Samsung GALAXY S Plus **GT-I9001**

Instrukcja obsługi

SAMSUNG

Korzystanie z instrukcji obsługi

Dziękujemy za zakup telefonu komórkowego firmy Samsung. Zastosowanie w nim wyjątkowych technologii opracowanych przez firmę Samsung oraz przestrzeganie restrykcyjnych standardów zapewnia wysokiej jakości komunikację mobilną i rozrywkę.

Niniejsza instrukcja obsługi ma na celu zaprezentowanie użytkownikowi funkcji urządzenia.

Przeczytaj najpierw

- W celu zagwarantowania bezpiecznej i prawidłowej eksploatacji przed przystąpieniem do korzystania z urządzenia należy się zapoznać z informacjami o środkach ostrożności oraz informacjami wymienionymi w niniejszej instrukcji obsługi.
- W opisach zamieszczonych w tej instrukcji obsługi uwzględniono domyślne ustawienia urządzenia.
- Ilustracje i zrzuty ekranu użyte w niniejszej instrukcji obsługi mogą się różnić od rzeczywistego produktu.
- Zawartość niniejszej instrukcji obsługi może się różnić od produktu lub od oprogramowania dostarczanego przez usługodawców i operatorów. Może również ulec zmianie bez uprzedzenia. Najnowszą wersję niniejszej instrukcji obsługi można znaleźć w witrynie www.samsung.pl.
- Dostępne funkcje i usługi dodatkowe mogą się różnić w zależności od urządzenia, oprogramowania i operatora.
- Format i sposób prezentacji niniejszej instrukcji obsługi zależą od możliwości systemu operacyjnego Google Android i mogą się różnić w zależności od systemu używanego przez użytkownika.
- Aplikacje i ich funkcje mogą się różnić w zależności od kraju, regionu lub parametrów technicznych sprzętu. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za problemy z wydajnością spowodowane przez oprogramowanie innych firm.

- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za problemy z wydajnością lub zgodnością wynikające z edycji ustawień rejestru przez użytkownika.
- Oprogramowanie urządzenia można zaktualizować, odwiedzając witrynę www.samsung.pl.
- Dźwięki, tapety i obrazy są dostarczane z urządzeniem na podstawie umowy licencyjnej o ograniczonym użytkowaniu zawartej między firmą Samsung a ich odpowiednimi właścicielami. Wyodrębnianie tych materiałów i wykorzystywanie ich do celów komercyjnych lub innych stanowi naruszenie praw do własności intelektualnej. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za takie naruszenia ze strony użytkownika.
- Niniejszą instrukcję obsługi należy zachować do przyszłego wykorzystania.

Ikony pomocnicze

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy poznać znaczenie ikon stosowanych w niniejszej instrukcji obsługi:

Ostrzeżenie — sytuacje, które mogą spowodować zranienie użytkownika lub innych osób.

Przestroga — sytuacje, które mogą spowodować uszkodzenie urządzenia lub innego sprzętu.

Uwaga — uwagi, wskazówki dotyczące użytkowania i informacje dodatkowe.

► **Przeczytaj** — strony zawierające informacje na określony temat, na przykład: ► str.12 (oznacza „patrz strona 12”).

→ **Następnie** — kolejność opcji lub menu, które należy wybrać w celu wykonania konkretnej czynności, na przykład: w trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Wiadomości** → **Nowa wiadomość** (oznacza to wybranie opcji **Wiadomości**, a następnie opcji **Nowa wiadomość**).

[ ] **Nawiasy kwadratowe** — klawisze urządzenia, na przykład: [⏻] (oznacza klawisz włączenia/wyłączenia/blokady ekranu).

Prawa autorskie

Copyright © 2011 Samsung Electronics

Niniejsza instrukcja obsługi jest chroniona na mocy międzynarodowych przepisów o własności intelektualnej.

Żadna część niniejszej instrukcji obsługi nie może być reprodukowana, dystrybuowana, tłumaczona ani przesyłana w jakiejkolwiek formie, ani za pomocą jakichkolwiek środków elektronicznych lub mechanicznych, w tym kopiowana, nagrywana lub przechowywana w jakimkolwiek systemie archiwizacyjnym bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Samsung Electronics.

Znaki towarowe

- SAMSUNG i logo SAMSUNG to zastrzeżone znaki towarowe firmy Samsung Electronics.
- Logo Android, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™ i Google Talk™ to znaki towarowe firmy Google, Inc.

- Bluetooth® to zastrzeżony znak towarowy firmy Bluetooth SIG, Inc. na całym świecie.
- Oracle i Java to zastrzeżone znaki towarowe firmy Oracle i/lub jej spółek zależnych. Pozostałe nazwy mogą być znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
- Windows Media Player® to zastrzeżony znak towarowy firmy Microsoft Corporation.
- SRS CS Headphone i SRS WOW HD to znaki towarowe firmy SRS Labs, Inc. Technologie CS Headphone i WOW HD wykorzystano na podstawie licencji firmy SRS Labs, Inc.
- Wi-Fi®, logo Wi-Fi CERTIFIED oraz logo Wi-Fi to zastrzeżone znaki towarowe stowarzyszenia Wi-Fi Alliance.
- DivX®, DivX Certified® oraz powiązane logo są znakami towarowymi firmy of DivX, Inc. i są używane na podstawie licencji.
- Wszelkie inne znaki towarowe i prawa autorskie należą do ich odnośnych właścicieli.

dlna CERTIFIED

CE 0168 !

DIVX VIDEO — INFORMACJE

DivX® to format cyfrowych plików wideo stworzony przez firmę DivX, Inc. Niniejsze urządzenie jest certyfikowanym urządzeniem DivX (DivX Certified®) odtwarzającym pliki DivX. Więcej informacji na temat formatu DivX i narzędzi do konwersji plików do tego formatu można znaleźć w witrynie www.divx.com.

Urządzenie jest certyfikowanym urządzeniem DivX (DivX Certified®) umożliwiającym odtwarzanie plików wideo DivX® o maksymalnej rozdzielczości HD 720p, w tym również zawartość typu premium

DIVX VIDEO-ON-DEMAND — INFORMACJE

W celu umożliwienia odtwarzania zawartości DivX Video-on-Demand (VOD) niniejsze urządzenie typu DivX Certified® musi zostać zarejestrowane. Aby uzyskać kod rejestracji, w menu konfiguracji urządzenia należy odnaleźć sekcję DivX VOD. Więcej informacji dotyczących dokończenia procesu rejestracji można znaleźć w witrynie vod.divx.com.

Spis treści

Montaż 11

Rozpakowywanie 11
Instalowanie karty SIM lub USIM i baterii 11
Ładowanie baterii 13
Wkładanie karty pamięci (opcjonalnie) 16
Zakładanie paska na rękę (opcjonalne) 18

Wprowadzenie 19

Włączanie i wyłączanie urządzenia 19
Zapoznanie z urządzeniem 19
Korzystanie z ekranu dotykowego 22
Blokowanie i odblokowywanie ekranu dotykowego i klawiszy 24
Ekran trybu oczekiwania 24
Dostęp do aplikacji 27
Dostosowywanie urządzenia 29
Wprowadzanie tekstu 33
Pobieranie aplikacji z serwisu Android Market 37
Pobieranie plików z Internetu 38
Synchronizacja danych 38

Komunikacja 40

- Połączenia 40
- Wiadomości 46
- Google Mail 49
- Poczta e-mail 50
- Talk 52
- Social Hub 53

Rozrywka 54

- Aparat 54
- Filmy 65
- Galeria 66
- Muzyka 67
- Music Hub 71
- Radio FM 72

Informacje osobiste 75

- Kontakty 75
- Kalendarz 79
- Notatka 80
- Dyktafon 81

WWW 82

- Internet 82
- Mapy 86
- Współrzędne 88
- Miejsca 89
- Nawigacja 89
- Szukaj 90
- YouTube 90
- Synchronizowanie 91

Samsung Apps 92
Podsumowanie dnia 93
Press Reader 94
Android Market 94

Komunikacja 95

Bluetooth 95
Wi-Fi 97
DLNA 99
Udostępnianie połączenia z siecią telefonii komórkowej 102
Połączenia z telewizorem (tryb wyjścia TV) 104
Informacja o pozycji 104
Połączenia z komputerem 106
Połączenia VPN 108

Narzędzia 110

Zegar 110
Kalkulator 111
Aldiko eBook 112
Pobrane 114
Kies air 115
Mini dziennik 115
Moje pliki 116
Menedżer zadań 116
ThinkFree Office 117
Wybieranie głosowe 118
Wyszukiwanie głosowe 119
Notatnik 119

Ustawienia 120
Dostęp do menu Ustawienia 120
Komunikacja 120
Ustawienia połączeń 122
Dźwięk 124
Wyświetlacz 124
Lokalizacja i zabezpieczenia 125
Aplikacje 127
Konta i synchronizacja 128
Prywatność 128
Pamięć 128
Ustawienia lokalne i tekst 128
Funkcje głosowe 130
Dostępność 131
Data i godzina 132
O telefonie 132
Rozwiązywanie problemów 133
Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa 139
Indeks 150

Montaż

Rozpakowywanie

Należy sprawdzić, czy pudełko z produktem zawiera następujące elementy:

- urządzenie,
- baterię (litowo-jonowa / 1650 mAh),
- ładowarkę podróżną,
- instrukcja obsługi.

Należy używać tylko oprogramowania zatwierdzonego przez firmę Samsung. Oprogramowanie pirackie lub nielegalne może spowodować uszkodzenia albo awarie nieobjęte gwarancją producenta.

- Elementy oferowane z urządzeniem mogą się różnić w zależności od oprogramowania i akcesoriów dostępnych w określonym regionie lub oferowanych przez określonego usługodawcę.
- Dodatkowe akcesoria można nabyć u lokalnego przedstawiciela firmy Samsung.
- Dostarczone akcesoria są optymalnie dostosowane do tego urządzenia.
- Akcesoria inne niż dostarczone mogą być niezgodnie z używanym urządzeniem.

Instalowanie karty SIM lub USIM i baterii

Po podpisaniu umowy abonenckiej z operatorem sieci komórkowej użytkownik otrzymuje kartę SIM (Subscriber Identity Module), na której znajdują się szczegółowe informacje o abonamencie, takie jak kod PIN (Personal Identification Number) i dostępne usługi opcjonalne. W przypadku usług UMTS i HSDPA można nabyć kartę USIM (Universal Subscriber Identity Module).

Aby zainstalować kartę SIM lub USIM i baterię:

1 Jeżeli urządzenie jest włączone, naciśnij i przytrzymaj [ ], a następnie wybierz opcję **Wyłączanie zasilania**, aby je wyłączyć.

2 Zdejmij tylną pokrywę.

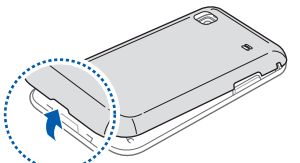

Należy uważać, aby podczas zdejmowania tylnej pokrywy nie uszkodzić paznokci.

3 Włóż kartę SIM lub USIM.

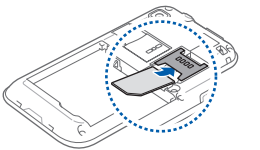

- Włóż kartę SIM lub USIM do urządzenia, tak aby pozłacane styki były skierowane w dół.
- Bez włożonej karty SIM lub USIM można korzystać z usług innych niż sieciowe oraz z niektórych menu urządzenia.
- Nie wolno wkładać karty pamięci do gniazda karty SIM.

4 Włóż baterię.

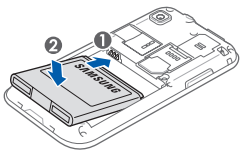

5 Załóż tylną pokrywę.

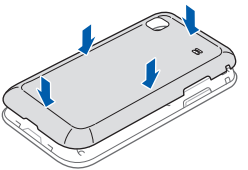

Ładowanie baterii

Przed pierwszym włączeniem urządzenia należy naładować baterię.

Baterię w urządzeniu można ładować, używając ładowarki podróżnej lub podłączając je do komputera za pomocą kabla do przesyłania danych.

Należy używać wyłącznie ładowarek i kabli zatwierdzonych przez firmę Samsung. Używanie niezatwierdzonych ładowarek lub kabli może spowodować eksplozję baterii albo uszkodzenie urządzenia.

Gdy bateria jest bliska rozładowaniu, jest emitowany sygnał ostrzegawczy i wyświetlany komunikat o niskim poziomie naładowania baterii. Dodatkowo ikona baterii jest pusta i wyróżniona czerwonym kolorem. Jeżeli poziom naładowania baterii jest zbyt niski, urządzenie wyłącza się automatycznie. Aby kontynuować korzystanie z urządzenia, należy naładować jego baterię.

Ładowanie przy użyciu ładowarki podróżnej

1 Otwórz pokrywę gniazda wielofunkcyjnego na górze urządzenia.

2 Podłącz małą wtyczkę ładowarki podróżnej do gniazda wielofunkcyjnego.

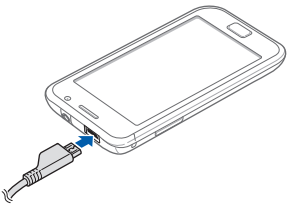

Nieprawidłowe podłączenie ładowarki podróżnej może spowodować poważne uszkodzenie urządzenia. Żadne uszkodzenia wynikające z nieprawidłowej obsługi nie są objęte gwarancją.

3 Podłącz dużą wtyczkę ładowarki podróżnej do gniazda elektrycznego.

- Z urządzenia można korzystać podczas ładowania, jednak powoduje to wydłużenie czasu całkowitego ładowania baterii.
- Podczas ładowania baterii ekran dotykowy może nie funkcjonować ze względu na niestabilność źródła zasilania. W takim przypadku ładowarkę należy odłączyć od urządzenia.
- Podczas ładowania urządzenie może się nagrzewać. Jest to normalne zjawisko, które nie powinno wpływać na trwałość ani wydajność urządzenia.
- Jeżeli urządzenie nie jest prawidłowo ładowane, należy je odnieść wraz z ładowarką do centrum serwisowego firmy Samsung.

4 Po naładowaniu baterii (gdy ikona baterii nie jest animowana) ładowarkę należy odłączyć od urządzenia, a następnie od gniazda elektrycznego.

Nie należy wyjmować baterii przed odłączeniem ładowarki podróżnej. Może to spowodować uszkodzenie urządzenia.

Nieużywaną ładowarkę podróżną należy odłączyć w celu zaoszczędzenia energii. Ładowarka podróżna nie ma wyłącznika zasilania, dlatego w celu przerwania zasilania należy odłączyć ją od gniazda elektrycznego. Podczas używania ładowarka podróżna powinna się znajdować w pobliżu gniazda elektrycznego.

› Ładowanie przy użyciu kabla do przesyłania danych

Przed rozpoczęciem ładowania należy się upewnić, że komputer jest włączony.

1 Otwórz pokrywę gniazda wielofunkcyjnego na górze urządzenia.

2 Podłącz jeden koniec (mikro USB) kabla do przesyłania danych do gniazda wielofunkcyjnego.

3 Podłącz drugi koniec kabla do przesyłania danych do portu USB komputera.

W zależności od używanego kabla do przesyłania danych ładowanie może się rozpocząć z pewnym opóźnieniem.

4 Po całkowitym naładowaniu baterii (gdy ikona baterii nie jest animowana) odłącz kabel do przesyłania danych od urządzenia, a następnie od komputera.

Wkładanie karty pamięci (opcjonalnie)

Aby przechowywać dodatkowe pliki multimedialne, należy włożyć kartę pamięci. Urządzenie obsługuje karty microSD™ lub microSDHC™ o pojemności maksymalnej do 32 GB (zależnie od producenta karty pamięci i jej rodzaju).

Firma Samsung stosuje obowiązujące standardy w zakresie kart pamięci. Niektóre marki mogą nie być całkowicie zgodne z urządzeniem. Użycie niezgodnej karty pamięci może być przyczyną uszkodzenia urządzenia i samej karty, a także utraty zapisanych na karcie danych.

- Urządzenie obsługuje tylko karty pamięci z systemem plików FAT. Jeżeli zostanie włożona karta pamięci sformatowana w innym systemie plików, urządzenie wyświetli monit o jej ponowne formatowanie.
- Częste zapisywanie i usuwanie danych powoduje skrócenie trwałości kart pamięci.
- Po włożeniu karty pamięci do urządzenia katalog plików karty jest dostępny w folderze /mnt/sdcard/external_sd pamięci wewnętrznej.

1 Zdejmij tylną pokrywę.

2 Włóż kartę pamięci, kierując pozłacane styki w dół.

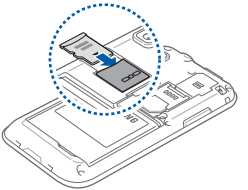

3 Wciśnij kartę pamięci do gniazda karty, aż do zablokowania jej w odpowiednim miejscu.

4 Załóż tylną pokrywę.

› Wyjmowanie karty pamięci

W celu bezpiecznego wyjęcia karty pamięci należy ją najpierw odinstalować.

1 W trybie oczekiwania wybierz opcję **Aplikacje** → **Ustawienia** → **Pamięć** → **Odinstaluj kartę pamięci**.

2 Zdejmij tylną pokrywę.

3 Ostrożnie naciśnij kartę pamięci, tak aby odłączyła się od telefonu.

4 Wysuń kartę z gniazda karty pamięci.

5 Wyjmij kartę pamięci.

6 Załóż tylną pokrywę.

Karty nie należy wyjmować, gdy są na nią przenoszone dane lub jest ona używana przez urządzenie. Może to spowodować utratę danych i/lub uszkodzenie karty lub urządzenia.

› Formatowanie karty pamięci

Karta sformatowana w czytniku na komputerze może być niezgodna z urządzeniem. Kartę pamięci należy formatować wyłącznie w urządzeniu.

W trybie oczekiwania wybierz opcje **Aplikacje** → **Ustawienia** → **Pamięć** → **Odinstaluj kartę pamięci** → **Formatuj kartę pamięci** → **Formatuj kartę pamięci** → **Usuń wszystko**.

Przed przystąpieniem do formatowania karty pamięci należy wykonać kopię zapasową wszystkich ważnych danych zapisanych na urządzeniu. Gwarancja producenta nie uwzględnia utraty danych w wyniku działań użytkownika.

Zakładanie paska na rękę (opcjonalne)

1 Zdejmij tylną pokrywę.

2 Wsuń pasek przez otwór i zaczep go o niewielki występ.

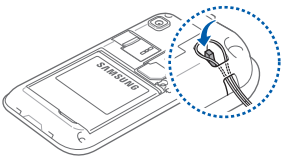

3 Załóż tylną pokrywę.

Wprowadzenie

Włączanie i wyłączanie urządzenia

Aby włączyć urządzenie:

1. Naciśnij i przytrzymaj [⏻].
2. Po pierwszym włączeniu urządzenia skonfiguruj je, wykonując polecenia wyświetlane na ekranie.

Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj [⏻], a następnie wybierz opcję **Wyłączanie zasilania**.

- W miejscach, w których używanie urządzeń bezprzewodowych jest zabronione, np. w samolotach i szpitalach, należy przestrzegać wszystkich widocznych ostrzeżeń i wskazówek udzielanych przez personel.
- Aby korzystać tylko z usług urządzenia inne niż sieciowe, należy je przełączyć do trybu Offline. Naciśnij i przytrzymaj klawisz [⏻], a następnie wybierz opcję **Tryb Offline**.

Zapoznanie z urządzeniem

› Wygląd urządzenia

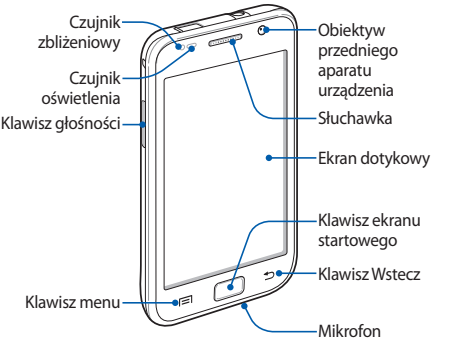

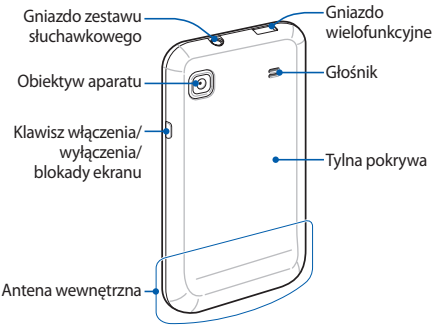

Klawisze

Klawisz		Funkcja
	Włączenia/ wyłączenia/ blokady ekranu	Włączanie urządzenia (naciśnij i przytrzymaj), dostęp do szybkich menu (naciśnij i przytrzymaj), blokowanie ekranu dotykowego.
	Menu	Otwieranie listy opcji dostępnych na bieżącym ekranie.
	Ekran startowy	Powrót do ekranu trybu oczekiwania, otwarcie listy ostatnio używanych aplikacji (naciśnij i przytrzymaj).
	Wstecz	Powrót do poprzedniego ekranu.
	Głośność	Zmiana poziomu głośności urządzenia.

Ikony wskaźników

Ikony wyświetlane na wyświetlaczu mogą się różnić w zależności od kraju i operatora.

Ikona	Definicja
	Brak sygnału
	Siła sygnału
	Połączenie z siecią GPRS
	Połączenie z siecią EDGE
	Połączenie z siecią UMTS
	Otwieranie dostępnych sieci WLAN
	Połączenie z siecią WLAN
	Łączność Bluetooth włączona
	Zestaw słuchawkowy Bluetooth podłączony

Ikona	Definicja
	Włączona funkcja GPS
	Trwa połączenie głosowe
	Połączenie zawieszone
	Głośnik włączony
	Połączenie nieodebrane
	Zsynchronizowano z Internetem
	Przekazywanie danych
	Pobieranie danych
	Przekazywanie połączeń włączone
	Podłączono do komputera
	Udostępnianie połączenia internetowego przez USB włączone

Ikona	Definicja
	Włączona funkcja Router Wi-Fi
	Brak karty SIM lub USIM
	Nowa wiadomość SMS lub MMS
	Nowa wiadomość e-mail
	Nowa wiadomość w poczcie głosowej
	Alarm włączony
	Powiadomienie o wydarzeniu
	Roaming (poza zwykłym obszarem usług operatora)
	Włączony tryb cichy
	Włączony tryb wibracji

Ikona	Definicja
	Włączony tryb offline
	Trwa odtwarzanie muzyki
	Odtwarzanie muzyki wstrzymane
	Radio FM włączone w tle
	Wystąpił błąd lub jest wymagana ostrożność
	Poziom naładowania baterii
10:00 AM	Bieżąca godzina

Korzystanie z ekranu dotykowego

Korzystając z ekranu dotykowego urządzenia, można z łatwością wybierać pozycje menu lub używać funkcji. W dalszej części tematu przedstawiono informacje na temat korzystania z ekranu dotykowego.

- Nie należy dotykać ekranu ostrymi przedmiotami, aby go nie porysować.
- Nie wolno dopuścić do zetknięcia się ekranu dotykowego z innymi urządzeniami elektrycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą spowodować nieprawidłowe działanie ekranu dotykowego.
- Nie wolno dopuścić do zetknięcia się ekranu dotykowego z wodą. Ekran dotykowy może działać nieprawidłowo po zetknięciu z wodą lub w warunkach wysokiej wilgotności.

- Aby w optymalny sposób używać ekranu dotykowego, przez rozpoczęciem eksploatacji urządzenia należy zdjąć folię ochronną z ekranu.
- Ekran dotykowy ma warstwę, która wykrywa niewielkie ładunki elektryczne generowane przez ciało ludzkie. W celu uzyskania najlepszego działania ekranu należy go dotykać opuszkami palców. Ekran dotykowy nie reaguje na dotykanie go cienko zakończonymi przedmiotami, takimi jak rysik czy długopis.

Sterowanie ekranem dotykowym umożliwiają wymienione poniżej czynności:

- Dotknięcie: dotknij palcem jeden raz, aby wybrać lub uruchomić menu, opcję lub aplikację.
- Dotknięcie i przytrzymanie: dotknij elementu i przytrzymaj go przez ponad 2 sekundy, aby otworzyć podręczną listę opcji.
- Przeciąganie: dotknij ekranu i przesuń palec w górę, w dół, w lewo lub w prawo, aby przesuwać elementy na listach.
- Przeciąganie i upuszczanie: dotknij elementu palcem i przytrzymaj go, a następnie przesuń palec, aby przenieść element.
- Dwukrotne dotknięcie: dwukrotnie dotknij palcem, aby powiększać lub pomniejszać widok podczas wyświetlania zdjęć lub stron internetowych.

- Ekran dotykowy urządzenia zostanie wyłączony po pewnym czasie braku aktywności. Aby włączyć ekran, naciśnij [⏻] lub klawisz strony głównej.
- Czas podświetlenia można zmienić. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Ustawienia** → **Wyświetlacz** → **Wygaszanie ekranu**.

Blokowanie i odblokowywanie ekranu dotykowego i klawiszy

Aby uniknąć niepożądanych działań, spowodowanych przypadkowym naciśnięciem klawisza, można zablokować ekran dotykowy i klawisze urządzenia.

Aby zablokować, naciśnij [⏻]. Aby odblokować, włącz ekran, naciskając [⏻] lub klawisz strony głównej, a następnie przesuń palcem szare okno.

Ekran trybu oczekiwania

Ekran trybu oczekiwania jest wyświetlany, gdy urządzenie działa w trybie oczekiwania. Z ekranu trybu oczekiwania można uzyskać dostęp do aplikacji. Jest na nim również wyświetlany bieżący stan urządzenia.

Na ekranie trybu oczekiwania jest widocznych wiele paneli. Aby przejść do panelu ekranu oczekiwania, przewiń w lewo lub w prawo. Aby bezpośrednio przejść do wybranego panelu ekranu oczekiwania, można także wybrać kropkę w górnej części ekranu.

› Dodawanie elementów do ekranu oczekiwania

Wygląd ekranu oczekiwania można zmienić, dodając skróty do aplikacji lub elementów w aplikacji, widgetów lub katalogów. Aby dodać elementy do ekranu trybu oczekiwania:

1. Naciśnij [▤] → **Dodaj** lub dotknij pustego obszaru na ekranie trybu oczekiwania i przytrzymaj go.

2 Wybierz kategorię elementów → element:

- **Widgety**: dodawanie widgetów do ekranu oczekiwania.
- **Skróty klawiszowe**: dodawanie skrótów klawiszowych do elementów, takich jak aplikacje, zakładki i kontakty.
- **Katalogi**: tworzenie nowych katalogów i dodawanie katalogów do kontaktów.
- **Tapety**: ustawianie obrazu tła.

Dostępne elementy zależą od bieżącego widoku ekranu trybu oczekiwania.

Przenoszenie elementów na ekranie trybu oczekiwania

1 Dotknij elementu i przytrzymaj go do chwili, gdy będzie wyświetlany szarym kolorem.

2 Przeciągnij element do wybranej lokalizacji.

Usuwanie elementów z ekranu trybu oczekiwania

1 Dotknij elementu przeznaczonego do usunięcia i przytrzymaj go.

W górnej części ekranu trybu oczekiwania zostanie wyświetlona ikona kosza.

2 Przeciągnij element do kosza.

3 Zwolnij element, gdy zostanie wyróżniony czerwonym kolorem.

Korzystanie z panelu skrótów klawiszowych

W trybie oczekiwania lub podczas korzystania z aplikacji dotknij obszaru ikon wskaźników i przesuń palec w dół, aby otworzyć panel skrótów klawiszowych. Można włączać lub wyłączać funkcje komunikacji bezprzewodowej i uzyskać dostęp do listy powiadomień (wiadomości, połączenia, zdarzenia lub stan przetwarzania). Aby ukryć listę, przeciągnij dolną część listy w górę.

Korzystając z panelu skrótów klawiszowych, można uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Wi-Fi**: włączanie lub wyłączanie obsługi połączeń WLAN ► str. 98.
- **Bluetooth**: włączanie lub wyłączanie obsługi połączeń bezprzewodowych Bluetooth ► str. 96.
- **GPS**: włączanie lub wyłączanie funkcji GPS.
- **Dźwięk/Wibracje**: włączanie lub wyłączanie trybu wibracji.
- **Automat. obrót**: włączanie lub wyłączanie automatycznego obrotu.

Dostępne opcje mogą się różnić w zależności od operatora sieci lub regionu.

› Dodawanie i usuwanie paneli ekranu trybu oczekiwania

Panele ekranu trybu oczekiwania można dodawać i usuwać w celu porządkowania widgetów zgodnie z preferencjami i wymaganiami użytkownika.

1. W trybie oczekiwania naciśnij [▭] → **Edytuj**.

   Aby przejść do trybu edycji, można również ustawić dwa palce na ekranie i zsunąć je do siebie.
2. Dodaj lub usuń panele, używając następujących funkcji:
   - Aby usunąć panel, dotknij miniatury panelu, przytrzymaj ją, a następnie przeciągnij do kosza znajdującego się w dolnej części ekranu.
   - Aby dodać nowy panel, wybierz opcję ⊕.
   - Aby zmienić kolejność paneli, dotknij miniatury panelu i przytrzymaj ją, a następnie przeciągnij do wybranej lokalizacji.
3. Po zakończeniu naciśnij [↩].

Dostęp do aplikacji

Aby uzyskać dostęp do aplikacji urządzenia:

1. W trybie oczekiwania wybierz opcję **Aplikacje**, aby uzyskać dostęp do listy aplikacji.
2. Przewiń w lewo lub w prawo do ekranu innej aplikacji.
   Aby bezpośrednio przejść do wybranego ekranu menu głównego, można także wybrać kropkę w górnej części ekranu.
3. Wybierz aplikację.

- Do korzystania z aplikacji udostępnianych przez firmę Google jest wymagane konto Google. Jeśli nie masz konta w serwisie Google, zarejestruj się.
- Aby dodać skrót do aplikacji, dotknij ikony aplikacji na liście i przytrzymaj ją. Ikonę można przesunąć do wybranej lokalizacji na ekranie trybu oczekiwania.

4. Naciśnij [↩], aby ponownie wyświetlić poprzedni ekran. Naciśnij klawisz strony głównej, aby ponownie wyświetlić ekran trybu oczekiwania.

Urządzenie jest wyposażone w czujnik ruchu, który wykrywa jego orientację. Po obróceniu urządzenia przy użyciu niektórych funkcji urządzenie jest automatycznie przełączane na orientację poziomą. Aby interfejs zachowywał orientację przy obracaniu telefonu, wybierz opcje **Ustawienia** → **Wyświetlacz** → **Automatycznie obróć ekran**.

› Porządkowanie aplikacji

Aplikacje na liście można porządkować, zmieniając ich kolejność lub grupując je w kategorie zgodnie z własnymi preferencjami i wymaganiami.

1. Na liście aplikacji naciśnij [☰] → **Edytuj**.
2. Dotknij aplikacji i przytrzymaj ją.

3 Przeciągnij ikonę aplikacji do wybranej lokalizacji.

Ikonę aplikacji można przenieść do innego ekranu menu głównego. Najczęściej używane aplikacje można także umieścić obok skrótu **Str. gł.**

4 Naciśnij [▤] → **Zapisz**.

Aby zmienić kolejność ekranów menu głównego:

1 Umieść dwa palce na ekranie z listą aplikacji i dosuń je do siebie.

2 Dotknij miniatury ekranu, przytrzymaj ją, a następnie przeciągnij do wybranej lokalizacji.

› Dostęp do ostatnio używanych aplikacji

1 Naciśnij i przytrzymaj klawisz ekranu startowego, aby otworzyć listę ostatnio używanych aplikacji.

2 Wybierz aplikację, do której chcesz uzyskać dostęp.

› Korzystanie z menedżera zadań

Urządzenie umożliwia jednoczesne wykonywanie wielu zadań. W tym samym czasie można uruchomić więcej niż jedną aplikację. Jednoczesne uruchomienie wielu aplikacji może jednak powodować zawieszanie urządzenia, problemy z pamięcią i zwiększenie zużycia energii. Aby uniknąć tych problemów, niepotrzebne programy można zakończyć przy użyciu Menedżera zadań.

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Menedżer zadań** → **Aktywne aplikacje**.

Zostanie wyświetlona lista wszystkich aplikacji obecnie uruchomionych na urządzeniu.

2 Aby zamknąć aplikację, wybierz opcję **Wyjdź**.

Aby zamknąć wszystkie aktywne aplikacje, wybierz opcję **Zamknij wszystkie**.

Dostosowywanie urządzenia

Aby lepiej wykorzystać urządzenie, można je dostosować do własnych preferencji.

› Ustawianie bieżącej godziny i daty

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Ustawienia** → **Data i godzina**.
2. Ustaw datę i godzinę oraz zmień inne opcje.

› Wyłączanie lub włączanie dźwięków ekranu dotykowego

W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Ustawienia** → **Dźwięk** → **Dźwięki przy wybieraniu**.

› Zmiana głośności dzwonków

Naciśnij klawisz głośności w górę lub w dół, aby zmienić głośność dzwonków.

› Przełączanie do trybu cichej pracy

Aby wyciszyć telefon lub anulować wyciszenie, wykonaj jedną z następujących czynności:

- W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Telefon** → **Klawiat.**, a następnie dotknij klawisza **#** i przytrzymaj go.
- Naciśnij i przytrzymaj [⏻], a następnie wybierz opcję **Tryb cichy**.

Urządzenie można skonfigurować tak, aby w trybie cichym informowało o różnych zdarzeniach. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Ustawienia** → **Dźwięk** → **Wibracja** → **Zawsze** lub **Tylko w trybie cichym**. Po przełączeniu do trybu cichego zostanie wyświetlony symbol w miejsce symbolu .

Zmiana dzwonka

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Ustawienia** → **Dźwięk** → **Dzwonek telefonu**.
2. Wybierz dzwonek z listy i wybierz opcję **OK**.

Włączanie animacji przełączania okien

W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Ustawienia** → **Wyświetlacz** → **Animacja** → **Niektóre animacje** lub **Wszystkie animacje**.

Wybór tapety ekranu trybu oczekiwania

1. W trybie oczekiwania naciśnij [▭] → **Tapeta** → opcja.
2. Wybierz obraz.
3. Wybierz opcję **Zapisz**, **Ustaw tapetę** lub **ustaw tapetę**.

Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za używanie domyślnych obrazów ani tapet dostarczonych z urządzeniem.

Regulacja jasności wyświetlacza

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Ustawienia** → **Wyświetlacz** → **Jasność**.
2. Usuń zaznaczenie pola wyboru obok opcji **Automatyczna jasność**.
3. Przeciągnij suwak, aby zmienić poziom jasności.
4. Wybierz opcję **OK**.

Od poziomu jasności wyświetlacza zależy szybkość rozładowywania baterii urządzenia.

Ustawianie blokady ekranu

Ekran dotykowy można zablokować przy użyciu symbolu odblokowania lub hasła, aby zapobiec używaniu urządzenia przez niepowołane osoby.

- Po ustawieniu blokady ekranu po każdym włączeniu urządzenia lub odblokowaniu ekranu dotykowego będzie wymagane wprowadzenie kodu odblokowującego.
- W przypadku zapomnienia kodu PIN lub hasła należy się udać do centrum serwisowego firmy Samsung w celu zresetowania urządzenia.
- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za utratę kodu zabezpieczającego lub danych prywatnych ani za inne uszkodzenia spowodowane nielegalnym oprogramowaniem.

Ustawianie symbolu odblokowania

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Ustawienia** → **Lokalizacja i zabezpieczenia** → **Ustawianie blokady ekranu** → **Symbol**.
2. Zapoznaj się z wyświetlanymi na ekranie instrukcjami i przykładowymi symbolami, a następnie wybierz opcję **Dalej** (jeżeli jest to konieczne).
3. Narysuj symbol, łącząc palcem co najmniej 4 kropki.
4. Wybierz opcję **Kontynuuj**.
5. Ponownie narysuj symbol w celu potwierdzenia.
6. Wybierz opcję **Potwierdź**.

Ustawianie odblokowującego kodu PIN

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Ustawienia** → **Lokalizacja i zabezpieczenia** → **Ustawianie blokady ekranu** → **PIN**.
2. Wprowadź nowy kod PIN (numeryczny) i wybierz opcję **Kontynuuj**.
3. Ponownie wprowadź kod PIN i wybierz opcję **OK**.

Ustawianie hasła odblokowania

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Ustawienia** → **Lokalizacja i zabezpieczenia** → **Ustawianie blokady ekranu** → **Hasło**.

2 Wprowadź nowe hasło (alfanumeryczne) i wybierz opcję **Kontynuuj**.

3 Ponownie wprowadź hasło i wybierz opcję **OK**.

› Blokowanie karty SIM lub USIM

Urządzenie można zablokować, uaktywniając kod PIN dostarczony z kartą SIM lub USIM.

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Ustawienia** → **Lokalizacja i zabezpieczenia** → **Skonfiguruj blokadę karty SIM** → **Zablokuj kartę SIM**.

2 Wprowadź kod PIN i wybierz opcję **OK**.

Przy włączonej funkcji blokady PIN kod PIN należy wprowadzić po każdym włączeniu urządzenia.

- Kilkakrotne wprowadzenie nieprawidłowego kodu PIN spowoduje zablokowanie karty SIM lub USIM. Aby odblokować kartę SIM lub USIM, należy wprowadzić kod odblokowania odpowiadający określonemu kodowi PIN (PUK).
- Jeżeli karta SIM lub USIM zostanie zablokowana po wprowadzeniu nieprawidłowego kodu PUK, należy się udać do operatora sieci w celu jej odblokowania.

› Aktywacja funkcji Mobile Tracker

Gdy do urządzenia zostanie włożona nowa karta SIM lub USIM, funkcja Mobile Tracker spowoduje automatyczne wysłanie numeru kontaktowego do podanych odbiorców. Pomaga to w znalezieniu i odzyskaniu urządzenia.

Do korzystania z tej funkcji jest wymagane konto Samsung umożliwiające zdalne kontrolowanie urządzenia z sieci.

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Ustawienia** → **Lokalizacja i zabezpieczenia** → **Ustaw funkcję Mobile Tracker**.

2 Wprowadź hasło i wybierz opcję **OK**.

3 Wybierz opcję **OK**, aby kontynuować.

4 Wprowadź adres e-mail i hasło do konta Samsung, a następnie wybierz opcję **Zarejestruj się**.

Aby utworzyć konto Samsung, wybierz opcję **Zarejestruj się**.

5 Zapoznaj się z zasadami i warunkami, a następnie wybierz opcję **OK**.

6 Wprowadź numer telefonu, poprzedzając go numerem kierunkowym kraju (ze znakiem **+**).

7 Wprowadź nazwę nadawcy.

8 Wprowadź wiadomość tekstową, która zostanie wysłana do odbiorców.

9 Wybierz opcję **Zapisz**.

Wprowadzanie tekstu

Tekst można wprowadzać, wybierając znaki na wirtualnej klawiaturze lub wpisując go odręcznie na ekranie.

Tekst można wprowadzać tylko w niektórych językach. Aby wprowadzić tekst, należy zmienić język pisania na jeden z obsługiwanych języków. ► str. 128.

› Zmiana typu klawiatury

Typ klawiatury można zmienić. Dotknij pola wprowadzania tekstu i przytrzymaj je, a następnie wybierz opcje **Metoda wprowadzania** → typ klawiatury (Swype lub Samsung).

› Wprowadzanie tekstu przy użyciu klawiatury Swype

1 Wybierz pierwszą literę wyrazu i przesuń palec do drugiej litery, nie podnosząc go z ekranu.

2 Kontynuuj do chwili, gdy wyraz zostanie wpisany.

3 Podnieś palec w obszarze ostatniej litery.

4 Jeśli wyraz jest wyświetlany prawidłowo, wybierz opcję ␣, aby wstawić spację. Jeśli wyraz nie jest wyświetlany prawidłowo, wybierz inny wyraz z wyświetlonej listy.

5 Powtórz czynności 1–4 powyżej, aby zakończyć wpisywanie tekstu.

- Tekst można także wprowadzać, dotykając klawiszy.
- Aby wprowadzić znak wyświetlany w górnej części klawisza, należy dotknąć klawisza i go przytrzymać. Po dotknięciu i przytrzymaniu klawisza do chwili pojawienia się listy znaków można wprowadzić znaki specjalne i symbole.

Można również użyć następujących klawiszy:

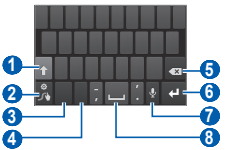

Cyfra	Funkcja
1	Zmiana wielkości liter.
2	Wyświetlenie ekranu podpowiedzi do klawiatury Swype; otwarcie informacji pomocy (dotknij i przytrzymaj).

Cyfra	Funkcja
3	Przełączanie między trybem Symbol a trybem ABC/cyfry.
4	Zmiana języka wprowadzania.
5	Usuwanie znaków.
6	Rozpoczęcie nowego wiersza.
7	Głosowe wprowadzanie tekstu: ikona ta jest dostępna tylko po włączeniu funkcji głosowego wprowadzania tekstu klawiatury Samsung. Ta funkcja może być niedostępna w zależności od wybranego języka wprowadzania.
8	Wstawienie spacji.

› Wprowadzanie tekstu przy użyciu klawiatury Samsung

1 Wybierz opcję ⚙ → **Typy klawiatur w orientacji pionowej** i wybierz metodę wprowadzania tekstu.

Można wybrać jedną z klawiatur (QWERTY lub klawiatura tradycyjna) albo metody ręcznego wpisywania.

2 Wprowadź tekst przy użyciu klawiszy alfanumerycznych lub wpisz tekst odręcznie na ekranie.

Można również użyć następujących klawiszy:

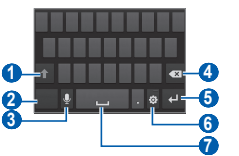

Cyfra	Funkcja
1	Zmiana wielkości liter.
2	Przełączanie między trybem Cyfry/symbol a trybem ABC.
3	Głosowe wprowadzanie tekstu: ikona ta jest dostępna tylko po włączeniu funkcji głosowego wprowadzania tekstu klawiatury Samsung. Ta funkcja może być niedostępna w zależności od wybranego języka wprowadzania.
4	Usunięcie wpisanych znaków.
5	Rozpoczęcie nowego wiersza.
6	Dostęp do ustawień klawiatury; zmiana metody wprowadzania tekstu (dotknij i przytrzymaj).
7	Wstawianie spacji; wstawianie kropki (dotknij dwukrotnie); zmiana języka wprowadzania (dotknij i przytrzymaj, następnie przewiń w lewo lub prawo). Funkcje tego klawisza różnią się w zależności od operatora.

› Kopiowanie i wklejanie tekstu

Podczas wprowadzania tekstu można korzystać z funkcji kopiowania i wklejania, która umożliwia używanie tekstu w innych aplikacjach.

1. Ustaw kursor w tekście, który chcesz skopiować.
2. Wybierz opcję .
3. Wybierz opcję **Wybierz sł...** lub **Zaznacz w...**, aby zaznaczyć tekst.
4. Przeciągnij ikonę lub , aby zaznaczyć tekst.
5. Wybierz opcję **Kopiuj**, aby skopiować, lub opcję **Wytnij**, aby wyciąć tekst do schowka.

6 W innej aplikacji umieść kursor w miejscu, w którym chcesz wkleić tekst.

7 Wybierz opcję → **Wklej** w celu wklejenia tekstu ze schowka do pola tekstowego.

Pobieranie aplikacji z serwisu Android Market

Funkcje urządzenia wyposażonego w platformę Android można rozbudowywać, instalując dodatkowe aplikacje.

Sklep Android Market umożliwia łatwe i szybkie kupowanie gier oraz aplikacji przeznaczonych na urządzenia przenośne.

- Dostępności tej funkcji zależy od regionu i operatora.
- Pliki użytkownika z pobranych aplikacji są zapisywane przez urządzenie w pamięci wewnętrznej. W celu zapisania plików na karcie pamięci urządzenie należy podłączyć do komputera i skopiować pliki z pamięci wewnętrznej na kartę pamięci.

› Instalowanie aplikacji

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Android Market**.

2 Po wyświetleniu zasad i warunków zakupu wybierz opcję **Akceptuj**.

3 Wyszukaj plik lub aplikację i pobierz ją.

› Odinstalowywanie aplikacji

1 Na ekranie głównym serwisu Android Market wybierz opcję **Moje aplikacje**.

2 Wybierz element, który chcesz usunąć.

3 Wybierz opcje **Odinstaluj** → **OK**.

Pobieranie plików z Internetu

Pobrane z Internetu pliki lub aplikacje sieciowe są przechowywane na karcie pamięci.

Pliki pobrane z Internetu mogą zawierać wirusy, które mogą spowodować uszkodzenie urządzenia. Aby zmniejszyć ryzyko, pliki należy pobierać wyłącznie z zaufanych lokalizacji.

Niektóre pliki multimedialne mogą zawierać mechanizm Digital Rights Management chroniący prawa autorskie. Ochrona ta może zapobiegać pobieraniu, kopiowaniu, modyfikowaniu i przesyłaniu niektórych plików.

Aby pobrać pliki z Internetu:

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Internet**.
2. Wyszukaj plik lub aplikację i pobierz ją.

Aby zainstalować aplikacje pobrane z witryn internetowych innych niż Android Market, należy wybrać opcje **Ustawienia → Aplikacje → Nieznane źródła → OK**.

Synchronizacja danych

Dane można synchronizować z różnymi serwerami internetowymi. Można je również archiwizować i przywracać.

Po synchronizacji urządzenie pozostaje podłączone do sieci. Po wprowadzeniu zmian na serwerze zaktualizowane informacje są wprowadzane w telefonie (rozpoczyna się automatyczna synchronizacja). Jeśli zmiany są wprowadzane w telefonie, informacje na serwerze są również synchronizowane.

Dostępności tej funkcji zależy od regionu i operatora.

Konfigurowanie konta serwera

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Ustawienia** → **Konta i synchronizacja**.
2. Wybierz opcje **Dodaj konto** → typ konta.
3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć konfigurację konta.

   W przypadku usług społecznościowych online, takich jak Facebook czy MySpace, wprowadź swoją nazwę użytkownika i hasło, a następnie wybierz opcję **Zaloguj**.

Uruchamianie automatycznej synchronizacji

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Ustawienia** → **Konta i synchronizacja**.
2. Wybierz opcję **Auto-synchr**.
3. Wybierz konto.
4. Wybierz aplikacje przeznaczone do synchronizacji.

Aby wykluczyć aplikacje z automatycznej synchronizacji, usuń zaznaczenia pól wyboru odpowiednich aplikacji.

Ręczna synchronizacja danych

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Ustawienia** → **Konta i synchronizacja**.
2. Wybierz konto.
3. Naciśnij [▭] → **Synchronizuj teraz** Urządzenie rozpocznie synchronizację wskazanych danych.

Komunikacja

Połączenia

Dowiedz się, jak używać funkcji połączeń, takich jak nawiązywanie i odbieranie połączeń, oraz jak korzystać z opcji dostępnych podczas połączenia oraz dostosowywać i używać funkcji związanych z połączeniami.

› Nawiązywanie lub odbieranie połączenia

Do nawiązywania, odbierania, zakończenia i odrzucania połączenia można użyć klawiszy lub ekranu dotykowego.

Nawiązywanie połączenia

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji, wybierz opcje **Telefon** → **Klawiat.** i wprowadź numer kierunkowy oraz numer telefonu.

2 Wybierz opcję , aby nawiązać połączenie głosowe. Aby nawiązać połączenie wideo, wybierz opcję .

Po przybliżeniu urządzenia do twarzy ekran dotykowy jest automatycznie blokowany, co zapobiega przypadkowemu wybraniu jednej z funkcji urządzenia.

3 Aby zakończyć połączenie, wybierz opcję **Rozłącz**.

- Często wybierane numery można dodać do kontaktów ► str. 75.
- Aby szybko uzyskać dostęp do spisu połączeń w celu ponownego wybrania ostatnio używanych numerów, należy wybrać opcje **Telefon** → **Spis poł.**
- Numer można wybrać głosowo, korzystając z funkcji poleceń głosowych ► str. 118.

Odbieranie połączenia

1 Po nadejściu połączenia przeciągnij ikonę w prawo aż do kropki.

Aby wyciszyć dzwonek, kiedy zadzwoni telefon, naciśnij klawisz głośności.

2 Aby zakończyć połączenie, wybierz opcję **Rozłącz**.

Odrzucanie połączenia

Po nadejściu połączenia przeciągnij ikonę w lewo aż do kropki.

Aby wysłać wiadomość po odrzuceniu połączeń przychodzących, wybierz opcję **Odrzuć połączenie z wiadomością**.

Aby zmienić wiadomość, wybierz opcje **Ustawienia** → **Ustawienia połączeń** → **Wszystkie połączenia** → **Odrzuć połączenie z wiadomością**.

Wybieranie numeru międzynarodowego

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Telefon** → **Klawiat.**, a następnie dotknij klawisza **0** i przytrzymaj go, aby wstawić znak **+**.

2 Po wprowadzeniu całego numeru do wybrania (numer kierunkowy kraju, miasta oraz numer telefonu) wybierz , aby nawiązać połączenie.

› Korzystanie z zestawu słuchawkowego

Podłączenie zestawu słuchawkowego do urządzenia umożliwia odbieranie połączeń i wykonywanie czynności związanych z połączeniem podobnie jak w przypadku zestawu głośnomówiącego:

- Aby odebrać połączenie, naciśnij przycisk na zestawie słuchawkowym.
- Aby odrzucić połączenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk na zestawie słuchawkowym.

- Naciśnięcie i przytrzymanie powoduje zawieszenie połączenia lub przywrócenie połączenia zawieszonego.
- Aby zakończyć połączenie, naciśnij przycisk na zestawie słuchawkowym.

› Korzystanie z opcji dostępnych podczas połączenia głosowego

W czasie trwania połączenia głosowego można korzystać z następujących opcji:

- Aby zmienić głośność dźwięku, naciśnij klawisz głośności w górę lub w dół.
- Aby zawiesić połączenie, wybierz opcję . Aby przywrócić zawieszone połączenie, wybierz opcję .
- Aby nawiązać drugie połączenie, wybierz opcję **Dod. poł.**, a następnie wybierz nowy numer.
- Aby odebrać drugie połączenie, przeciągnij ikonę w prawo aż do kropki, kiedy zabrzmi sygnał połączenia oczekującego. Telefon zaproponuje zakończenie lub zawieszenie pierwszego połączenia. Z tej funkcji można korzystać po wykupieniu usługi połączeń oczekujących.
- Aby otworzyć ekran wybierania numeru, wybierz opcję **Klawiatura**.
- Aby włączyć funkcję głośnika, wybierz opcję **Głośnik**.

  Korzystanie z funkcji głośnika podczas rozmowy w głośnym miejscu może być trudne. Aby uzyskać lepszą jakość dźwięku, należy użyć słuchawki telefonu.
- Chcąc wyłączyć mikrofon, aby rozmówca Cię nie słyszał, wybierz opcję **Wyciszenie**.
- Aby słuchać i rozmawiać przy użyciu zestawu słuchawkowego Bluetooth, wybierz opcję **Słuchawki**.
- Aby otworzyć książkę telefoniczną, naciśnij [ ] → **Kontakty**.
- Aby dodać notatkę, naciśnij [ ] → **Notatka**.

- Między połączeniami można się przełączać, wybierając opcję **Zamień**.
- Aby nawiązać połączenie konferencyjne, nawiąż lub odbierz drugie połączenie i wybierz opcję **Dodaj** po połączeniu z drugą osobą. Powtarzaj te czynności, aby dodać kolejne osoby. Z tej funkcji można korzystać po wykupieniu usługi połączeń konferencyjnych.

› Korzystanie z opcji dostępnych podczas połączenia wideo

W czasie trwania połączenia wideo można korzystać z następujących opcji:

- Aby włączyć funkcję głośnika, wybierz opcję **Głośnik**.
- Chcąc wyłączyć mikrofon, aby rozmówca Cię nie słyszał, wybierz opcję **Wyciszenie**.
- Aby ukryć swój obraz przed rozmówcą, naciśnij [▭] → **Ukryj mnie**.
- Aby wybrać alternatywny obraz wyświetlany rozmówcy, naciśnij [▭] → **Obraz wychodzący**.
- Aby otworzyć ekran wybierania numeru, naciśnij [▭] → **Klawiatura**.
- Aby słuchać i rozmawiać przy użyciu zestawu słuchawkowego Bluetooth, naciśnij [▭] → **Przełącz na słuchawki**.
- Aby przełączać między obiektywami na przedniej i tylnej stronie telefonu, naciśnij [▭] → **Przełącz aparat**.
- Aby zmienić ustawienia połączeń wideo, naciśnij [▭] → **Ustawienia**.
- Aby skorzystać z obrazu rozmówcy, dotknij wybranego obrazu i przytrzymaj go. Można zrobić zdjęcie ekranu lub nagrać połączenie wideo.
- Aby użyć elementu z kategorii mój obraz, dotknij wybranego obrazu i przytrzymaj go. Można zmienić jasność, powiększyć lub pomniejszyć obraz z obiektywu na tylnej stronie urządzenia albo zastosować efekt rozmycia obrazu z obiektywu na przedniej stronie urządzenia.

Wyświetlanie i wybieranie numerów połączeń nieodebranych

Na urządzeniu są wyświetlane połączenia, których nie odebrano. Aby wybrać numer nieodebranego połączenia, otwórz panel skrótów klawiszowych i wybierz nieodebrane połączenie.

Korzystanie z funkcji dodatkowych

Można korzystać z różnych innych funkcji związanych z połączeniami, takich jak automatyczne odrzucanie, tryb wybierania ustalonego (FDN) lub przekazywanie czy blokowanie połączeń.

Konfiguracja automatycznego odrzucania

Aby automatycznie odrzucać połączenia z pewnych numerów, można użyć funkcji automatycznego odrzucania. Aby aktywować automatyczne odrzucanie i skonfigurować listę blokowanych numerów:

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Ustawienia** → **Ustawienia połączeń** → **Wszystkie połączenia** → **Autom. odrzucanie**.
2. Wybierz opcję **Wł. autom. odrzucanie**, aby aktywować automatyczne odrzucanie (blokowanie).
3. Wybierz opcję **Lista autom. odrzucania**.
4. Naciśnij [▭] → **Utwórz**.
5. Wprowadź numer, który chcesz blokować, a następnie wybierz opcję **Zapisz**.
6. Aby dodać więcej numerów, powtórz czynności z punktów 4–5.

Używanie trybu wybierania ustalonego (FDN)

W trybie FDN telefon ogranicza rozmowy wychodzące do numerów zapisanych na liście FDN. Aby włączyć tryb FDN:

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Ustawienia** → **Ustawienia połączeń** → **Numery FDN** → **Włącz FDN**.
2. Wprowadź kod PIN2 dostarczony z kartą SIM lub USIM i wybierz opcję **OK**.
3. Wybierz opcję **Lista FDN** i dodaj kontakty, które będą używane w trybie FDN.

Ustawianie przekazywania połączeń

Przekazywanie połączenia to funkcja sieciowa umożliwiająca przekazywanie połączeń na podany numer. Można zdefiniować tę funkcję oddzielnie w odniesieniu do różnych warunków uniemożliwiających odbieranie połączeń, kiedy na przykład użytkownik już prowadzi inną rozmowę lub znajduje się poza zasięgiem sieci.

Aby ustawić przekazywanie połączeń głosowych:

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Ustawienia** → **Ustawienia połączeń** → **Połączenie głosowe** → **Przekazywanie połączeń**.
2. Wybierz warunek.
3. Wprowadź numer, na który będą przekazywane połączenia, a następnie wybierz opcję **Włącz**.

   Ustawienie zostanie przesłane do sieci.

Aby ustawić przekazywanie połączeń wideo:

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Ustawienia** → **Ustawienia połączeń** → **Poł. wideo** → **Przesyłanie połączeń wideo**.
2. Wybierz warunek.
3. Wprowadź numer, na który będą przekazywane połączenia, a następnie wybierz opcję **Włącz**.

   Ustawienie zostanie przesłane do sieci.

Ustawianie blokowania połączeń

Blokowanie połączeń to funkcja sieciowa ograniczająca pewne typy połączeń lub uniemożliwiająca innym wykonywanie połączeń za pomocą tego urządzenia.

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Ustawienia** → **Ustawienia połączeń** → **Połączenie głosowe** → **Blokowanie poł.**

   W przypadku połączenia wideo wybierz opcje **Ustawienia** → **Ustawienia połączeń** → **Poł. wideo** → **Blokowanie wideo**.
2. Wybierz typ połączenia, które chcesz ograniczyć.
3. Wprowadź hasło blokowania połączenia i wybierz opcję **OK**.

   Ustawienie zostanie przesłane do sieci.

Ustawianie połączenia oczekującego

Połączenie oczekujące to funkcja sieciowa umożliwiająca ustawianie powiadamiania o połączeniach przychodzących w trakcie rozmów.

W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Ustawienia** → **Ustawienia połączeń** → **Połączenie głosowe** → **Poł. oczekujące**. Ustawienie zostanie przesłane do sieci.

Ta funkcja jest dostępna wyłącznie w przypadku połączeń głosowych.

› Wyświetlanie spisów połączeń

Spisy połączeń można wyświetlać odfiltrowane według ich typu.

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Telefon** → **Spis poł.**

2 Naciśnij [▭] → **Tryb widoku** → opcja sortowania spisów połączeń.

Ze spisów połączeń można nawiązać połączenie lub wysłać wiadomość bezpośrednio do wybranego kontaktu przez dotknięcie kontaktu szybkim ruchem w lewo lub w prawo.

3 Wybierz spis, aby wyświetlić jego szczegóły.

W widoku szczegółowym można wybrać numer, wysłać wiadomość pod wybrany numer lub dodać numer do kontaktów albo do listy blokowanych.

Wiadomości

Dowiedz się, jak tworzyć i wysyłać wiadomości tekstowe (SMS) i multimedialne (MMS), a także jak przeglądać i zarządzać wysłanymi oraz odebranymi wiadomościami.

Poza zasięgiem sieci macierzystej za wysyłanie lub odbieranie wiadomości mogą być naliczane dodatkowe opłaty. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy się skontaktować z operatorem.

Wysyłanie wiadomości tekstowych

- Maksymalna dopuszczalna liczba znaków w wiadomości SMS zależy od operatora sieci. Jeżeli wiadomość przekroczy maksymalną liczbę znaków, telefon ją podzieli.
- Możesz wybrać rodzaj alfabetu dla nowych wiadomości SMS w Ustawieniach w menu Obsługiwane znaki. Po wybraniu opcji Automatyczny telefon zmieni kodowanie z alfabetu GSM na Unicode, jeśli zostanie wprowadzony znak Unicode. Użycie kodowania Unicode spowoduje zmniejszenie maksymalnej liczby znaków w wiadomości o około połowę.

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Wiadomości** → **Nowa wiadomość**.

2 Wybierz opcję **Kontakty**.

Numer można wpisać ręcznie lub wybrać go ze spisu połączeń albo grup kontaktów, wybierając inny przycisk.

3 Zaznacz pola wyboru obok kontaktów i wybierz opcję **Dodaj**.

4 Wybierz opcję **Wprowadź wiadomość tutaj** i wpisz tekst wiadomości.

Aby wstawić emotikony, naciśnij [▤] → **Wstaw emotikonę**.

5 Aby wysłać wiadomość, wybierz opcję **Wyślij**.

Wysyłanie wiadomości MMS

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Wiadomości** → **Nowa wiadomość**.

2 Wybierz opcję **Kontakty**.

Numer można wpisać ręcznie lub wybrać go ze spisu połączeń albo grup kontaktów, wybierając inny przycisk.

3 Zaznacz pola wyboru obok kontaktów i wybierz opcję **Dodaj**.

Po wprowadzeniu adresu e-mail telefon przekonwertuje wiadomość na format MMS.

4 Wybierz opcję **Wprowadź wiadomość tutaj** i wpisz tekst wiadomości.

Aby wstawić emotikony, naciśnij [▭] → **Wstaw emotikonę**.

5 Naciśnij [▭] → **Dołącz** → opcja i dodaj element.

Można wybrać plik z listy plików albo zrobić nowe zdjęcie, nagrać plik wideo lub plik dźwiękowy.

6 Naciśnij [▭] → **Dodaj temat** i dodaj temat wiadomości.

7 Aby wysłać wiadomość, wybierz opcję **Wyślij**.

› Wyświetlanie wiadomości SMS lub MMS

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Wiadomości**.

Wiadomości są grupowane według kontaktów, tak jak w komunikatorze.

2 Wybierz kontakt.

3 Aby wyświetlić szczegóły wiadomości MMS, wybierz wiadomość.

› Odsłuchiwanie wiadomości z poczty głosowej

Po ustawieniu przekierowania nieodebranych połączeń do serwera poczty głosowej dzwoniący mogą pozostawiać wiadomości głosowe, gdy nie odbierasz połączeń przychodzących. Aby uzyskać dostęp do poczty głosowej i odsłuchać nagrane wiadomości głosowe:

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Telefon** → **Klawiat.**, a następnie dotknij klawisza **1** i przytrzymaj go.

2 Postępuj zgodnie z instrukcjami serwera poczty głosowej.

Przed uzyskaniem dostępu do serwera poczty głosowej należy zapisać jego numer. Numer ten można uzyskać od operatora sieci.

Google Mail

W skrzynce odbiorczej w telefonie można odbierać nowe wiadomości z konta Google Mail™. Po uruchomieniu tej aplikacji jest wyświetlany ekran skrzynki odbiorczej. Na pasku tytułowym jest widoczna liczba nieprzeczytanych wiadomości. Są one oznaczone pogrubioną czcionką. Jeżeli do wiadomości przypisano etykietę, jest ona wyświetlana w kolorowym prostokącie na wiadomości.

- Dostępności tej funkcji zależy od regionu i operatora.
- W zależności od operatora sieci menu Google Mail może mieć inną nazwę.

› Wysyłanie wiadomości e-mail

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Google Mail**.
2. Naciśnij [▤] → **Utwórz**.
3. Wprowadź nazwę lub adres w polu odbiorcy.
4. Wprowadź temat i treść wiadomości.
5. Aby dołączyć plik graficzny, naciśnij [▤] → **Załącz** → plik.
6. Aby wysłać wiadomość, wybierz opcję ✉.

› Przeglądanie wiadomości e-mail

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Google Mail**.
2. Wybierz wiadomość e-mail.

W widoku wiadomości można używać następujących opcji:

- Aby odpowiedzieć na wiadomość, wybierz opcję ↩.
- Aby odpowiedzieć na wiadomość, uwzględniając wszystkich odbiorców, wybierz opcje ◀ → **Odpowiedz wszystkim**.
- Aby przekazać wiadomość do innej osoby, wybierz opcje ◀ → **Przekaż dalej**.
- Aby wyświetlić załącznik, wybierz opcję **Podgląd**. Aby zapisać ten element w telefonie, wybierz opcję **Pobierz**.
- Aby zarchiwizować wiadomość, wybierz opcję **Archiwizuj**.

- Aby usunąć wiadomość, wybierz opcję **Usuń**.
- Aby przejść do poprzedniej lub następnej wiadomości, wybierz opcję < lub >.

› Porządkowanie wiadomości e-mail przy użyciu etykiet

Wiadomości można porządkować, przypisując im etykiety lub oznaczając ważne wiadomości gwiazdkami. Wiadomości można sortować za pomocą filtrów.

Dodawanie etykiety do wiadomości

1. Na ekranie skrzynki odbiorczej dotknij wiadomości i przytrzymaj ją.
2. Wybierz opcję **Zmień etykiety**.
3. Wybierz etykietę do dodania, a następnie wybierz opcję **OK**.

Dodawanie gwiazdki do wiadomości

1. Na ekranie skrzynki odbiorczej dotknij wiadomości i przytrzymaj ją.
2. Wybierz opcję **Dodaj gwiazdkę**. Obok wiadomości zostanie wyświetlona ikona gwiazdki.

Filtrowanie wiadomości

1. Na ekranie skrzynki odbiorczej naciśnij [▤] → **Przejdź do etykiet**.
2. Wybierz etykiety wiadomości, które chcesz wyświetlić.

Poczta e-mail

Dowiedz się, jak wysyłać i wyświetlać wiadomości e-mail z konta osobistego lub firmowego.

› Konfigurowanie konta e-mail

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **E-mail**.
2. Wprowadź swój adres e-mail i hasło.
3. Wybierz opcję **Dalej** (w przypadku kont e-mail takich jak Google Mail i Yahoo) lub **Konfig. ręczna** (w przypadku kont e-mail innych firm).

4 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Po zakończeniu konfigurowania konta e-mail wiadomości e-mail są pobierane na urządzenie. Jeżeli utworzono więcej niż dwa konta, można przełączać konta e-mail. Naciśnij [▤] → **Konta** i wybierz konto, z którego chcesz pobrać wiadomości.

› Wysyłanie wiadomości e-mail

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **E-mail** → konto e-mail.

2 Naciśnij [▤] → **Utwórz**.

3 Wybierz opcję **Kontakty**.

Adres e-mail można wpisać ręcznie lub wybrać go z listy ostatnich odbiorców albo grup kontaktów, wybierając inny przycisk.

4 Zaznacz pola wyboru obok kontaktów i wybierz opcję **Dodaj**.

5 Wybierz pole DW/UDW, aby dodać więcej odbiorców.

6 Wybierz pole tematu i wprowadź temat.

7 Wybierz pole wprowadzania tekstu i wprowadź tekst wiadomości.

8 Wybierz opcję **Dołącz** i dołącz plik.

Nie można dołączać plików chronionych przy użyciu technologii Digital Rights Management (DRM).

9 Aby wysłać wiadomość, wybierz opcję **Wyślij**.

Jeżeli telefon działa w trybie offline lub znajduje się poza zasięgiem sieci, wiadomość zostanie przechowana na liście wątków wiadomości do momentu nawiązania połączenia z siecią.

› Wyświetlanie wiadomości e-mail

Po otwarciu konta pocztowego można wyświetlić odebrane wcześniej wiadomości lub połączyć się z serwerem pocztowym w celu wyświetlenia nowych wiadomości. Po odebraniu wiadomości e-mail można wyświetlić je w trybie offline.

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **E-mail** → konto e-mail.
2. Naciśnij [▭] → **Odśwież**, aby zaktualizować listę wiadomości.
3. Wybierz wiadomość e-mail.

W widoku wiadomości można używać następujących opcji:

- Aby odpowiedzieć na wiadomość, naciśnij [▭] → **Odpowiedz**.
- Aby przekazać wiadomość do innej osoby, naciśnij [▭] → **Prześlij dalej**.
- Aby usunąć wiadomość, naciśnij [▭] → **Usuń**.
- Aby wyświetlić załącznik, przewiń ekran w dół i wybierz załącznik. Aby zapisać ten element w telefonie, wybierz opcję [💾].

Talk

Dowiedz się, jak rozmawiać z przyjaciółmi i rodziną przy użyciu usługi Google Talk™.

Dostępności tej funkcji zależy od regionu i operatora.

› Dodawanie kontaktów do listy

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Talk**.

   Na liście znajomych są wyświetlane wszystkie kontakty zapisane w usłudze Google Talk.
2. Naciśnij [▭] → **Dodaj znajomego**.

3 Wprowadź adres e-mail znajomego i wybierz opcję **Wyślij zaproszenie**.

Osoba, która zaakceptuje zaproszenie, jest dodawana do listy znajomych.

› Rozpoczęcie czatu

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Talk**.

2 Wybierz osobę z listy znajomych. Zostanie wyświetlony ekran czatu.

3 Wprowadź treść wiadomości i wybierz opcję **Wyślij**. Aby wstawić emotikony, naciśnij [ ] → **Więcej** → **Wstaw emotikon**.

4 Aby przełączać aktywne czaty, naciśnij [ ] → **Przełącz okna czatu**.

5 Aby zakończyć czat, naciśnij [ ] → **Zakończ czat**.

Social Hub

Dowiedz się, jak uzyskać dostęp do narzędzia Social Hub™ — zintegrowanej aplikacji komunikacyjnej służącej do obsługi wiadomości e-mail, wiadomości SMS, wiadomości błyskawicznych, kontaktów i danych z kalendarza. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź witrynę socialhub.samsungmobile.com.

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Social Hub**.

2 Przejrzyj zawartość dostarczaną przez aplikację Social Hub i skorzystaj z niej.

Rozrywka

Aparat

Dowiedz się, jak robić i wyświetlać zdjęcia oraz nagrywać filmy. Można wykonywać zdjęcia o rozdzielczości do 2560 x 1920 pikseli (5 megapikseli) oraz nagrywać filmy o rozdzielczości do 1280 x 720 pikseli.

› Fotografowanie

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Aparat**.

2 Obróć urządzenie w lewo, aby uzyskać orientację poziomą.

- Interfejs aparatu jest wyświetlany tylko w orientacji poziomej.
- Aparat wyłącza się automatycznie, jeśli nie jest używany przez pewien czas.
- Ilość dostępnej pamięci może być różna w zależności od wybranej sceny fotografowania lub wybranych warunków fotografowania.

3 Skieruj obiektyw na wybrany obiekt i wykadruj obraz.

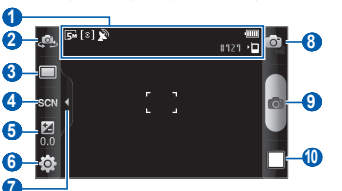

Cyfra	Funkcja
1	Sprawdzenie stanu aparatu i jego ustawień. • : rozdzielczość • : typ pomiaru oświetlenia • : włączona funkcja GPS • : liczba możliwych do zrobienia zdjęć (na podstawie dostępnej pamięci) • : domyślna lokalizacja pamięci
2	Przełączanie między obiektywem aparatu przedniego i aparatu tylnego.
3	Zmiana trybu fotografowania.
4	Zmiana trybu scenerii.
5	Zmiana wartości ekspozycji.
6	Zmiana ustawień aparatu.
7	Ukrywanie lub wyświetlanie ikon w wizjerze.
8	Przełączenie na kamerę.
9	Fotografowanie.
10	Otwarcie przeglądarki obrazów w celu wyświetlenia zrobionych zdjęć.

4 Naciśnij klawisz głośności, aby przybliżyć lub oddalić obraz.

W celu zmiany współczynnika powiększenia można również dotknąć ekranu dwoma palcami i rozsunąć je (przybliżenie) lub zsunąć (oddalenie).

5 Dotknij na ekranie podglądu miejsca, na którym ma być ustawiona ostrość.

W dotknięte miejsce zostanie przesunięta ramka ustawiania ostrości. Po ustawieniu ostrości na obiekcie zmieni ona kolor na zielony.

6 Wybierz opcję , aby zrobić zdjęcie.

Zdjęcie jest zapisywane automatycznie.

Po zrobieniu zdjęć wybierz ikonę przeglądarki zdjęć, aby wyświetlić zrobione zdjęcia.

- Aby wyświetlić więcej zdjęć, przewiń w lewo albo w prawo.
- Aby powiększyć lub pomniejszyć obraz, wybierz opcję lub . Aby powiększyć lub pomniejszyć obraz, można również dwukrotnie dotknąć ekranu.
- Aby przesłać zdjęcie do innych osób, wybierz opcję **Udostępnij**.
- Aby ustawić zdjęcie jako tapetę lub zdjęcie rozmówcy dotyczące kontaktu, wybierz opcję **Ustaw jako**.
- Aby usunąć zdjęcie, wybierz opcję **Usuń**.

› Fotografowanie przy użyciu zaprogramowanych ustawień różnych scen

Aparat wyposażono w zaprogramowane ustawienia odpowiadające różnym scenom. Wystarczy wybrać odpowiedni tryb warunków fotografowania i fotografowanego obiektu.

Na przykład podczas fotografowania w nocy należy wybrać tryb nocny, w przypadku którego są stosowane dłuższe czasy naświetlania.

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Aparat**.
2. Obróć urządzenie w lewo, aby uzyskać orientację poziomą.
3. Wybierz opcje SCN → scena → .
4. Wybierz odpowiednie ustawienia.
5. Wybierz opcję , aby zrobić zdjęcie.

› Fotografowanie w trybie upiększania

W trybie upiększania można ukryć niedoskonałości twarzy.

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Aparat**.
2. Obróć urządzenie w lewo, aby uzyskać orientację poziomą.
3. Wybierz opcje → **Upiększanie**.

4 Wybierz odpowiednie ustawienia.

5 Wybierz opcję , aby zrobić zdjęcie.

› Fotografowanie w trybie detekcji uśmiechu

Używany aparat może rozpoznawać ludzkie twarze, ułatwiając fotografowanie uśmiechniętych osób.

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Aparat**.

2 Obróć urządzenie w lewo, aby uzyskać orientację poziomą.

3 Wybierz opcje → **Uśmiech**.

4 Wybierz odpowiednie ustawienia.

5 Wybierz opcję .

6 Skieruj obiektyw aparatu na obiekt.

Urządzenie rozpozna osoby na zdjęciu i wykryje ich uśmiechy. Urządzenie automatycznie zrobi zdjęcie, gdy fotografowana osoba się uśmiechnie.

› Fotografowanie seryjne

Za pomocą urządzenia można z łatwością zrobić serię zdjęć ruchomych obiektów. Jest to przydatne podczas fotografowania bawiących się dzieci lub imprez sportowych.

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Aparat**.

2 Obróć urządzenie w lewo, aby uzyskać orientację poziomą.

3 Wybierz opcje → **Seria zdjęć**.

4 Wybierz odpowiednie ustawienia.

5 Dotknij klawisza i przytrzymaj go. Aparat będzie robić zdjęcia, aż do zwolnienia spustu (klawisza) migawki.

Fotografie panoramiczne

W trybie Panorama można robić zdjęcia panoramiczne. Ten tryb przydaje się do fotografowania krajobrazów.

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Aparat**.
2. Obróć urządzenie w lewo, aby uzyskać orientację poziomą.
3. Wybierz opcje → **Panorama**.
4. Wybierz odpowiednie ustawienia.
5. Wybierz opcję , aby zrobić pierwsze zdjęcie.
6. Powoli przesuń telefon w dowolnym kierunku i wyrównaj zieloną ramkę z krawędzią wizjera.

   Po wyrównaniu kadru z zieloną ramką w wizjerze aparat automatycznie zrobi kolejne zdjęcie.
7. Powtórz czynność z punktu 6, aby zakończyć wykonywanie zdjęcia panoramicznego.

Fotografowanie w trybie winietowania

Można fotografować z efektem winietowania, stosując kolorowe filtry.

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Aparat**.
2. Obróć urządzenie w lewo, aby uzyskać orientację poziomą.
3. Wybierz opcje → **Winietowanie**.
4. Wybierz opcję , aby wybrać filtr koloru.
5. Wybierz odpowiednie ustawienia.
6. Wybierz opcję , aby zrobić zdjęcie.

› Robienie zdjęcia łączonego

Można zrobić dwa zdjęcia z takim samym tłem, a następnie połączyć lewą i prawą połowę w pojedyncze zdjęcie. Ta funkcja przydaje się do zrobienia zdjęcia z przyjacielem stojącym obok, kiedy nie można skorzystać z pomocy trzeciej osoby.

W tym trybie obraz podglądu jest powiększony, ale pliki są zapisywane i przechowywane z zachowaniem normalnej jakości.

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Aparat**.
2. Obróć urządzenie w lewo, aby uzyskać orientację poziomą.
3. Wybierz opcje → **Dwie połowy**.
4. Wybierz odpowiednie ustawienia.
5. Dotknij lewej lub prawej strony w zależności od tego, co chcesz najpierw sfotografować.
6. Wybierz opcję , aby zrobić pierwsze zdjęcie.

   Połowa pierwszego zdjęcia jest widoczna jako przezroczysty wzorzec umożliwiający zrobienie kolejnego zdjęcia.
7. Odpowiednio wykadruj widok zgodnie ze wzorcem.
8. Wybierz opcję , aby zrobić drugie zdjęcie.

   Telefon automatycznie połączy połowę pierwszego zdjęcia i połowę drugiego zdjęcia w jedno zdjęcie.

› Fotografowanie w trybie akcji

Można zrobić zdjęcia poruszających się obiektów, a następnie połączyć je w pojedyncze zdjęcie prezentujące akcję.

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Aparat**.
2. Obróć urządzenie w lewo, aby uzyskać orientację poziomą.
3. Wybierz opcje → **Zdjęcie akcji**.
4. Wybierz odpowiednie ustawienia.
5. Wybierz opcję , aby zrobić pierwsze zdjęcie.

6 Przesuń urządzenie, aby śledzić ruch obiektu.
Urządzenie automatycznie zrobi następne zdjęcia.

7 Kontynuuj śledzenie obiektu do momentu, w którym urządzenie zrobi tyle zdjęć, ile jest potrzebnych w zdjęciu akcji.

› Fotografowanie w trybie kreskówki

Można robić zdjęcia z efektem kreskówki.

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Aparat**.
2 Obróć urządzenie w lewo, aby uzyskać orientację poziomą.
3 Wybierz opcje → **Obrazek**.
4 Wybierz odpowiednie ustawienia.
5 Wybierz opcję , aby zrobić zdjęcie.

› Fotografowanie w trybie autoportretu

Korzystając z przedniego obiektywu aparatu, można z łatwością wykonywać autoportrety.

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Aparat**.
2 Obróć urządzenie w lewo, aby uzyskać orientację poziomą.
3 Wybierz opcję .
4 Wybierz odpowiednie ustawienia.
5 Wybierz opcję , aby zrobić zdjęcie.

Zmiana ustawień aparatu

Przed zrobieniem zdjęcia wybierz opcje ⚙ → 📷, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

Opcja	Funkcja
AutoFocus	Można wykonywać zbliżenia lub ustawić aparat tak, aby automatycznie ustawiał ostrość na fotografowanym obiekcie lub twarzach osób.
Czasomierz	Wybór czasu opóźnienia przed zrobieniem zdjęcia przez aparat.
Rozdzielczość	Zmiana opcji rozdzielczości.
Balans bieli	Zmiana balansu kolorów zgodnie z warunkami oświetlenia.
Efekty	Zastosowanie efektu specjalnego, takiego jak barwy sepii czy odcień czerni lub bieli.
ISO	Zmiana czułości czujnika obrazu aparatu.

Opcja	Funkcja
Pomiar	Wybór typu pomiaru oświetlenia.
Stabilizacja obrazu	Redukcja rozmycia spowodowanego wibracją lub ruchem urządzenia.
Kontrast automatyczny	Automatyczna regulacja kontrastu między fotografowanym obiektem a tłem.
Det. mrugnięcia	Konfigurowanie aparatu w celu informowania o zamknięciu oczu przez fotografowane osoby.
Jakość obrazu	Określenie poziomu jakości zdjęć.
Zaawansowane	Regulacja kontrastu, nasycenia i ostrości.

Przed zrobieniem zdjęcia wybierz opcje ⚙ → 🔧, aby uzyskać dostęp do następujących ustawień:

Ustawienie	Funkcja
Linie pomocnicze	Wyświetlenie linii pomocniczych na ekranie podglądu.
Podgląd zdjęcia	Konfiguracja aparatu do wyświetlania zrobionego zdjęcia.
Etykieta GPS	Konfiguracja aparatu do uwzględniania w zdjęciach informacji dotyczących lokalizacji. Aby korzystać z tej funkcji, należy aktywować usługi lokalizacji ► str. 104.
Dźwięk migawki	Skonfigurowanie aparatu do emitowania dźwięku migawki podczas robienia zdjęcia.
Domyślna pamięć	Wybieranie domyślnej lokalizacji pamięci do zapisywania zrobionych zdjęć.
Ust. fabryczne	Przywracanie ustawień fabrycznych menu i opcji nagrywania filmów.

› Nagrywanie filmu

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Aparat**.
2. Obróć urządzenie w lewo, aby uzyskać orientację poziomą.
3. Wybierz opcję 📷, aby włączyć tryb kamery.
4. Skieruj obiektyw na wybrany obiekt i wykadruj obraz.

Cyfra	Funkcja
1	Sprawdzanie stanu kamery. • 00:02:52: długość filmu, jaki można nagrać (na podstawie dostępnej pamięci) • : domyślna lokalizacja pamięci
2	Zmiana trybu nagrywania (w celu dołączenia do wiadomości MMS lub zwykłego zapisu).
3	Zmiana wartości ekspozycji.
4	Zmiana opcji rozdzielczości.
5	Zmiana ustawień kamery.
6	Ukrywanie lub wyświetlanie ikon w wizjerze.
7	Przełączenie do trybu aparatu.
8	Nagrywanie filmu.
9	Otwarcie przeglądarki obrazów w celu wyświetlenia nagranych filmów.

5 Naciśnij klawisz głośności, aby przybliżyć lub oddalić obraz.

6 Wybierz opcję ●, aby rozpocząć nagrywanie.

7 Wybierz opcję ■, aby zakończyć nagrywanie.
Film jest zapisywany automatycznie.

Jeżeli karta pamięci charakteryzuje się niską szybkością transferu danych, aparat może nie być w stanie prawidłowo rejestrować filmów.

Po nagraniu filmów wybierz ikonę przeglądarki zdjęć, aby wyświetlić nagrane filmy.

- Aby wyświetlić więcej filmów, przewiń w lewo albo w prawo.
- Aby przesłać film do innych osób, wybierz opcję **Udostępnij**.
- Aby odtworzyć film, wybierz opcję **Odtwórz**.
- Aby usunąć film, wybierz opcję **Usuń**.

Zmiana ustawień kamery

Przed nagraniem filmu wybierz opcje ⚙ → 📷, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

Opcja	Funkcja
Czasomierz	Wybór czasu opóźnienia przed rozpoczęciem nagrywania filmu przez aparat.
Balans bieli	Zmiana balansu kolorów zgodnie z warunkami oświetlenia.
Efekty	Zastosowanie efektu specjalnego, takiego jak barwy sepii czy odcień czerni lub bieli.
Jakość wideo	Określenie poziomu jakości filmów.
Zaawansowane	Regulacja kontrastu, nasycenia i ostrości.

Przed nagraniem filmu wybierz opcje ⚙ → 🔧, aby uzyskać dostęp do następujących ustawień:

Ustawienie	Funkcja
Linie pomocnicze	Wyświetlenie linii pomocniczych na ekranie podglądu.
Nagrywanie z dźwiękiem	Włączanie lub wyłączanie dźwięku.
Podgląd zdjęcia	Konfigurowanie aparatu do wyświetlania nagranego filmu wideo.
Domyślna pamięć	Wybieranie domyślnej lokalizacji pamięci do zapisywania nagranych filmów.
Ust. fabryczne	Przywracanie ustawień fabrycznych menu i opcji nagrywania filmów.

Filmy

Dowiedz się, jak korzystać z odtwarzacza wideo, aby odtwarzać różne filmy. Odtwarzacz wideo obsługuje następujące formaty: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv (kodek: MPEG4, H.263, H.264, VC-1, DivX®).

- W zależności od oprogramowania telefonu niektóre formaty plików nie są obsługiwane.
- Jeżeli rozmiar pliku przekracza ilość dostępnej pamięci, może wystąpić błąd podczas otwierania plików.

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Filmy**.

2 Wybierz plik wideo, który chcesz odtworzyć.

3 Obróć urządzenie w lewo, aby uzyskać orientację poziomą.

4 Do sterowania odtwarzaniem można używać następujących ikon:

Ikona	Funkcja
	Zmiana współczynnika kształtu ekranu filmu.
	Poprzednia pozycja; przewinięcie pliku do tyłu (dotknij i przytrzymaj).
	Wstrzymanie odtwarzania; wybierz opcję , aby wznowić odtwarzanie.
	Następna pozycja; przewinięcie pliku do przodu (dotknij i przytrzymaj).
	Aktywacja systemu dźwięku przestrzennego (systemu kanałów 5.1) po podłączeniu zestawu słuchawkowego.
	Regulacja głośności.
	Zatrzymanie odtwarzania i powrót do listy odtwarzania.

Galeria

Dowiedz się, jak wyświetlać zdjęcia i odtwarzać filmy zapisane w pamięci urządzenia i na karcie pamięci.

Jeśli podczas próby dostępu do folderu **Galeria** zostanie wyświetlony komunikat o zapełnieniu pamięci, należy usunąć niektóre pliki, używając opcji **Moje pliki** lub innej aplikacji do zarządzania plikami, i spróbować ponownie.

Obsługiwane formaty plików

Typ	Format
Obraz	Rozszerzenie: bmp, gif, jpg, png
Film	• Rozszerzenie: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv • Kodek: MPEG4, H.263, H.264, VC-1, DivX®

- Nie należy blokować ekranu telefonu podczas odtwarzania filmów DivX VoD (Video On Demand). Po każdym zablokowaniu ekranu podczas oglądania filmu DivX VoD zostanie zmniejszona wartość licznika dostępnych wypożyczeń.
- W zależności od oprogramowania telefonu niektóre formaty plików nie są obsługiwane.
- Jeżeli rozmiar pliku przekracza ilość dostępnej pamięci, może wystąpić błąd podczas otwierania plików.

Wyświetlanie zdjęć

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Galeria**.
2. Wybierz katalog.
3. Aby zmienić tryb wyświetlania, wybierz opcje lub w prawym górnym rogu ekranu.
4. Wybierz zdjęcie (bez ikony), aby je wyświetlić.

Podczas wyświetlania zdjęcia użyj następujących opcji:

- Aby wyświetlić więcej zdjęć, przewiń w lewo albo w prawo.
- Aby powiększyć lub pomniejszyć obraz, wybierz opcję lub . W celu zmiany współczynnika powiększenia można również dotknąć ekranu dwoma palcami i rozsunąć je (przybliżenie) lub zsunąć (oddalenie).
- Aby włączyć pokaz slajdów obrazów w wybranym katalogu, wybierz opcję **Pokaz slajdów**. Dotknij ekranu, aby przerwać pokaz slajdów.

› Odtwarzanie filmów

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Galeria**.
2. Wybierz film wideo (z ikoną), który chcesz odtworzyć.
3. Obróć urządzenie, aby uzyskać orientację poziomą.
4. Do sterowania odtwarzaniem można używać klawiszy wirtualnych ► str. 65.

› Udostępnianie obrazów i filmów

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Galeria**.
2. Wybierz katalog.
3. Wybierz obraz lub film.
4. Wybierz opcje **Menu** → **Udostępnij** → opcja udostępniania.

Muzyka

Dowiedz się, jak słuchać ulubionej muzyki poza domem za pomocą odtwarzacza MP3. Odtwarzacz MP3 obsługuje następujące formaty: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, flac.

- Jeśli pliki muzyczne zostaną otwarte z katalogu **Moje pliki**, z wiadomości MMS lub przeglądarki internetowej, można również korzystać z następujących formatów: mid, midi, xmf, rtttl, smf, imy, rtx, ota, amr, awb, wav.
- W zależności od oprogramowania telefonu niektóre formaty plików nie są obsługiwane.
- Jeżeli rozmiar pliku przekracza ilość dostępnej pamięci, może wystąpić błąd podczas otwierania plików.

› Dodawanie plików muzycznych do telefonu

Rozpocznij od przeniesienia plików na urządzenie lub na kartę pamięci.

- Pobierz z Internetu przez sieć bezprzewodową ► str. 83.
- Pobierz z komputera za pomocą opcjonalnego programu Samsung Kies ► str. 106.
- Odbierz przez Bluetooth ► str. 97.
- Skopiuj na kartę pamięci ► str. 107.
- Zsynchronizuj z programem Windows Media Player 11 ► str. 106.

› Odtwarzanie muzyki

Po przeniesieniu plików na urządzenie lub na kartę pamięci:

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Muzyka**.
2. Przewiń w lewo albo w prawo do kategorii muzyki.
3. Wybierz plik muzyczny.
4. Do sterowania odtwarzaniem można używać następujących ikon:

Ikona	Funkcja
	Regulacja głośności.
5.1Ch	Aktywacja systemu dźwięku przestrzennego (systemu kanałów 5.1) po podłączeniu zestawu słuchawkowego.

Ikona	Funkcja
[1]	Włączenie trybu odtwarzania losowego.
[1]	Zmiana trybu powtarzania (wyłączony, powtarzanie pliku lub powtarzanie wszystkich plików).
	Przewinięcie do tyłu; wyszukanie do tyłu w pliku (dotknij i przytrzymaj).
	Wstrzymanie odtwarzania; wybierz opcję , aby wznowić odtwarzanie.
	Przewinięcie do przodu; wyszukanie w pliku do przodu (dotknij i przytrzymaj).

1. Ikony te są wyświetlane po dotknięciu ekranu odtwarzacza.

- Funkcja SRS CS Headphone™ umożliwia odsłuch dźwięku przestrzennego 5.1 przy użyciu standardowych słuchawek lub słuchawek dousznych w przypadku materiału z dźwiękiem wielokanałowym, np. filmów DVD.
- Funkcja WOW HD™ znacznie poprawia jakość dźwięku, zapewniając doskonałe brzmienie z efektem 3D charakteryzujące się głębokimi basami i krystalicznie czystymi sopranami.

› Przełączanie do widoku dysku

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Muzyka**.
2. Naciśnij [ ] → **Idź do widoku płyty**.
3. Obróć urządzenie w lewo, aby uzyskać orientację poziomą.
4. Przewiń w lewo lub w prawo do dysku.
5. Aby rozpocząć odtwarzanie, wybierz dysk.

6 Aby wstrzymać lub wznowić bieżące odtwarzanie, wybierz opcję ❚❚ lub ▶.

7 Wybierz opcję , aby przełączyć do widoku kołowego.

8 Przeciągnij palcem wokół koła, aby wybrać utwór.
Aby przełączyć do innej kategorii, wybierz opcje **Wszystkie** → kategoria.

9 Wybierz opcję , aby wrócić do widoku dysku.

› Tworzenie listy odtwarzania

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Muzyka**.

2 Wybierz opcję **Listy odtwarz.**

3 Naciśnij [▭] → **Utwórz**.

4 Wpisz nazwę nowej listy odtwarzania i wybierz opcję **Zapisz**.

5 Wybierz opcję **Dodaj muzykę**.

6 Wybierz pliki, które chcesz dodać, a następnie wybierz opcję **Dodaj**.

Podczas odtwarzania można dodać pliki do listy odtwarzania, naciskając [▭] → **Więcej** → **Dodaj do listy odtwarzania**.

› Dodawanie utworów muzycznych do szybkiej listy

Utwory muzyczne można dodać do szybkiej listy i zapisać je jako listę odtwarzania. Podczas odtwarzania naciśnij [▭] → **Dod. do ulubion.**, aby dodać odtwarzany utwór do listy szybkiego odtwarzania.

Aby wyświetlić szybką listę, na głównym ekranie odtwarzacza muzycznego wybierz opcje **Listy odtwarz.** → **Ulubione**. Aby zapisać szybką listę jako listę odtwarzania, naciśnij [▭] → **Zap jako l. odtw**.

Zmiana ustawień odtwarzacza MP3

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Muzyka**.
2. Naciśnij [▤] → **Ustawienia**.
3. Konfigurację odtwarzacza MP3 można zmieniać przy użyciu następujących ustawień:

Opcja	Funkcja
Equalizer	Wybór domyślnego typu korektora dźwięku (equalizera).
Efekty	Wybór efektu dźwiękowego.
Elementy menu muzyka	Wybór kategorii muzyki, które będą wyświetlane na ekranie biblioteki muzycznej.
Wizualizacja	Wyświetlanie animowanej wizualizacji podczas odtwarzania.

Music Hub

Można uzyskać dostęp do sklepu muzycznego online, a następnie wyszukiwać i kupować ulubione utwory.

Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora.

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Music Hub**.
2. Jeśli uruchamiasz tę aplikację po raz pierwszy, przeczytaj postanowienia i warunki, a następnie wybierz opcję **Nie pokazuj przez 90 dni** i opcję **Potwierdź**.
3. Wyszukuj utwory, odsłuchuj je i kupuj.

Radio FM

Dowiedz się, jak słuchać muzyki i informacji za pomocą radia FM. Aby słuchać radia FM, zestaw słuchawkowy należy podłączyć do urządzenia. Zestaw służy jednocześnie jako antena.

› Słuchanie radia FM

1. Podłącz zestaw słuchawkowy do urządzenia.
2. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Radio FM**.
3. Wybierz opcję ▶, aby włączyć radio FM (w razie potrzeby).

   Radio FM przeszuka częstotliwości, a dostępne stacje radiowe zostaną automatycznie zapisane.

Po pierwszym włączeniu radia FM zostanie wyświetlony monit o rozpoczęcie automatycznego strojenia.

4. Do sterowania radiem FM można używać następujących klawiszy:

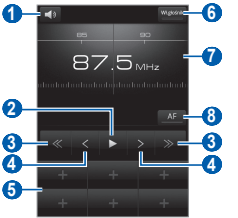

Cyfra	Funkcja
1	Regulacja głośności.
2	Wyłączanie radia FM; wybierz opcję ▶, aby włączyć radio FM.
3	Wyszukiwanie dostępnych stacji radiowych.

Cyfra	Funkcja
4	Zmiana częstotliwości o 0,1 MHz.
5	Dodawanie bieżącej stacji radiowej do listy ulubionych.
6	Zmiana wyjścia dźwięku (na zestaw słuchawkowy lub głośnik urządzenia).
7	Zmiana częstotliwości przez przewinięcie w lewo lub prawo na pasku podziałki.
8	Ustawianie ponownego automatycznego strojenia częstotliwości stacji radia FM przy słabym sygnale radiowym.

Automatyczne zapisywanie stacji radiowych

1 Podłącz zestaw słuchawkowy do urządzenia.

2 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Radio FM**.

3 Wybierz opcję **Wyszukaj stacje** → opcja skanowania.
Radio FM przeszuka częstotliwości, a dostępne stacje radiowe zostaną automatycznie zapisane.

4 Wybierz odpowiednia stację radiową z listy i naciśnij [↩], aby ponownie wyświetlić ekran radia FM.

Dodawanie bieżącej stacji radiowej do listy ulubionych

1 Podłącz zestaw słuchawkowy do urządzenia.

2 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Radio FM**.

3 Aby włączyć radio FM, wybierz opcję ▶.

4 Przejdź do wybranej stacji radiowej.

5 Wybierz opcję **+**, aby dodać do listy ulubionych.

Zmiana ustawień radia FM

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Radio FM**.
2. Naciśnij [▤] → **Ustawienia**.
3. Konfigurację radia FM można zmieniać przy użyciu następujących ustawień:

Opcja	Funkcja
REGION	Wybieranie regionu.
Granie w tle	Określenie, czy radio FM powinno być włączone w tle podczas korzystania z innych aplikacji. Jeżeli ta funkcja jest włączona, radiem FM można sterować przy użyciu panelu skrótów klawiszowych.
Identyfikator stacji	Określa, czy wyświetlać identyfikator stacji na ekranie radia FM. Identyfikatory stacji są dostępne wyłącznie w przypadku stacji radiowych, które dostarczają tę informację.
Częstotliwość alternatywna	Określa, czy radio FM ma podjąć próbę dostrojenia się do stacji radiowej, jeśli sygnał jest słaby.
Automatyczne wyłączania radia FM	Ustawianie automatycznego wyłączania radia FM po określonym czasie.

Informacje osobiste

Kontakty

Dowiedz się, jak zarządzać listą kontaktów osobistych lub biznesowych. Można zapisywać nazwiska, numery telefonów komórkowych, numery telefonów stacjonarnych, adresy e-mail, daty urodzin oraz inne informacje dotyczące kontaktów.

› Tworzenie kontaktu

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Kontakty**.

2 Wybierz opcję .

3 Wybierz lokalizację pamięci.

Jeżeli masz więcej niż jedno konto, wybierz konto, do którego chcesz dodać ten kontakt.

4 Wprowadź informacje dotyczące kontaktu.

5 Wybierz opcję **Zapisz**, aby dodać kontakt do pamięci.

Kontakty można tworzyć również z poziomu ekranu wybierania.

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Telefon** → **Klawiat.**

2 Wprowadź numer telefonu.

3 Wybierz opcje **Dodaj do kontaktów** → .

4 Wybierz lokalizację pamięci.

Jeżeli masz więcej niż jedno konto, wybierz konto, do którego chcesz dodać ten kontakt.

5 Wprowadź informacje dotyczące kontaktu.

6 Wybierz opcję **Zapisz**, aby dodać kontakt do pamięci.

Wyszukiwanie kontaktu

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Kontakty**.
2. Przewiń listę kontaktów w górę lub w dół.
3. Wybierz nazwę kontaktu.

Po znalezieniu kontaktu można:

- nawiązać połączenie głosowe z wybranym numerem;
- nawiązać połączenie wideo, wybierając opcję **Połączenie wideo**;
- wysłać wiadomość, wybierając opcję **Wiadomość**;
- edytować informacje dotyczące kontaktu, naciskając [▤] → **Edytuj**.

Ustawianie numeru szybkiego wybierania

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Kontakty**.
2. Naciśnij [▤] → **Więcej** → **Szybkie wybieranie**.
3. Wybierz numer lokalizacji → kontakt.

Numer ten można szybko wybrać, dotykając numeru lokalizacji na ekranie wybierania i przytrzymując go.

Tworzenie wizytówki

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Kontakty**.
2. Naciśnij [▤] → **Mój profil**.
3. Wprowadź informacje osobiste.
4. Wybierz opcję **Zapisz**.

Wizytówkę można wysłać, dołączając ją do wiadomości lub przekazując za pomocą funkcji bezprzewodowej łączności Bluetooth.

Pobieranie kontaktów z kont portali społecznościowych

Można przeglądać listę kont na portalach społecznościowych i wybrać konto, a następnie dodać kontakt z portalu do kontaktów w telefonie.

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Kontakty**.
2. Naciśnij [▤] → **Pobierz znajomych**.
3. Wybierz konto.

Tworzenie grupy kontaktów

Dzięki utworzeniu grup kontaktów można zarządzać wieloma kontaktami i wysyłać wiadomości SMS lub e-mail do całej grupy. Na początku utwórz grupę.

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Kontakty** → **Grupy**.
2. Naciśnij [▤] → **Utwórz**.
3. Wprowadź nazwę i wybierz dźwięk dzwonka grupy.
4. Wybierz opcję **Zapisz**.

Kopiowanie kontaktów

Kontakty można kopiować z karty SIM i USIM. Można je także kopiować na taką kartę.

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Kontakty**.
2. Naciśnij [▤] → **Import/Export** → **Importuj z karty SIM** lub **Eksportuj na kartę SIM**.
3. Wybierz kontakty do skopiowania, a następnie wybierz opcję **Importuj** lub opcję **Eksport**.
4. W przypadku eksportowania kontaktów potwierdź działanie, wybierając opcję **OK**.

Importowanie i eksportowanie kontaktów

Aby importować pliki kontaktów (format vcf) z karty pamięci do urządzenia:

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Kontakty**.
2. Naciśnij [▭] → **Import/Export** → **Importuj z karty pamięci**.
3. Wybierz lokalizację pamięci.

   Jeżeli masz więcej niż jedno konto, wybierz konto, do którego chcesz dodać ten kontakt.
4. Wybierz opcję importowania pojedynczego piku kontaktu, wielu plików kontaktów lub wszystkich plików kontaktów, a następnie wybierz opcję **OK**.
5. Wybierz pliki kontaktów do zaimportowania, a następnie wybierz opcję **OK**.

Aby eksportować kontakty z urządzenia na kartę pamięci:

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Kontakty**.
2. Naciśnij [▭] → **Import/Export** → **Eksportuj na kartę pamięci**.
3. Wybierz opcję **OK**, aby potwierdzić.

Wyświetlanie dziennika komunikacji

Można wyświetlać dziennik komunikacji zawierający informacje dotyczące połączeń, wiadomości SMS, wiadomości e-mail lub wątków SNS.

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Kontakty** → **Historia**.
2. Wybierz element, który chcesz wyświetlić.

› Wyświetlanie listy zdarzeń związanych z usługami społecznościowymi

Można wyświetlić listę ostatnich zdarzeń związanych z kontaktami w serwisach społecznościowych, takich jak Facebook, MySpace i Twitter.

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Kontakty** → **Aktywność**.

2 Wybierz element, który chcesz wyświetlić.

Kalendarz

Dowiedz się, jak zarządzać zdarzeniami dziennymi, tygodniowymi czy miesięcznymi oraz ustawiać alarmy przypominające o ważnych zdarzeniach.

› Tworzenie zdarzenia

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Kalendarz**.

2 Wybierz opcję **Dotknij, aby dodać** lub naciśnij [▭] → **Utwórz**.

3 Wybierz opcję **OK**, aby potwierdzić.

4 Wprowadź wymagane szczegóły zdarzenia.

5 Wybierz opcję **Zapisz**.

› Wyświetlanie zdarzeń

Aby zmienić widok kalendarza:

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Kalendarz**.

2 Wybierz tryb wyświetlania w górnej części kalendarza.

Aby wyświetlić zdarzenia z określoną datą:

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Kalendarz**.

2 Wybierz datę w kalendarzu. W widoku miesiąca dni z zaplanowanymi zdarzeniami są oznaczone małym trójkątem.

Aby przejść do określonego dnia, wpisując datę ręcznie, naciśnij [▭] → **Idź**, wprowadź datę, wybierając symbol **+** lub **–**, a następnie wybierz opcję **Ustaw**.

Aby wybrać bieżącą datę, naciśnij [▭] → **Dzisiaj**.

3 Wybierz zdarzenie, aby wyświetlić jego szczegóły.

Zdarzenie można wysłać do innych użytkowników, naciskając [▤] → **Wyślij przez** → opcja.

› Wyłączanie alarmu przypomnienia

Po ustawieniu alarmu dotyczącego zdarzenia w kalendarzu ikona tego alarmu przypomnienia zostanie wyświetlona o określonej godzinie.

1 Otwórz panel skrótów klawiszowych w górnej części ekranu.

2 Wybierz przypomnienie, aby zobaczyć więcej szczegółów dotyczących zdarzenia.

3 Aby odłożyć lub odrzucić przypomnienie, wybierz opcję **Drzemka dla wszyst.** lub **Porzuć wszystko**.

Notatka

Dowiedz się, jak rejestrować ważne informacje w celu ich zapisania i przejrzenia w późniejszym czasie.

› Tworzenie notatki

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Notatka**.

2 Wybierz opcję **Utwórz notatkę** lub naciśnij klawisz [▤] → opcja **Utwórz**, aby utworzyć notatkę.

3 Wprowadź tekst notatki.

4 Naciśnij [↩], aby ukryć klawiaturę.

5 Wybierz kolor, aby zmienić kolor tła.

6 Wybierz opcję **Zapisz**.

› Wyświetlanie notatek

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Notatka**.

2 Naciśnij [▤] → **Szukaj** lub naciśnij i przytrzymaj [▤], aby wyszukać notatkę (w razie potrzeby).

3 Wybierz notatkę, aby wyświetlić jej szczegóły.

Aby edytować notatkę, wybierz opcję ✎.

Notatkę można wysłać do innych użytkowników, dotykając ją i przytrzymując oraz wybierając **Wyślij przez** → opcja.

Dyktafon

Dowiedz się, jak obsługiwać dyktafon.

› Nagrywanie notatki głosowej

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Dyktafon**.

2 Aby rozpocząć nagrywanie, wybierz opcję **Nagraj**.

3 Mów do mikrofonu.

4 Po zakończeniu wybierz opcję **Stop**.

5 Aby nagrać więcej notatek głosowych, wybierz ponownie opcję **Nagraj**.

› Odtwarzanie notatki głosowej

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Dyktafon**.

2 Wybierz opcję **Lista**.

3 Z listy odtwarzania wybierz notatkę głosową do odtworzenia.

Notatkę głosową można wysłać do innych użytkowników, dotykając ją i przytrzymując oraz wybierając opcję **Udostępniaj**.

WWW

Do korzystania z usług internetowych (WWW) jest wymagane połączenie umożliwiające przesyłanie danych. Aby wybrać najlepszą opcję transmisji danych w abonamencie, należy się skontaktować z operatorem.

Internet

Dowiedz się, jak uzyskiwać dostęp do ulubionych stron internetowych i tworzyć do nich zakładki.

- Za dostęp do Internetu i pobieranie plików multimedialnych mogą być pobierane dodatkowe opłaty. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy się skontaktować z operatorem.
- Zalecamy korzystanie z dedykowanych taryf lub pakietów danych, które umożliwiają korzystanie z transmisji danych i pozwolą uniknąć dodatkowych kosztów z tym związanych. Włączony telefon, może być na stałe podłączony do Internetu i automatycznie synchronizować się z usługami opartymi na transmisji danych.
- Dostępne ikony mogą się różnić w zależności od operatora sieci lub regionu.

Przeglądanie stron internetowych

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Internet**, aby wyświetlić określoną stronę główną.

Aby uzyskać dostęp do wybranej strony internetowej, wybierz pole wprowadzania adresu, wprowadź adres strony internetowej (URL) i wybierz opcję [→].

2 Do nawigacji po stronach internetowych służą następujące klawisze:

Cyfra	Funkcja
1	Wprowadzenie adresu wybranej strony internetowej.
2	Otwieranie listy zapisanych zakładek, często odwiedzanych stron i historii ostatnio przeglądanych stron w Internecie.

Podczas przeglądania strony internetowej można użyć następujących opcji:

- Aby powiększyć lub zmniejszyć widok, dwukrotnie dotknij ekranu. Współczynnik powiększenia można również zmienić przy użyciu dwóch palców. W tym celu należy je ustawić na ekranie i powoli dosunąć lub odsunąć.
- Aby otworzyć nowe okno, naciśnij [▤] → **Nowe okno**.
- Aby wyświetlić aktywne okna, naciśnij [▤] → **Okna**. Można otwierać wiele stron i przełączać między nimi widok.
- Aby dopasować ustawienie jasności ekranu, naciśnij [▤] → **Ustawienie jasności**. Ta funkcja może być niedostępna w niektórych regionach.

- Aby ponownie załadować bieżącą stronę internetową, naciśnij [▭] → **Odśwież**.
- Aby przejść do następnej strony w historii, naciśnij [▭] → **W przód**.
- Aby utworzyć zakładkę do bieżącej strony internetowej, naciśnij [▭] → **Więcej**→ **Dodaj zakładkę**.
- Aby do ekranu oczekiwania dodać skrót do wyświetlanej strony, naciśnij [▭] → **Więcej** → **Dod. skrót do str. gł.**
- Aby dodać kanał RSS, naciśnij [▭] → **Więcej** → **Dodaj kanały RSS**. Informacje z kanałów RSS można czytać przy użyciu programu Google Reader.
- Aby wyszukać tekst na stronie internetowej, naciśnij [▭] → **Więcej** → **Znajdź na stronie**.
- Aby wyświetlić szczegółowe informacje dotyczące strony internetowej, naciśnij [▭] → **Więcej** → **Informacje o stronie**.
- Aby wysłać adres strony internetowej (URL) do innych osób, naciśnij [▭] → **Więcej** → **Udostępnij stronę**.
- Aby wyświetlić historię pobierania, naciśnij [▭] → **Więcej** → **Menedżer pobierania**.
- Aby zmienić ustawienia przeglądarki, naciśnij [▭] → **Więcej** → **Ustawienia**.

Tworzenie zakładek do ulubionych stron internetowych

Jeśli adres strony internetowej jest znany, można go ręcznie dodać do zakładek. Aby dodać zakładkę:

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Internet**.
2. Wybierz opcję → **Zakładki**.
3. Wybierz opcję **Dodaj** lub naciśnij [▭] → **Oznacz zakładką ostatnio przeglądaną stronę**.

   Aby dodać zakładkę do przeglądanej wcześniej strony internetowej, przejdź do punktu 5.
4. Wprowadź tytuł strony i jej adres internetowy (URL).
5. Wybierz opcję **OK**.

Na liście zakładek dotknij wybranej zakładki i przytrzymaj ją, a następnie skorzystaj z następujących opcji:

- Aby otworzyć stronę internetową w bieżącym oknie, wybierz opcję **Otwórz**.
- Aby otworzyć stronę internetową w nowym oknie, wybierz opcję **Otwórz w nowym oknie**.
- Aby edytować szczegółowe informacje dotyczące zakładki, wybierz opcję **Edytuj zakładkę**.
- Aby dodać skrót zakładki do ekranu oczekiwania, wybierz opcję **Dod. skrót do str. gł.**
- Aby wysłać adres (URL) strony internetowej do innych osób, wybierz opcję **Udost.adres URL**.
- Aby skopiować adres (URL) strony internetowej, wybierz opcję **Kopiuj URL**.
- Aby usunąć zakładkę, wybierz opcję **Usuń zakładkę**.
- Aby ustawić stronę internetową jako stronę główną przeglądarki, wybierz opcję **Ustaw jako stronę główną**.

› Dodawanie adresu kanału RSS

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Internet**.
2. Wyświetl stronę internetową z kanałem RSS.
3. Wybierz opcję w polu wprowadzania adresu URL.
4. Wybierz kanał RSS, który chcesz dodać.
5. Zasubskrybuj kanał RSS.

   Po zaktualizowaniu zasubskrybowanego kanału zostanie wyświetlone powiadomienie.

› Dostęp do często odwiedzanych stron lub historii ostatnio wyświetlanych stron

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Internet**.
2. Wybierz opcje → **Internet** lub **Historia**.
3. Wybierz stronę internetową, do której chcesz uzyskać dostęp.

Można dodać stronę internetową do listy zakładek, wybierając ikonę gwiazdki po prawej stronie.

Mapy

Dowiedz się, jak używać usługi Google Maps™ do ustalania lokalizacji, wyszukiwania ulic, miejscowości lub krajów na mapach w trybie online oraz do uzyskiwania wskazówek.

- Dostępności tej funkcji zależy od regionu i operatora.
- Podczas korzystania z funkcji GPS nie należy dotykać obszaru anteny wewnętrznej ani zasłaniać tego obszaru rękami lub przedmiotami.
- Aby odbierany sygnał GPS był mocniejszy, należy unikać używania urządzenia w następujących warunkach:
  - między budynkami, w tunelach lub przejściach podziemnych albo wewnątrz budynków;
  - przy złych warunkach pogodowych;
  - w pobliżu pól elektromagnetycznych lub źródeł wysokiego napięcia elektrycznego.

Aktywacja usług lokalizacji do współpracy z aplikacją Google Maps

Aby umożliwić ustalanie lokalizacji i przeszukiwanie mapy, należy mieć aktywne usługi lokalizacji.

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Ustawienia** → **Lokalizacja i zabezpieczenia**.
2. Zmień następujące ustawienia, aby aktywować usługi lokalizacji:

Opcja	Funkcja
Użyj sieci bezprzew.	Ustawianie ustalania lokalizacji przy użyciu sieci WLAN i/lub sieci telefonii komórkowej.
Użyj sygnału GPS	Ustawianie ustalania lokalizacji przy użyciu systemu GPS.
Wspomaganie czujnikiem	Korzystanie z czujników w celu lepszego wyznaczania pozycji osób poruszających się pieszo, gdy sygnał GPS jest zakłócany. Szacowana pozycja wyznaczana przez czujnik może się różnić od rzeczywistej.

Wyszukiwanie konkretnej lokalizacji

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Mapy**.

   Na mapie jest wyświetlane obecne położenie.
2. Naciśnij [▤] → **Wyszukaj**.
3. Wprowadź słowo kluczowe lokalizacji i wybierz opcję 🔍.
   - Aby wyszukać lokalizację głosem, wybierz opcję 🎤.
   - Aby powiększyć lub pomniejszyć obraz, wybierz opcję 🔍 lub 🔍.

- Aby wyszukać miejsca w pobliżu, wybierz ikonę .
- Aby dodać warstwę do mapy, wybierz opcję .
- Aby wyświetlić swoją bieżącą lokalizację, wybierz opcję .

› Uzyskiwanie informacji na temat trasy do konkretnego miejsca

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Mapy**.
2. Naciśnij [ ] → **Trasa dojazdu**.
3. Wprowadź adres miejsca początkowego i końcowego.

   Aby wprowadzić adres z listy kontaktów lub wskazać lokalizację na mapie, wybierz opcje → **Kontakty, Punkt na mapie**.
4. Wybierz środek transportu (samochód, autobus lub pieszo), a następnie wybierz opcję **OK**.
5. Wybierz trasę podróży, aby wyświetlić szczegółowe dane na jej temat (w razie potrzeby).
6. Wybierz opcję .
7. Po zakończeniu naciśnij [ ] → **Wyczyść mapę**.

Współrzędne

Dowiedz się, jak udostępniać swoją lokalizację znajomym i wyświetlać ich lokalizację przy użyciu funkcji Google Latitude™.

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Współrzędne**.

   Urządzenie automatycznie połączy się z serwisem Latitude.
2. Naciśnij [ ] → **Dodaj znajomych** → **Wybierz z listy kontaktów** lub **Dodaj przez adres e-mail**.
3. Wybierz znajomych, których chcesz dodać, lub wprowadź adres e-mail i wybierz opcje **Dodaj znajomych** → **Tak**.

   Po zaakceptowaniu zaproszenia przez znajomych możesz udostępniać lokalizacje.

4 Naciśnij [▤] → **Zobacz mapę**.

Lokalizacje znajomych są zaznaczane na mapie za pomocą ich zdjęć.

Miejsca

Dowiedz się, jak wyszukać miejsce w okolicy.

Dostępności tej funkcji zależy od regionu i operatora.

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Miejsca**.

2 Wybierz kategorię.

Urządzenie wyszuka okoliczne miejsca należące do odpowiedniej kategorii.

3 Wybierz nazwę miejsca, aby wyświetlić jego szczegóły.

4 Aby wyświetlić miejsce na mapie, wybierz opcję .

Aby wyświetlić trasę do wybranego miejsca, wybierz opcję .

Aby wyświetlić numer telefonu wybranego miejsca, wybierz opcję .

Nawigacja

Dowiedz się, jak korzystać z systemu nawigacji GPS, aby znajdować drogę do celu i wyświetlać ją za pomocą poleceń głosowych.

Dostępności tej funkcji zależy od regionu i operatora.

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Nawigacja**.

2 Jeżeli uruchamiasz tę aplikację po raz pierwszy, wybierz opcję **Zaakceptuj**.

3 Wprowadź dane miejsca docelowego jedną z następujących metod:

- **Podaj cel trasy**: wypowiadanie nazwy lokalizacji docelowej, np.„Nawiguj do *lokalizacji docelowej*”.
- **Wpisz cel trasy**: wprowadzanie danych miejsca docelowego za pomocą klawiatury wirtualnej.

- **Kontakty**: wybieranie miejsca docelowego z adresów kontaktów.
- **Miejsca oznaczone gwiazdką**: wybieranie miejsca docelowego z listy miejsc oznaczonych gwiazdką.

4 Wybierz opcję **Instaluj**, aby korzystać z nawigacji głosowej.

5 Aby zakończyć nawigację, naciśnij [▤] → **Exit Navigation**.

Szukaj

Wyszukiwarka umożliwia znajdowanie aplikacji w urządzeniu oraz danych w Internecie.

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Szukaj**.

2 Wprowadź literę lub słowo, aby odnaleźć poszukiwane informacje.

3 Wybierz nazwę elementu, do którego chcesz uzyskać dostęp.

YouTube

Dowiedz się, jak wyświetlać i udostępniać pliki wideo w serwisie YouTube.

Dostępności tej funkcji zależy od regionu i operatora.

› Oglądanie filmów

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **YouTube**.

2 Wybierz film wideo z listy.

3 Obróć urządzenie w lewo, aby uzyskać orientację poziomą.

4 Steruj odtwarzaniem przy użyciu ikon widocznych na ekranie.

› Udostępnianie filmów

Ta funkcja jest dostępna tylko w widoku pionowym.

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **YouTube**.
2. Wybierz film.
3. Wybierz kolejno opcje **Więcej** → **Udostępnij** → odpowiednią opcję.

› Przekazywanie filmów

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **YouTube**.
2. Naciśnij [▤] → **Prześlij** i wybierz film. Przejdź do punktu 8.

   Jeżeli chcesz przekazać nowe filmy, wybierz opcję 📹, aby włączyć aparat.
3. Obróć urządzenie w lewo, aby uzyskać orientację poziomą.
4. Skieruj obiektyw na wybrany obiekt i wykadruj obraz zgodnie z potrzebami.
5. Wybierz opcję ●, aby rozpocząć nagrywanie.
6. Wybierz opcję ■, aby zakończyć nagrywanie.
7. Wybierz opcję **Zapisz**, aby przekazać nagrany film.
8. Wprowadź nazwę użytkownika i hasło, a następnie wybierz opcję **Zaloguj się** (w razie potrzeby).
9. Wprowadź szczegóły przekazywanych danych i wybierz opcję **Przesyłanie**.

Synchronizowanie

Dowiedz się, jak synchronizować kontakty, zdarzenia kalendarza i notatki z wybranym serwerem sieciowym.

› Konfigurowanie profilu synchronizacji

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Ustawienia** → **Komunikacja** → **Synchronizuj**.

2 Wybierz opcję **Utwórz profil** i określ następujące opcje profilu:

Opcja	Funkcja
Nazwa profilu	Wprowadzanie nazwy profilu.
Kategoria synch.	Wybór typów danych, które mają być synchronizowane.
Typ synch.	Określenie sposobu synchronizacji urządzenia i serwera.
Serwer synch.	Wprowadzanie adresu internetowego serwera, z którym urządzenie ma się synchronizować.

3 Po zakończeniu wybierz opcję **Zapisz**.

› Uruchamianie synchronizacji

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Ustawienia** → **Komunikacja** → **Synchronizuj**.

2 Wybierz profil synchronizacji.

3 Wybierz opcję **Rozpocznij synch.**, aby rozpocząć synchronizację.

Samsung Apps

Serwis Samsung Apps umożliwia proste i łatwe pobieranie wielu aplikacji bezpośrednio na urządzenie. Oferując liczne gry, wiadomości, materiały referencyjne, serwisy społecznościowe, aplikacje nawigacyjne, aplikacje zdrowotne i wiele innych, serwis Samsung Apps zapewnia stały dostęp do wielu programów przeznaczonych do urządzeń mobilnych.

Dzięki w pełni zoptymalizowanym aplikacjom serwisu Samsung Apps można zwiększyć możliwości urządzenia. Zapoznaj się z niezwykłymi aplikacjami i rozbuduj funkcje swojego urządzenia mobilnego.

- Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora.
- Ze szczegółami można się zapoznać na stronie www.samsungapps.com.

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Samsung Apps**.

2 Wyszukaj i pobierz aplikacje zgodnie z potrzebami.

Podsumowanie dnia

Dowiedz się, jak pobierać informacje dotyczące pogody, giełdy oraz wiadomości i dzienny harmonogram.

Dostępności tej funkcji zależy od regionu i operatora.

› Zmiana ustawień podsumowania dnia

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Podsumowanie dnia**.

2 Naciśnij [▤] → **Ustawienia** → usługa podsumowania.

3 Ekran podsumowań dziennych można skonfigurować, wprowadzając następujące ustawienia:

Opcja	Funkcja
Wybierz miasto	Dodawanie miast prognozy pogody.
Wybierz akcję	Dodawanie firm, w przypadku których mają być wyświetlane informacje o akcjach.
Automatyczne odświeżanie	Ustawienie automatycznego uaktualniania ekranów podsumowania dziennego przy użyciu najnowszych informacji.
Autom. przewijanie	Skonfigurowanie elementu ekranowego (widgeta) podsumowań dziennych do automatycznego wyświetlania większej ilości informacji.
Jednostka	Ustawienie jednostki wyświetlania temperatury w prognozie pogody.

4 Po zakończeniu zaznacz pola wyboru obok usług skrótów informacji, które mają być wyświetlane na ekranie..

› Wyświetlanie podsumowań dziennych

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Podsumowanie dnia**.
2 Wybierz opcję , aby zaktualizować informacje.
3 Przewiń w lewo albo w prawo, aby wyświetlić informacje.

Press Reader

Aplikacja Press Reader zapewnia możliwość czytania gazet online w podróży.

Dostępności tej funkcji zależy od regionu i operatora.

› Pobieranie aktualności

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Press Reader**.
2 Wybierz opcję **Store**.
Zostanie otwarty sklep online.
3 Wybierz gazetę, którą chcesz pobrać.
4 Wybierz datę, a następnie wybierz opcję **OK**.
5 Wybierz opcję **Confirm**, aby potwierdzić płatność.

› Czytanie aktualności

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Press Reader**.
2 Wybierz opcję **My Library**.
3 Wybierz gazetę.

Android Market

Z serwisu Android Market można pobierać gry, dzwonki i inne aplikacje.

Dostępności tej funkcji zależy od regionu i operatora.

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Android Market**.
2 Wyszukaj plik i pobierz go na urządzenie ► str. 37.

Komunikacja

Bluetooth

Bluetooth to technologia komunikacji bezprzewodowej krótkiego zasięgu zapewniająca możliwość wymiany informacji w obszarze o zasięgu 10 metrów bez konieczności fizycznego podłączania urządzeń.

Urządzenia przesyłające między sobą informacje za pomocą technologii Bluetooth nie muszą być ustawione obok siebie. Jeżeli znajdują się one w swoim zasięgu, mogą wymieniać między sobą informacje, nawet gdy są umieszczone w różnych pomieszczeniach.

- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za utratę, przechwycenie ani nieprawidłowe użycie danych wysyłanych lub odbieranych za pośrednictwem funkcji łączności bezprzewodowej Bluetooth.
- Należy zawsze sprawdzać, czy odbierane i udostępniane dane są przekazywane z/do zaufanych i odpowiednio zabezpieczonych urządzeń. Jeżeli między urządzeniami znajdują się przeszkody, zakres działania może się zmniejszyć.
- Niektóre urządzenia, szczególnie te, których nie przetestowała lub nie zaakceptowała grupa Bluetooth SIG, mogą nie współpracować z tym urządzeniem.

Włączanie funkcji łączności bezprzewodowej Bluetooth

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Ustawienia** → **Komunikacja** → **Ustawienia Bluetooth**.

2 Wybierz opcję **Bluetooth**, aby włączyć funkcję łączności bezprzewodowej Bluetooth.

Wyszukiwanie innych urządzeń z funkcją Bluetooth i powiązywanie z nimi

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Ustawienia** → **Komunikacja** → **Ustawienia Bluetooth** → **Skanuj urządzenia**.

2 Wybierz urządzenie.

3 Wprowadź kod PIN bezprzewodowej funkcji Bluetooth lub kod PIN Bluetooth drugiego urządzenia, jeżeli ma ono taki kod, a następnie wybierz opcję **OK**. Można też wybrać opcję **Akceptuj**, aby uzgodnić kod PIN między używanym urządzeniem a innym.

Powiązywanie zostanie ukończone, gdy właściciel drugiego urządzenia wprowadzi taki sam kod PIN lub zaakceptuje połączenie. Jeżeli powiązywanie się powiedzie, urządzenie automatycznie wyszuka dostępne usługi.

Niektóre urządzenia, w szczególności zestawy słuchawkowe lub samochodowe zestawy głośnomówiące, mogą mieć stały kod PIN Bluetooth, na przykład 0000. Jeśli drugie urządzenie ma ustalony kod PIN, należy go podać.

Wysyłanie danych przy użyciu funkcji łączności bezprzewodowej Bluetooth

1. Wybierz plik lub element, taki jak kontakt, zdarzenie z kalendarza, notatka lub plik multimedialny, z odpowiedniej aplikacji lub z katalogu **Moje pliki**.
2. Naciśnij [▤] → **Udostępnij** lub **Wyślij przez** → **Bluetooth**.
3. Wyszukaj i powiąż urządzenie Bluetooth.

Odbieranie danych przy użyciu funkcji łączności bezprzewodowej Bluetooth

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Ustawienia** → **Komunikacja** → **Ustawienia Bluetooth** → **Wykrywalny**.

   Przez 120 sekund telefon jest widoczny dla innych urządzeń Bluetooth.
2. Po wyświetleniu monitu wprowadź kod PIN do bezprzewodowej funkcji Bluetooth, a następnie wybierz opcję **OK** (w razie potrzeby).
3. Wybierz opcję **Akceptuj**, aby potwierdzić chęć odbioru danych z urządzenia (w razie potrzeby).

Odebrane dane zostaną zapisane w odpowiedniej aplikacji lub katalogu w zależności od typu tych danych. Na przykład plik muzyczny lub dźwiękowy zostanie zapisany w katalogu dźwięków, a kontakt — w spisie kontaktów.

Wi-Fi

Wykorzystaj możliwości swojego urządzenia w dziedzinie łączenia się z sieciami bezprzewodowymi, aby aktywować i łączyć się z bezprzewodowymi sieciami lokalnymi (WLAN) zgodnymi ze standardami IEEE 802.11 b/g/n.

Z Internetem lub innymi urządzeniami sieciowymi można łączyć się wszędzie tam, gdzie znajdują się punkty dostępu łączności bezprzewodowej.

Urządzenie wykorzystuje częstotliwość niezharmonizowaną i jest przeznaczone do użytku we wszystkich krajach europejskich. W krajach Unii Europejskiej sieci WLAN można używać bez ograniczeń wewnątrz budynków, jednak we Francji nie wolno korzystać z tej sieci na zewnątrz budynków.

Włączanie funkcji WLAN

W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Ustawienia** → **Komunikacja** → **Ustawienia Wi-Fi** → **Wi-Fi**.

Włączona funkcja sieci WLAN pobiera energię z baterii. Aby oszczędzać energię baterii, funkcję sieci WLAN należy włączać tylko wtedy, gdy jest potrzebna.

Szukanie sieci WLAN i łączenie się z nią

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Ustawienia** → **Komunikacja** → **Ustawienia Wi-Fi**.
   Urządzenie automatycznie wyszukuje dostępne sieci WLAN.
2. Wybierz sieć w obszarze **Sieci Wi-Fi**.
3. Wprowadź hasło do sieci (w razie potrzeby).
4. Wybierz opcję **Połącz**.

Ręczne dodawanie sieci WLAN

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Ustawienia** → **Komunikacja** → **Ustawienia Wi-Fi** → **Dodaj sieć Wi-Fi**.
2. Wprowadź identyfikator SSID i wybierz typ zabezpieczenia.
3. Ustaw zabezpieczenia w zależności od wybranego typu zabezpieczenia.
4. Wybierz opcję **Zapisz**.

› Łączenie się z siecią WLAN przy użyciu punktu dostępu WPS (Wi-Fi Protected Setup)

Przy użyciu przycisku WPS można nawiązać połączenie z siecią z zabezpieczeniami.

Aby połączyć się z siecią WLAN przy użyciu przycisku WPS:

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Ustawienia** → **Komunikacja** → **Ustawienia Wi-Fi**.
2. Wybierz opcję **Połączenie przycisku WPS**.
3. W ciągu dwóch minut naciśnij przycisk WPS na punkcie dostępowym.

Aby połączyć się z siecią WLAN przy użyciu kodu PIN WPS:

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Ustawienia** → **Komunikacja** → **Ustawienia Wi-Fi**.
2. Wybierz sieć wskazywaną ikoną WPS i wybierz opcję **WPS PIN**.
3. Wprowadź kod PIN w punkcie dostępu i naciśnij przycisk uruchomienia.

DLNA

Poniżej przedstawiono informacje o usłudze DLNA (Digital Living Network Alliance). Jest to usługa domowej komunikacji sieciowej, dzięki której można udostępniać materiały multimedialne między urządzeniami z funkcją DLNA, wykorzystując połączenie sieci WLAN.

Najpierw należy aktywować funkcję WLAN i dodać profil WLAN ► str. 98.

- Format obsługiwanego pliku może zależeć od wersji oprogramowania.
- Niektóre pliki nie są odtwarzane przez urządzenia z funkcją DLNA.

Zmiana ustawień DLNA w celu udostępniania plików multimedialnych

Aby umożliwić innym urządzeniom z funkcją DLNA dostęp do plików multimedialnych w urządzeniu, należy uaktywnić opcję udostępniania multimediów.

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **AllShare**.
2. Wybierz opcję **Ustawienia**.
3. Wprowadź następujące ustawienia, aby zmienić konfigurację funkcji DLNA:

Opcja	Funkcja
Nazwa serwera multimediów	Wprowadzanie nazwy urządzenia jako serwera multimediów.
Udostępnij pliki multimedialne	Włączanie udostępniania filmów wideo, obrazów lub nagrań muzycznych dla innych urządzeń z funkcją DLNA.
Punkt dostępu	Wybieranie profilu połączenia używanego w przypadku połączeń DLNA.
Prześlij z innych urządzeń	Określanie, czy mają być akceptowane pliki przesyłane z innych urządzeń.
Domyślna pamięć	Wybieranie domyślnej lokalizacji pamięci do zapisywania pobranych plików multimedialnych.

Odtwarzanie plików za pomocą innego urządzenia z funkcją DLNA

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **AllShare**.
2. Wybierz opcję **Odtwórz plik z mojego telefonu na innym odtwarzaczu**.
3. Wybierz kategorię multimediów → plik.
4. Wybierz opcję **Dodaj do listy odtwarzania**.
5. Wybierz odtwarzacz, który ma być używany do odtwarzania plików multimedialnych. Odtwarzanie zostanie rozpoczęte w wybranym odtwarzaczu.
6. Odtwarzaniem można sterować za pomocą ikon dostępnych w urządzeniu.

W zależności od połączenia sieciowego i podłączonego serwera odtwarzanie może być buforowane.

Odtwarzanie plików innych osób przy użyciu urządzenia

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **AllShare**.
2. Wybierz opcję **Odtwórz plik z serwera na moim telefonie**.

   Urządzenie automatycznie wyszuka urządzenia z funkcją DLNA.
3. Wybierz urządzenie jako serwer multimediów zawierający pliki multimedialne.
4. Wybierz kategorię multimediów i plik.
5. Wybierz opcję **Dodaj do listy odtwarzania**.
6. Odtwarzaniem można sterować za pomocą ikon dostępnych w urządzeniu.

› Odtwarzanie plików z tego urządzenia w innym urządzeniu

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **AllShare**.
2. Wybierz opcję **Odtwórz plik z serwera na innym odtwarzaczu za pośrednictwem mojego telefonu**.

   Urządzenie automatycznie wyszuka urządzenia z funkcją DLNA.
3. Wybierz urządzenie jako serwer multimediów zawierający pliki multimedialne.
4. Wybierz kategorię multimediów i plik.
5. Wybierz opcję **Dodaj do listy odtwarzania**.
6. Wybierz odtwarzacz, który ma być używany do odtwarzania plików multimedialnych.

   Odtwarzanie zostanie rozpoczęte w wybranym odtwarzaczu.
7. Odtwarzaniem można sterować za pomocą ikon dostępnych w urządzeniu.

Udostępnianie połączenia z siecią telefonii komórkowej

Dowiedz się, jak skonfigurować urządzenie jako bezprzewodowy modem lub punkt dostępu dla komputerów lub innych urządzeń oraz udostępniać połączenie urządzenia z siecią telefonii komórkowej.

› Udostępnianie dostępu do sieci komórkowej urządzenia przez sieć WLAN

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Ustawienia** → **Komunikacja** → **Udostępnianie internetu**.
2. Wybierz opcję **Router Wi-Fi**, aby uaktywnić funkcję mobilnego punktu dostępu.
3. Aby zmienić ustawienia mobilnego punktu dostępu, wybierz opcje **Ustawienia routera Wi-Fi** → **Skonf. router Wi-Fi**:

Opcja	Region
SSID sieci	Wyświetlanie i edycja nazwy urządzenia, która będzie widoczna dla urządzeń zewnętrznych.
Bezpieczeństwo	Wybierz typ zabezpieczeń.

4 Po zakończeniu wybierz opcję **Zapisz**.

5 Za pomocą innego urządzenia znajdź nazwę używanego urządzenia na liście dostępnych połączeń i połącz się z siecią.

Używane urządzenie będzie udostępniać połączenie z siecią telefonii komórkowej innemu urządzeniu.

Udostępnianie połączenia z siecią telefonii komórkowej urządzenia przez USB

1 Za pomocą dodatkowego kabla do przesyłania danych połącz gniazdo wielofunkcyjne urządzenia z komputerem.

2 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Ustawienia** → **Komunikacja** → **Udostępnianie internetu**.

3 Wybierz opcję **Udost. przez USB**, aby włączyć funkcję udostępniania połączenia przez USB.

Używane urządzenie będzie udostępniać połączenie z siecią telefonii komórkowej komputerowi.

Aby wyłączyć udostępnianie połączenia z siecią telefonii komórkowej, usuń zaznaczenie pola wyboru obok opcji **Udost. przez USB**.

Metoda udostępniania połączenia z siecią może się różnić w zależności od systemu operacyjnego komputera.

Połączenia z telewizorem (tryb wyjścia TV)

Dowiedz się, jak podłączać urządzenia do telewizora i wyświetlać interfejs urządzenia na ekranie telewizora.

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Ustawienia** → **Wyświetlacz** → **Wyjście TV**.
2. Wybierz opcję **Wyjście TV**, aby włączyć tryb wyjścia TV.
3. Wybierz opcję **System TV**.
4. Wybierz system kodowania obrazu zgodnie z regionem.

Opcja	Region
PAL	Anglia, Australia, Austria, Belgia, Chiny, Dania, Finlandia, Hiszpania, Holandia, Kuwejt, Malezja, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Singapur, Szwajcaria, Szwecja, Tajlandia, Włochy
NTSC	Japonia, Kanada, Korea, Meksyk, Stany Zjednoczone, Tajwan

5. Sprawdź, czy telewizor jest włączony, i podłącz urządzenie za pomocą kabla wyjścia TV.

   Dopasuj kolory na końcu kabla wyjścia TV do kolorów na gniazdach A/V telewizora.
6. Przełącz telewizor w tryb wejścia zewnętrznego.

   Na ekranie telewizora zostanie wyświetlony interfejs urządzenia.

Ze względu na różnice systemów wideo lub jakość ekranu telewizora pliki mogą być wyświetlane nieprawidłowo.

Informacja o pozycji

Urządzenie jest wyposażone w odbiornik globalnego systemu określania położenia (GPS). Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak skorzystać z usług lokalizacji.

Aby odbierany sygnał GPS był mocniejszy, należy unikać używania urządzenia w następujących warunkach:

- między budynkami, w tunelach lub przejściach podziemnych albo wewnątrz budynków;

- przy złych warunkach pogodowych;
- w pobliżu pól elektromagnetycznych lub źródeł wysokiego napięcia elektrycznego.

Podczas korzystania z funkcji GPS nie należy dotykać obszaru anteny wewnętrznej ani zasłaniać tego obszaru rękami lub przedmiotami.

Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora.

Aktywacja usług określania położenia

Aby odbierać informacje o lokalizacji i przeszukiwać mapę, należy mieć aktywne usługi lokalizacji.

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Ustawienia** → **Lokalizacja i zabezpieczenia**.
2. Zmień następujące ustawienia, aby aktywować usługi lokalizacji:

Opcja	Region
Użyj sieci bezprzew.	Określenie ustalania lokalizacji przy użyciu sieci WLAN i/lub sieci telefonii komórkowej.
Użyj sygnału GPS	Określenie ustalania lokalizacji przy użyciu systemu GPS.
Wspomaganie czujnikiem	Korzystanie z czujników w celu lepszego wyznaczania pozycji osób poruszających się pieszo, gdy sygnał GPS jest zakłócany. Szacowana pozycja wyznaczana przez czujnik może się różnić od rzeczywistej.

Połączenia z komputerem

Dowiedz się, jak podłączyć urządzenie do komputera za pomocą opcjonalnego kabla do przesyłania danych, wykorzystując różne tryby połączenia USB. Podłączenie urządzenia do komputera umożliwia synchronizowanie plików z programem Windows Media Player, bezpośredni transfer danych do i z urządzenia oraz korzystanie z programu Samsung Kies.

› Łączenie za pomocą programu Samsung Kies

Upewnij się, że na komputerze zainstalowano program Samsung Kies. Program ten jest dostępny w witrynie internetowej firmy Samsung (www.samsung.com/kies).

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Ustawienia** → **Komunikacja** → **Ustawienia USB** → **Samsung Kies**.
2. Naciśnij klawisz strony głównej, aby wrócić do trybu oczekiwania.
3. Za pomocą dodatkowego kabla do przesyłania danych połącz gniazdo wielofunkcyjne urządzenia z komputerem.
4. Uruchom program Samsung Kies, a następnie użyj połączenia bezprzewodowego lub skopiuj dane i pliki.

   Dodatkowe informacje można znaleźć w pomocy programu Samsung Kies.

› Synchronizacja z programem Windows Media Player

Upewnij się, że na komputerze zainstalowano program Windows Media Player.

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Ustawienia** → **Komunikacja** → **Ustawienia USB** → **Odtwarzacz multimedialny**.
2. Naciśnij klawisz strony głównej, aby wrócić do trybu oczekiwania.

3 Podłącz dodatkowy kabel do przesyłania danych do gniazda wielofunkcyjnego w urządzeniu i do komputera z zainstalowanym programem Windows Media Player.

Po podłączeniu na monitorze komputera zostanie wyświetlone okno podręczne.

4 Uruchom program Windows Media Player, aby zsynchronizować pliki muzyczne.

5 Zmień lub wprowadź nazwę swojego urządzenia w oknie podręcznym (jeżeli jest to konieczne).

6 Wybierz pliki muzyczne i przeciągnij je na listę synchronizacji.

7 Rozpocznij synchronizację.

› Podłączanie jako urządzenie pamięci masowej

Urządzenie można podłączyć do komputera jako dysk wymienny i uzyskać dostęp do katalogu z plikami. Po włożeniu karty pamięci do urządzenia można również uzyskać dostęp do zapisanych na niej katalogów z plikami i używać urządzenia w charakterze czytnika kart pamięci.

Katalog plików karty pamięci pojawi się jako dysk wymienny niezależny od pamięci wewnętrznej.

1 Jeżeli chcesz przesyłać pliki na kartę pamięci lub odczytywać je z niej, włóż kartę pamięci do urządzenia.

2 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Ustawienia** → **Komunikacja** → **Ustawienia USB** → **Pamięć masowa**.

3 Za pomocą dodatkowego kabla do przesyłania danych połącz gniazdo wielofunkcyjne urządzenia z komputerem

4 Po podłączeniu wybierz opcję **Podłącz pamięc do Komputera**.

5 Otwórz folder, aby wyświetlić pliki.

6 Skopiuj pliki z komputera na kartę pamięci.

7 Po zakończeniu wybierz opcję **Odłącz pamięc od Komputera**.

Aby odłączyć urządzenie od komputera, kliknij ikonę urządzenia USB na pasku zadań systemu Windows, a następnie kliknij polecenie bezpiecznego usuwania urządzenia pamięci masowej. Następnie odłącz kabel do przesyłania danych od komputera. W przeciwnym razie może dojść do utraty danych przechowywanych na karcie pamięci lub do jej uszkodzenia.

Połączenia VPN

Można tworzyć wirtualne sieci prywatne (VPN) i łączyć się bezpiecznie z siecią prywatną za pośrednictwem sieci publicznej, takiej jak Internet.

W urządzeniu powinien już być skonfigurowany dostęp do Internetu. Jeśli występują problemy z połączeniem internetowym, należy zmienić ustawienia połączenia. W razie wątpliwości dotyczących informacji o połączeniu, jakie należy wprowadzić, należy się skontaktować z usługodawcą.

› Konfigurowanie połączeń VPN

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Ustawienia** → **Komunikacja** → **Ustawienia sieci VPN** → **Dodaj sieć VPN**.

2 Wybierz typ sieci VPN.

3 Zmień informacje o połączeniu.

Dostępne opcje mogą się różnić w zależności od typu sieci VPN.

Opcja	Funkcja
Nazwa sieci VPN	Wprowadzanie nazwy serwera VPN.
Ustaw serwer VPN	Wprowadzanie adresu IP serwera VPN.
Włącz Szyfrowanie	Ustawianie szyfrowania serwera VPN.
Ustaw wstępnie udostępniony klucz IPsec	Wprowadzanie klucza udostępnionego.
Włącz Hasło L2TP	Włączenie tej funkcji powoduje korzystanie z tajnego hasła L2TP.
Ustaw hasło L2TP	Wprowadzenie tajnego hasła L2TP.
Ustaw certyfikat użytkownika	Ustawienie certyfikatu użytkownika używanego przez serwer VPN do identyfikacji użytkownika. Certyfikaty można importować z serwera VPN lub pobrać z Internetu.
Ustaw certyfikat urzędu certyfikacji	Ustawienie certyfikatu urzędu certyfikacji (CA) używanego przez serwer VPN do identyfikacji użytkownika. Certyfikaty można importować z serwera VPN lub pobrać z Internetu.
Domeny wyszukiwania DNS	Wprowadzanie adresów serwerów DNS.

Łączenie się z siecią prywatną

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Ustawienia** → **Komunikacja** → **Ustawienia sieci VPN**.
2. Wybierz sieć prywatną, z którą chcesz się połączyć.
3. Wprowadź nazwę użytkownika i hasło, a następnie wybierz opcję **Połącz**.

Narzędzia

Zegar

Dowiedz się, jak ustawiać alarmy oraz zegary czasu na świecie oraz zarządzać nimi. Można także używać stopera i czasomierza odliczającego wstecz.

› Ustawianie nowego alarmu

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Zegar** → **Alarm**.
2. Wybierz opcję **Utwórz alarm** lub naciśnij [▭] → **Utwórz**.
3. Wprowadź szczegóły alarmu.

   Wybierz opcję **Alarm inteligentny**, aby włączyć dźwięki symulujące naturę z jednoczesnym wyświetlaniem ekranu alarmu przed uruchomieniem głównego alarmu.
4. Po zakończeniu wybierz opcję **Zapisz**.

› Wyłączanie alarmu

Gdy słyszysz dźwięk alarmu:

- Aby wyłączyć alarm, przeciągnij ikonę ◎ w prawo aż do kropki.
- Aby alarm został powtórzony po określonym czasie, przeciągnij ikonę zz w lewo aż do kropki.

› Usuwanie alarmu

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Zegar** → **Alarm**.
2. Naciśnij [▭] → **Usuń**.
3. Wybierz alarmy przeznaczone do usunięcia.
4. Wybierz opcję **Usuń**.

› Tworzenie zegara czasu na świecie

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Zegar** → **Czas na świecie**.
2. Wybierz opcje **Dodaj miasto** lub naciśnij [▭] → **Dodaj**.

3 Wprowadź nazwę miejscowości lub wybierz nazwę z listy.
Aby wybrać miasto z widoku mapy świata, wybierz opcję .

4 Aby dodać więcej zegarów czasu na świecie, powtórz czynności z punktów 2–3.

Aby ustawić czas letni w zegarach, dotknij zegara, przytrzymaj go i wybierz opcję **Ustawienia czasu letniego**.

› Używanie stopera

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Zegar** → **Stoper**.

2 Wybierz opcję **Start**, aby uruchomić stoper.

3 Aby zarejestrować czasy okrążeń, wybierz opcję **Pomiar**.

4 Po zakończeniu wybierz opcję **Stop**.

5 Wybierz opcję **Zeruj**, aby usunąć zarejestrowane wyniki pomiaru czasu.

› Używanie czasomierza odliczającego wstecz

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Zegar** → **Czasomierz**.

2 Wprowadź wartość czasu do odliczania.

3 Wybierz opcję **Start**, aby uruchomić odliczanie.
Czasomierz zacznie działać w tle, a użytkownik będzie mógł korzystać z innych funkcji. Naciśnij klawisz ekranu głównego lub [⮌] i uzyskaj dostęp do innej aplikacji.

4 Po upływie czasu licznika przeciągnij ikonę w prawo aż do kropki.

Kalkulator

Dowiedz się, w jaki sposób wykonywać operacje arytmetyczne bezpośrednio za pomocą urządzenia jak na typowym kalkulatorze ręcznym lub biurkowym.

› Wykonywanie obliczeń

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Kalkulator**.
2. Aby wykonywać podstawowe operacje arytmetyczne, używaj klawiszy kalkulatora widocznych na ekranie.

Obróć urządzenie do orientacji poziomej, by korzystać z niego jak z kalkulatora naukowego. Jeżeli funkcja automatycznego obrotu zostanie wyłączona, naciśnij [▭] → **Kalkulator naukowy**.

› Wyświetlanie historii obliczeń

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Kalkulator**.
2. Wykonaj obliczenia.
3. Wybierz opcję ▼, aby zamknąć klawiaturę kalkulatora. Zostanie wyświetlona historia obliczeń.
4. Aby wyczyścić historię, naciśnij [▭] → **Wyczyść historię**.

Aldiko eBook

Dowiedz się, jak pobierać i czytać pliki książek.

› Czytanie pliku książki

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Aldiko eBook**.
2. Przeczytaj umowę licencyjną z użytkownikiem i wybierz opcję **Akceptuję**.
3. Naciśnij [▭] → **Szukaj**, aby wyszukać tytuł książki (w razie potrzeby).
4. Wybierz książkę z półki.
5. Dotknij ekranu, aby rozpocząć czytanie książki.

6 Aby zmieniać strony, przeciągaj palec w lewo lub w prawo albo dotknij ekranu w obszarze lewego lub prawego marginesu strony.

7 Podczas czytania książki można korzystać z następujących klawiszy.

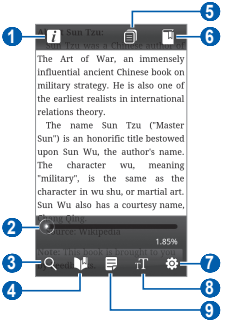
Sun Tzu:
The Art of War, an immensely influential ancient Chinese book on military strategy. He is also one of the earliest realists in international relations theory.
The name Sun Tzu ("Master Sun") is an honorific title bestowed upon Sun Wu, the author's name. The character wu, meaning "military", is the same as the character in wu shu, or martial art. Sun Wu also has a courtesy name,
1.85%
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Cyfra	Funkcja
1	Wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących książki.
2	Przejście do wybranej strony przez przeciągnięcie paska.
3	Wyszukiwanie tekstu w książce.
4	Utworzenie zakładki bieżącej strony.
5	Wyświetlenie spisu treści.
6	Wyświetlenie listy stron z zakładkami.
7	Zmiana ustawień wyświetlania.
8	Zmiana atrybutów tekstu.
9	Zmiana trybu wyświetlania.

› Pobieranie plików książek ze sklepu online

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Aldiko eBook**.

2 Naciśnij [▤] → **Pobierz więcej książek**.
Zostanie wyświetlony sklep online z książkami.

3 Wybierz katalog książek → książka.

› Importowanie plików książek

Można importować pliki książek (w formacie epub) z karty pamięci.

- Pliki książek muszą być zapisane w katalogu / eBooks/import/ na karcie pamięci.
- Pliki książek z zabezpieczeniami DRM nie są obsługiwane.

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Aldiko eBook**.

2 Naciśnij [▤] → **Importuj**.

3 Wybierz opcje **Importuj** → **OK**.
Urządzenie wyszukuje pliki książek na karcie pamięci.

Pobrane

Dowiedz się, jak otwierać pliki pobrane z sieci i z poczty e-mail oraz jak zarządzać nimi.

Dostępności tej funkcji zależy od regionu i operatora.

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Pobrane**.

2 Wybierz katalog, w którym mają być zapisywane pobrane pliki.

3 Aby otworzyć plik, zaznacz go.
Aby usunąć plik, zaznacz pole wyboru i wybierz opcję **Usuń**.

Kies air

Program Kies air umożliwia podłączanie urządzenia do komputera przez sieć WLAN. W przeglądarce na komputerze można wyświetlać i modyfikować pliki multimedialne, kontakty, wiadomości oraz inne dane zapisane na urządzeniu.

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Kies air** → **Rozpocznij**.
2. W przeglądarce na komputerze wprowadź adres internetowy wyświetlany przez program Kies air.

   Po nawiązaniu połączenia dane urządzenia będą widoczne w przeglądarce internetowej na komputerze.
3. Aby zakończyć połączenie, wybierz opcję **Stop**.

Mini dziennik

Dowiedz się, jak prowadzić dziennik fotograficzny.

› Tworzenie minidziennika

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Mini dziennik**.
2. W przypadku pierwszego uruchomienia aplikacji wybierz opcję **Dodaj**, aby określić miasto prognozy pogody.
3. Jeśli istnieje zapisany dziennik, wybierz opcję **Utwórz dziennik**, aby utworzyć nowy wpis.
4. Zmień bieżącą datę i ustaw pogodę (w razie potrzeby).
5. Wybierz opcję **Dotk.,by dod.zdj.**, aby dodać obraz lub zrobić zdjęcie.
6. Wybierz opcję **Dotknij, aby utworzyć notatkę**, wprowadź tekst i wybierz opcję **OK**.
7. Wybierz opcję **Zapisz**.

› Wyświetlanie minidziennika

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Mini dziennik**.
2. Wybierz dziennik.

Aby przesłać minidziennik do portalu społecznościowego, naciśnij [▤] → **Opublikuj**.

Moje pliki

Dowiedz się, jak szybko i łatwo uzyskać dostęp do wszystkich zdjęć, filmów wideo, nagrań dźwiękowych oraz innych plików przechowywanych w pamięci urządzenia i na karcie pamięci.

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Moje pliki**.

2 Wybierz katalog → plik.

W katalogu naciśnij [ ], aby użyć następujących opcji:

- Aby wysłać plik do innych osób przy użyciu wiadomości multimedialnej, poczty e-mail lub funkcji Bluetooth, wybierz opcję **Udostępnij**.
- Aby utworzyć nowy katalog, wybierz opcję **Utwórz katalog**.
- Aby usunąć pliki lub katalogi, wybierz opcję **Usuń**.
- Aby zmienić tryb wyświetlania, wybierz opcję **Widok**.
- Aby sortować pliki lub katalogi, wybierz opcję **Sortuj wg**.
- Aby skorzystać z dodatkowych funkcji związanych z plikiem, takich jak przenoszenie, kopiowanie lub zmiana nazwy, wybierz opcję **Więcej**.

Menedżer zadań

Korzystając z menedżera zadań, można podglądać obecnie uruchomione aplikacje i informacje o pamięci.

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Menedżer zadań**.

2 Dostępne są następujące opcje:

- **Aktywne aplikacje**: wyświetlenie listy wszystkich aplikacji obecnie uruchomionych na urządzeniu.
- **Pobrano**: wyświetlenie łącznej ilości pamięci używanej przez aplikacje zainstalowane w urządzeniu.
- **RAM**: sprawdzenie pamięci RAM i zarządzanie nią na urządzeniu.
- **Domyślna pamięć**: wyświetlenie ilość zajętej i wolnej pamięci w urządzeniu i na karcie pamięci.
- **Pomoc**: wyświetlenie informacji pomocy dotyczących wydłużania czasu pracy baterii.

ThinkFree Office

Dowiedz się, jak tworzyć i wyświetlać pliki dokumentów na używanym urządzeniu. W przypadku posiadania konta usługi sieciowej ThinkFree można zarządzać dokumentami online. W tej aplikacji są obsługiwane pliki o następujących formatach: txt, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf.

Tworzenie nowego dokumentu

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **ThinkFree Office**.
2. Jeżeli uruchamiasz tę aplikację po raz pierwszy, wybierz opcję **Akceptuję**, aby potwierdzić.
3. Wybierz opcje **Uaktywnij teraz** → **Zamknij**, aby uaktywnić aplikację ThinkFree Office.
4. Wybierz opcję **Moje dokumenty**.
5. Naciśnij [▭] → **Nowy** → typ dokumentu.
6. Wprowadź nazwę dokumentu i wybierz opcję **OK**.
7. Wprowadź zawartość dokumentu przy użyciu narzędzi w dolnej części ekranu.
8. Po zakończeniu edycji wybierz opcję na pasku narzędzi lub naciśnij [▭] → **Plik** → **Zapisz**.

Wyświetlanie i edytowanie dokumentu na urządzeniu

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **ThinkFree Office**.
2. Wybierz opcję **Moje dokumenty** → dokument.
3. Wyświetl i edytuj dokument zgodnie z wymaganiami.
   - Obraz można powiększać i pomniejszać, zmieniając współczynnik powiększenia. W tym celu należy ustawić dwa palce na ekranie i powoli je dosunąć lub odsunąć.
   - Aby otworzyć pasek narzędzi lub edytować dokument (plik programu Word, plik tekstowy lub plik programu Excel), naciśnij [▭] → **Edytuj**.
   - Aby wyszukiwać tekst w dokumencie, naciśnij [▭] → **Znajdź**.
4. Po zakończeniu edycji zapisz dokument.

› Zarządzanie dokumentami online

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **ThinkFree Office**.
2. Wybierz opcję **Online**.
3. Wprowadź nazwę użytkownika i hasło, aby uzyskać dostęp do konta, a następnie wybierz opcję **Zaloguj**.
4. Wyświetlaj dokumenty na serwerze i zarządzaj nimi zgodnie z wymaganiami.

Wybieranie głosowe

Dowiedz się, jak głosowo wybrać numer lub otworzyć aplikację.

- Dostępności tej funkcji zależy od regionu i operatora.
- Urządzenie rozpoznaje wyłącznie polecenia wydawane w języku angielskim (odmiana amerykańska).
- Rozpoznawane języki zależą od regionu.

› Głosowe wybieranie kontaktu

Numery można wybierać bezpośrednio, wypowiadając nazwę lub numer kontaktu.

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Wybieranie głosowe**.
2. Wypowiedz słowo „Call" (Połączenie) lub „Dial" (Wybierz), a następnie nazwę lub numer telefonu. Można też wypowiedzieć słowo „Redial" (Wybierz ponownie), aby skorzystać z ostatnio wybieranego numeru.

   Urządzenie wybierze wybrany numer.

› Otwieranie aplikacji

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Wybieranie głosowe**.
2. Wypowiedz słowo „Open" (Otwórz), a następnie nazwę aplikacji.

   Urządzenie otworzy odpowiednią aplikację.

Wyszukiwanie głosowe

Dowiedz się, jak głosowo wyszukiwać informacje w Internecie.

Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora.

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Wyszukiwanie głosowe**.

2 Wypowiedz słowo kluczowe do mikrofonu.

Urządzenie wyszuka informacje na stronach internetowych zgodnie ze słowem kluczowym.

Notatnik

Dowiedz się, jak wprowadzać tekst i wysyłać go jako wiadomość, przekazywać go do internetowych portali społecznościowych bądź zapisywać jako notatkę lub zdarzenie w kalendarzu.

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Notatnik**.

2 Wprowadź tekst przy użyciu panelu wprowadzania tekstu.

3 Po zakończeniu wybierz jedną z opcji.

- Aby wysłać wiadomość SMS, wybierz opcję **Wyślij wiadomość** lub **Wyślij**.
- Aby przesłać tekst do internetowego portalu społecznościowego, wybierz opcję **Aktualizuj status**.
- Aby zapisać tekst jako notatkę lub zdarzenie w kalendarzu, wybierz opcję **Zapisz**.

4 Wyślij wiadomość, zaloguj się do usługi społecznościowej w celu przesłania tekstu albo utwórz notatkę lub zdarzenie w kalendarzu zgodnie z wybraną opcją.

Ustawienia

Dostęp do menu Ustawienia

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Ustawienia**.
2. Wybierz kategorię ustawień i opcję.

Komunikacja

Zmiana ustawień połączeń sieci bezprzewodowej.

› Tryb Offline

Wyłączenie wszystkich funkcji bezprzewodowych urządzenia. Można korzystać wyłącznie z usług urządzenia innych niż sieciowe.

› Ustawienia Wi-Fi

- **Wi-Fi**: włączanie lub wyłączanie funkcji sieci WLAN ► str. 98.
- **Powiadomienie z sieci**: konfigurowanie powiadamiania o dostępności sieci otwartej.
- **Połączenie przycisku WPS**: łączenie się z siecią WLAN przy użyciu przycisku punktu dostępu WPS (Wi-Fi Protected Setup).
- **Dodaj sieć Wi-Fi**: ręczne dodawanie punktów dostępu do sieci WLAN.

› Ustawienia Bluetooth

- **Bluetooth**: włączanie lub wyłączanie funkcji Bluetooth ► str. 96.
- **Nazwa urządzenia**: określanie nazwy Bluetooth urządzenia.
- **Wykrywalny**: urządzenie może być widoczne dla innych urządzeń Bluetooth.
- **Skanuj urządzenia**: wyszukiwanie dostępnych urządzeń Bluetooth.

Ustawienia USB

Po podłączeniu urządzenia do komputera można włączyć różne tryby połączenia USB ► str. 106.

Udostępnianie internetu

- **Udost. przez USB**: po włączeniu funkcji udostępniania połączenia internetowego przez USB można udostępniać połączenie z siecią telefonii komórkowej komputerom przez interfejs USB. Po podłączeniu do komputera urządzenie pełni dla komputera funkcję bezprzewodowego modemu ► str. 103.
- **Router Wi-Fi**: po włączeniu funkcji routera Wi-Fi można udostępniać połączenie z siecią telefonii komórkowej komputerom i innym urządzeniom, używając funkcji sieci WLAN ► str. 102.
- **Ustawienia routera Wi-Fi**: zmiana ustawień w celu skonfigurowania funkcji routera Wi-Fi.

Ustawienia sieci VPN

Konfigurowanie wirtualnych sieci prywatnych (VPN) i łączenie się z nimi ► str. 108.

Sieci telefonii komórkowej

- **Użyj danych pakietowych**: ustawienie zapewnia działanie usług sieciowych w sieciach z transmisją pakietową danych.
- **Roaming danych**: łączenie urządzenia z innymi sieciami, gdy użytkownik przebywa poza zasięgiem sieci swojego operatora lub gdy sieć macierzysta jest niedostępna.
- **Nazwy punktów dostępu**: określanie nazw punktów dostępu (APN).
- **Tryb pracy sieci**: wybór typu sieci.
- **Operatorzy sieci**: wyszukiwanie dostępnych sieci i wybór sieci do roamingu.

Synchronizuj

Konfiguracja profilów synchronizacji i synchronizowanie urządzenia z podanym serwerem WWW.

Ustawienia połączeń

Zmiana ustawień funkcji połączeń.

› Wszystkie połączenia

- **Pokaż mój numer**: wyświetlanie numeru telefonu komórkowego u odbiorców (korzystanie z tej funkcji wymaga włożenia karty SIM lub USIM).
- **Autom. odrzucanie**: włączanie lub wyłączanie funkcji automatycznego odrzucania i określanie listy dzwoniących, których połączenia będą odrzucane automatycznie.
- **Odbieranie połączenia**: skonfigurowanie urządzenia do odbierania połączeń przez naciśnięcie klawisza strony głównej (ekranu startowego) lub automatycznego odbierania połączeń po określonym czasie (funkcja dostępna, tylko gdy podłączono zestaw słuchawkowy).
- **Wybieranie prefiksu**: aktywacja wybierania z prefiksem i ustawianie numerów prefiksów.
- **Odrzuć połączenie z wiadomością**: po odrzuceniu połączenia zostanie wysłana wiadomość do dzwoniącego.
- **Sygnały stanu połączenia**: włączanie lub wyłączanie tonu połączenia, sygnału minutowego lub rozłączenia.
- **Wibracja połączeń wychodzących**: konfigurowanie urządzenia, aby wibrowało, gdy rozmówca odbiera połączenie.
- **Powiadom. podczas poł.**: włączenie lub wyłączenie ostrzeżenia o zdarzeniu podczas połączenia.

› Połączenie głosowe

- **Przekazywanie połączeń**: przekazywanie przychodzących połączeń na inny numer.
- **Blokowanie poł.**: blokowanie połączeń przychodzących lub wychodzących.
- **Poł. oczekujące**: określenie opcji postępowania w sytuacji, gdy podczas trwania połączenia nadchodzi inne połączenie przychodzące.
- **Auto-powtarzanie**: włączenie funkcji automatycznego ponownego wybierania numeru w przypadku braku lub przerwania połączenia.

Poł. wideo

- **Obraz standardowy**: wybór obrazu wyświetlanego u rozmówcy.
- **Własny obraz wideo w połączeniu odebranym**: określanie, czy urządzenie ma wyświetlać rozmówcy obraz na żywo czy obraz standardowy.
- **Opcje po błędzie połączenia**: określenie, czy urządzenie ma próbować nawiązać połączenie głosowe, jeżeli nie powiodło się nawiązanie połączenia wideo.
- **Przesyłanie połączeń wideo**: przekazywanie przychodzących połączeń na inny numer.
- **Blokowanie wideo**: blokowanie połączeń z określonych numerów.

Numery FDN

- **Włącz FDN**: aktywacja lub dezaktywacja trybu FDN w celu ograniczenia połączeń do numerów z listy wybierania ustalonego. Należy wprowadzić kod PIN2 — dostarczony razem z kartą SIM lub USIM — i ponownie uruchomić urządzenie.
- **Zmień PIN2**: Zmiana kodu PIN2 zabezpieczającego podstawowy kod PIN. Jeśli karta SIM lub USIM jest zablokowana, opcja menu zmienia się na **Odblokuj kod PIN2**.
- **Lista FDN**: konfigurowanie listy kontaktów do wybierania ustalonego.

Poczta głosowa

- **Usługa poczty głosowej**: można wybrać dostawcę usługi poczty głosowej — operatora własnej sieci lub dowolnego innego.
- **Poczta głosowa**: wprowadzenie numeru umożliwiającego dostęp do usługi poczty głosowej. Numer centrum usług można uzyskać od usługodawcy.

Dźwięk

W urządzeniu można zmieniać ustawienia różnych dźwięków.

- **Tryb cichy**: włączenie trybu cichego, w którym są wyciszone wszystkie dźwięki z wyjątkiem multimediów i alarmów.
- **Wibracja**: konfigurowanie urządzenia do sygnalizowania wibracjami rożnych zdarzeń.
- **Głośność**: zmiana poziomu głośności dzwonków, muzyki i wideo, dźwięków systemowych i dzwonków powiadomień.
- **Dzwonek telefonu**: wybieranie dźwięku dzwonka do połączeń przychodzących.
- **Dzwonek powiadomienia**: wybieranie dźwięku dzwonka informującego o takich zdarzeniach, jak wiadomości przychodzące, nieodebrane połączenia i alarmy.
- **Dźwięki przy dotykaniu klawiszy**: ustawianie dźwięku informującego o naciśnięciu klawiszy telefonu na ekranie wybierania.
- **Dzwięki przy wybieraniu**: odtwarzanie dźwięków podczas wybierania aplikacji lub opcji na ekranie dotykowym.
- **Dźwięki blokowania ekranu**: ustawianie dźwięków przy blokowaniu lub odblokowywaniu ekranu dotykowego.
- **Wibracja dotykowa**: ustawianie sygnalizowania wibracjami dotykania klawiszy.
- **Intensywność wibracji**: zmiana intensywności wibracji dotykowych.

Wyświetlacz

Zmiana ustawień wyświetlacza.

- **Tapety**:
  - **Tapeta ekranu start.**: wybór obrazu tła ekranu trybu oczekiwania.
  - **Tapeta ekranu blokady**: wybór obrazu tła blokady ekranu.

- **Styl czcionki**. zmiana typu czcionki wyświetlanego tekstu. Czcionki można pobrać z serwisu Android Market, wybierając opcję **Pobierz czcionki online**.
- **Jasność**: ustawianie jasności wyświetlacza.
- **Automatycznie obróć ekran**: określanie, czy po obróceniu urządzenia ma być również automatycznie obracana zawartość ekranu.
- **Animacja**: ustawianie wyświetlania animacji przy przełączaniu okien.
- **Wygaszanie ekranu**: ustawianie czasu oczekiwania urządzenia przed wyłączeniem podświetlenia wyświetlacza.
- **Tryb oszczędzania energii**: włączenie trybu oszczędzania energii. W tym trybie urządzenie oszczędza energię, zmieniając balans bieli i poziom jasności wyświetlacza.
- **Wyjście TV**: wybór systemu kodowania TV w celu prawidłowego podłączenia do niego urządzenia ► str. 104.
- **Kalibracja pozioma**: skalibruj przyspieszeniomierz, aby odpowiednio ustawić oś poziomą urządzenia w celu dokładniejszego rozpoznawania ruchu.

Lokalizacja i zabezpieczenia

W urządzeniu można zmienić ustawienia w celu zabezpieczenia telefonu i karty SIM/USIM oraz funkcji GPS.

- **Użyj sieci bezprzew.**: ustawianie ustalania lokalizacji przy użyciu sieci WLAN i/lub sieci telefonii komórkowej.
- **Użyj sygnału GPS**: ustawianie ustalania lokalizacji przy użyciu systemu GPS.
- **Wspomaganie czujnikiem**: konfigurowanie używania czujników do lepszego wyznaczania pozycji osób poruszających się pieszo, gdy sygnał GPS jest zakłócany. Szacowana pozycja wyznaczana przez czujnik może się różnić od rzeczywistej.
- **Ustawianie blokady ekranu**: ustawianie odblokowującego kodu zabezpieczającego. Jeśli jest wymagana zmiana kodu zabezpieczającego, zamiast tej opcji zostanie wyświetlona opcja **Zmień blokadę ekranu**.
  - **Brak**: wyłączanie blokady ekranu.
  - **Symbol**: ustawienie wzoru odblokowania ekranu.
  - **PIN**: ustawianie kodu PIN (numerycznego) do odblokowania ekranu.

- **Hasło**: ustawianie hasła (alfanumerycznego) do odblokowania ekranu.

- **Skonfiguruj blokadę karty SIM**:
  - **Zablokuj kartę SIM**: włączenie lub wyłączenie funkcji monitowania o kod PIN przed użyciem urządzenia.
  - **Zmień kod PIN karty SIM**: zmiana kodu PIN chroniącego dostęp do danych na karcie SIM lub USIM.
- **Mobile Tracker**: włączenie lub wyłączenie funkcji Mobile Tracker ułatwiającej lokalizację skradzionego lub zagubionego urządzenia ► str. 32.
- **Ustaw funkcję Mobile Tracker**: po uaktywnieniu funkcji Mobile Tracker można zmienić wymienione dalej ustawienia.

Opcje ustawień różnią się w zależności od regionu lub dostawcy usług.

  - **Ustaw odbiorcę**: skonfigurowanie odbiorców, do których po zgubieniu urządzenia zostanie wysłana wiadomość namierzająca.
  - **Konto Samsung**: skonfigurowanie konta Samsung do zdalnego sterowania zagubionym urządzeniem.
  - **Zmień hasło**: zmiana hasła funkcji Mobile Tracker.
  - **Pomoc**: dostęp do informacji pomocy dotyczących funkcji Mobile Tracker.
- **Widoczne hasła**: ze względów bezpieczeństwa urządzenie domyślnie wyświetla hasło przy użyciu symbolu •. Ustawienie wyświetlania hasła jako rzeczywiste znaki.
- **Wybierz administr. urządzenia**: wyświetlanie danych administratorów zainstalowanych w telefonie. Administratorów urządzenia można aktywować w celu zastosowania nowych zasad dotyczących urządzenia.
- **Użyj bezpiecznych poświadczeń**: aby zapewnić bezpieczeństwo korzystania z różnych aplikacji, należy używać certyfikatów i poświadczeń.
- **Zainstaluj zaszyfrowane certyfikaty z karty pamięci**: instalowanie szyfrowanych certyfikatów zapisanych na karcie pamięci.
- **Ustaw hasło**: utworzenie i potwierdzenie hasła dostępu do poświadczeń.
- **Wyczyść przechowywanie**: usunięcie zawartości poświadczeń z urządzenia i resetowanie hasła.

Aplikacje

Można zmienić ustawienia zarządzania zainstalowanymi aplikacjami.

- **Nieznane źródła**: wybór opcji pobierania aplikacji z dowolnego źródła. Jeżeli ta opcja nie zostanie wybrana, aplikacje można pobierać wyłącznie z serwisu Android Market.
- **Zarządzaj aplikacjami**: otwieranie listy aplikacji zainstalowanych w telefonie i sprawdzanie informacji o aplikacji.
- **Uruchomione usługi**: wyświetlanie używanych usług i dostęp do zarządzania nimi.
- **Wykorzystanie pamięci**: wyświetlanie ilości wolnej pamięci i ilości pamięci używanej przez aplikacje dotyczących pamięci urządzenia i karty pamięci.
- **Zużycie baterii**: wyświetlanie ilości energii używanej przez otwarte aplikacje.
- **Ustaw. Developerskie**:
  - **Debugowanie USB**: podłączenie urządzenia do komputera za pomocą kabla do przesyłania danych. Funkcja ta służy do opracowywania aplikacji.
  - **Pozorowane położenie**: zezwolenie na pozorowanie położenia i wysyłanie informacji serwisowych do serwisu Location Manager w celach testowych. Funkcja ta służy do opracowywania aplikacji.
- **Samsung Apps**: wybór połączenia sieciowego (Wi-Fi lub sieć z transmisją pakietową danych) pozwalającego pobierać powiadomienia o nowych aplikacjach z serwisu Samsung Apps.

Dostępności tej funkcji zależy od regionu i operatora.

Konta i synchronizacja

Można zmienić ustawienia funkcji automatycznej synchronizacji i zarządzać kontami związanymi z synchronizacją.

- **Dane w tle**: to ustawienie zapewnia możliwość korzystania z funkcji automatycznej synchronizacji. Synchronizacja automatyczna będzie uruchamiana w tle bez otwierania aplikacji i synchronizowania danych.
- **Auto-synchr.**: ustawianie automatycznej synchronizacji danych związanych z kontaktami, kalendarzem i pocztą e-mail.

Prywatność

Można zmienić konfigurację zarządzania ustawieniami i danymi.

- **Utwórz kop. zap. danych**: wykonywanie kopii zapasowych urządzenia przy użyciu serwera Google.
- **Automatyczne przywracanie**: ustawianie przywracania danych aplikacji z kopii zapasowych po zainstalowaniu ich w urządzeniu.
- **Ustawienia fabryczne**: resetowanie ustawień, przywrócenie domyślnych wartości fabrycznych i usunięcie wszystkich danych użytkownika.

Pamięć

Można sprawdzić stan pamięci kart i urządzenia oraz sformatować pamięć zewnętrzną lub wewnętrzną.

Ustawienia lokalne i tekst

W telefonie można zmieniać ustawienia wprowadzania tekstu.

› Wybierz ustawienia lokalne

Wybór wersję językowej wszystkich menu i aplikacji.

› Wybierz metodę wprowadzania

Wybór domyślnego typu klawiatury do wprowadzania tekstu.

› Program Swype

- **Język**: wybór języka wprowadzania tekstu.

  Tekst można wprowadzać tylko w niektórych językach. Aby wprowadzić tekst, należy zmienić język pisania na jeden z obsługiwanych języków.

- **Komunikaty audio**: ustawienie powiadomienia, gdy po dwukrotnym dotknięciu słowa nie ma dostępnych alternatywnych słów do wprowadzenia.
- **Wibruj przy nac.**: ustawianie wibracji po dotknięciu klawisza.
- **Podpowiedź słowa**: skonfigurowanie urządzenia do przewidywania wyrazów zgodnie z wprowadzonym tekstem i do wyświetlania sugestii.
- **Aut. wprow. spacji**: ustawianie automatycznego wstawiania spacji między wyrazami.
- **Autom. kapitalizacja**: ustawianie automatycznego umieszczania wielkiej litery po końcowym znaku interpunkcyjnym, takim jak kropka, znak zapytania czy wykrzyknik.
- **Pokaż całą ścieżkę**: wyświetla ślad zaznaczenia na klawiaturze.
- **Szybkość a dokładność**: konfiguracja zależności między szybkością a precyzją.
- **Pomoc**: dostęp do informacji pomocy dotyczących korzystania z klawiatury Swype.
- **Samouczek**: porady dotyczące szybkiego wprowadzania tekstu przy użyciu klawiatury Swype.
- **Wersja**: wyświetlanie informacji dotyczących wersji.

› Klawiatura Samsung

- **Typy klawiatur w orientacji pionowej**: wybór domyślnej metody wprowadzania, takiej jak klawiatura QWERTY, klawiatura tradycyjna lub ręczne wpisywanie na ekranie.

- **Języki wpisywania**: wybór języka do wprowadzania tekstu.

  Tekst można wprowadzać tylko w niektórych językach. Aby wprowadzić tekst, należy zmienić język pisania na jeden z obsługiwanych języków.
- **XT9**: aktywacja trybu XT9 wprowadzania tekstu z przewidywaniem.
- **Zaawansowane ustawienia XT9**: włączanie zaawansowanych funkcji trybu XT9, takich jak automatyczne uzupełnianie, automatyczne korygowanie czy automatyczne zastępowanie, i konfiguracja własnej listy wyrazów.
- **Przesuwanie po klawiaturze**: włączenie lub wyłączenie funkcji przesuwania po klawiaturze w trybie wprowadzania tekstu. Tryby wprowadzania tekstu można przełączać przez przewinięcie w lewo lub w prawo na klawiaturze.
- **Automatyczne wstawianie wielkich liter**: ustawianie automatycznego umieszczania wielkiej litery po końcowym znaku interpunkcyjnym, takim jak kropka, znak zapytania czy wykrzyknik.
- **Ustawienia pisma ręcznego**: ustawianie czasu rozpoznawania w trybie pisma ręcznego.
- **Czułość mikrofonu**: włączenie funkcji wprowadzania tekstu za pomocą głosu klawiatury Samsung.
- **Automatyczne wstawianie kropki**: ustawianie wprowadzania kropki po dwukrotnym dotknięciu klawisza spacji.
- **Samouczek**: dowiedz się, jak wprowadzać tekst przy użyciu klawiatury Samsung.

Funkcje głosowe

W urządzeniu można zmieniać ustawienia funkcji rozpoznawania głosu i zamiany tekstu na mowę.

› Ustawienia rozpoznawania głosu

- **Język**: wybór języka funkcji rozpoznawania głosu Google.
- **SafeSearch**: włączanie funkcji usuwania ostrych wyrażeń i/lub obrazów z wyników wyszukiwania głosowego.

- **Blokuj obraźliwe słowa**: ukrywanie obraźliwych słów rozpoznanych przez urządzenie w wynikach wyszukiwania głosowego.

› Ustawienia zamiany tekstu na mowę

- **Posłuchaj przykładu**: odtworzenie nagrania przykładowego odczytanego na głos tekstu. W celu korzystania z funkcji zamiany tekstu na mowę zainstaluj dane głosu.
- **Tryb prowadzenia pojazdu**: włączenie trybu prowadzenia pojazdu w celu głosowego odczytywania przez urządzenie powiadomień o przychodzących połączeniach lub wiadomościach albo szczegółowych informacji dotyczących zdarzeń.
- **Zawsze używaj moich ustawień**: konfiguracja urządzenia do korzystania z ustawień określonych w aplikacjach zamiast z ustawień domyślnych.
- **Mechanizm domyślny**: ustawienie mechanizmu syntezy mowy do obsługi tekstu mówionego.
- **Zainstaluj dane głosu**: pobranie i instalacja danych głosu dotyczących funkcji zamiany tekstu na mowę.
- **Szybkość mówienia**: wybór szybkość funkcji zamiany tekstu na mowę.
- **Język**: wybór języka funkcji zamiany tekstu na mowę.
- **Mechanizmy**: wyświetlanie mechanizmów zamiany tekstu na mowę pobranych z serwisu Android Market.

Dostępność

W telefonie można zmienić ustawienia funkcji ułatwień dostępu.

- **Dostępność**: włączenie pobranej aplikacji ułatwiającej obsługę, takiej jak Talkback czy Kickback, która powiadamia za pomocą komunikatów, melodii i wibracji.
- **Usługi dostępności**: wybór aplikacji ułatwień dostępu, która ma być używana.
- **Kl. zasilania kończy poł.**: ustawianie kończenia połączeń po naciśnięciu klawisza [⏻].

Data i godzina

Przejdź do poniższych ustawień, aby zmodyfikować sposób wyświetlania daty i godziny przez urządzenie:

- **Automatyczny**: automatyczna aktualizacja godziny przy zmianie strefy czasowej.
- **Ustaw datę**: ręczne ustawienie bieżącej daty.
- **Wybierz strefę czasową**: ustawianie strefy czasowej użytkownika.
- **Ustaw godzinę**: ręczne ustawienie bieżącej godziny.
- **Używaj formatu 24-godzinnego**: ustawienie 24-godzinnego formatu wyświetlania godziny.
- **Wybierz format daty**: wybór formatu daty.

O telefonie

Wyświetl informacje dotyczące typu, stanu i sposobu obsługi urządzenia.

Rozwiązywanie problemów

Podczas włączania urządzenia lub korzystania z niego wyświetlany jest monit o wprowadzenie jednego z następujących kodów:

Kod	Sposoby rozwiązania problemu:
Hasło	Jeśli włączona jest funkcja blokady urządzenia, należy podać wprowadzone hasło.
PIN	Jeżeli urządzenie jest używane po raz pierwszy lub gdy konieczne jest podanie kodu PIN, należy wprowadzić kod dołączony do karty SIM lub USIM. Aby wyłączyć tę funkcję, skorzystaj z menu **Zablokuj kartę SIM**.
PUK	Karta SIM lub USIM jest zablokowana. W większości przypadków jest to skutek kilkukrotnego błędnego wprowadzenia kodu PIN. Należy wprowadzić kod PUK dostarczony przez dostawcę usług.
PIN2	W przypadku dostępu do menu, do którego wymagany jest kod PIN2, należy wprowadzić kod PIN2 pochodzący z karty SIM lub USIM. Szczegółowe informacje można uzyskać u operatora sieci.

Na urządzeniu są wyświetlane komunikaty o błędzie usługi lub sieci

- W obszarach o słabym sygnale lub utrudnionym odbiorze sygnału możliwa jest utrata połączenia. Należy przejść w inne miejsce i ponowić próbę.
- Dostęp do niektórych opcji nie jest możliwy bez ich subskrypcji. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z operatorem.

Ekran dotykowy reaguje wolno lub nieprawidłowo

Jeśli urządzenie jest wyposażone w ekran dotykowy, a ten nie reaguje prawidłowo, spróbuj zastosować poniższe rozwiązania:

- Zdejmij z ekranu dotykowego wszelkie folie zabezpieczające. Folie zabezpieczające mogą przeszkadzać w rozpoznawaniu wprowadzanych danych i stosowanie ich w urządzeniach z ekranami dotykowymi nie jest zalecane.
- Sprawdź, czy Twoje ręce są czyste i suche, gdy dotykasz ekranu dotykowego.
- Uruchom urządzenie ponownie, aby usunąć tymczasowe błędy oprogramowania.
- Sprawdź, czy oprogramowanie urządzenia zostało uaktualnione do najnowszej wersji.
- Jeśli ekran dotykowy jest porysowany lub uszkodzony, zanieś telefon do lokalnego centrum serwisowego firmy Samsung.

Urządzenie zawiesza się lub występują błędy krytyczne

Jeżeli urządzenie nie reaguje na polecenia lub zawiesza się, konieczne może być zamknięcie programów lub wyzerowanie ustawień urządzenia w celu przywrócenia funkcji. Jeżeli urządzenie nie reaguje, naciśnij i przytrzymaj [⏻] przez 8–10 sekund. Urządzenie automatycznie uruchomi się ponownie.

Jeżeli problem nie zostanie rozwiązany, przywróć ustawienia fabryczne. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Ustawienia** → **Prywatność** → **Ustawienia fabryczne** → **Zresetuj telefon** → **Usuń wszystko**.

Połączenia są przerywane

W obszarach o słabym sygnale lub utrudnionym odbiorze sygnału możliwa jest utrata połączenia z siecią. Należy przejść w inne miejsce i ponowić próbę.

Połączenia wychodzące nie dochodzą do skutku

- Upewnij się, że został naciśnięty klawisz połączenia.
- Upewnij się, że została wybrana prawidłowa sieć komórkowa.
- Upewnij się, że dla wybieranego numeru nie zostało wprowadzone blokowanie połączeń.

Połączenia przychodzące nie dochodzą do skutku

- Upewnij się, że urządzenie jest włączone.
- Upewnij się, że została wybrana prawidłowa sieć komórkowa.
- Upewnij się, że nie zostało wprowadzone blokowanie połączeń przychodzących z danego numeru.

Inne osoby nie słyszą Cię podczas połączenia

- Upewnij się, że wbudowany mikrofon nie jest zasłonięty.
- Upewnij się, że mikrofon jest blisko ust.
- Jeśli używasz zestawu słuchawkowego, upewnij się, że został on prawidłowo podłączony.

Jakość dźwięku jest słaba

- Upewnij się, że wewnętrzna antena urządzenia nie jest blokowana.
- W obszarach o słabym sygnale lub utrudnionym odbiorze sygnału możliwa jest utrata połączenia. Należy przejść w inne miejsce i ponowić próbę.

Przy wybieraniu numeru z kontaktów połączenie nie jest realizowane

- Upewnij się, że w kontaktach został wprowadzony prawidłowy numer.
- W razie potrzeby popraw numer i zapisz go ponownie.
- Upewnij się, że nie zostało wprowadzone blokowanie połączeń dla danego numeru z kontaktów.

Urządzenie emituje sygnał dźwiękowy i miga ikona baterii

Bateria jest prawie rozładowana. Aby dalej używać urządzenia, wymień lub naładuj baterię.

Bateria nie ładuje się prawidłowo lub urządzenie wyłącza się

- Złącza baterii mogą być zabrudzone. Wytrzyj pozłacane styki czystą, miękką szmatką i spróbuj ponownie naładować baterię.
- Jeśli mimo to bateria nie będzie się ładowała do końca, należy nabyć nową baterię, a starą oddać do utylizacji, przestrzegając obowiązujących przepisów (zapoznaj się z lokalnymi przepisami dotyczącymi zasad prawidłowej utylizacji).

Urządzenie jest gorące w dotyku

W przypadku używania aplikacji wymagających większego zużycia energii lub korzystania z aplikacji w urządzeniu przez dłuższy czas urządzenie może być gorące. Jest to zjawisko normalne, które nie powinno wpływać na trwałość i wydajność urządzenia.

Komunikaty o błędach przy uruchamianiu aparatu

Aby możliwa była praca aplikacji aparatu fotograficznego, urządzenie Samsung musi dysponować wystarczającą dostępną pamięcią i poziomem naładowania baterii. W przypadku wystąpienia komunikatu o błędzie przy uruchamianiu aparatu spróbuj zastosować poniższe rozwiązania:

- Naładuj baterię lub wymień ją na baterię, która jest całkowicie naładowana.
- Uwolnij część pamięci, przenosząc pliki do komputera lub usuwając je z urządzenia.
- Ponownie uruchom urządzenie. Jeżeli nadal występuje problem z aplikacją aparatu, po wypróbowaniu powyższych rozwiązań skontaktuj się z centrum serwisowym firmy Samsung.

Komunikaty o błędach przy uruchamianiu radia FM

Aplikacja radia FM w urządzeniu Samsung wykorzystuje kabel zestawu słuchawkowego w charakterze anteny. Bez podłączonego zestawu słuchawkowego radio FM nie będzie w stanie odbierać stacji radiowych. Aby użyć radia FM, upewnij się najpierw, że zestaw słuchawkowy jest prawidłowo podłączony. Następnie wyszukaj i zapisz dostępne stacje.

Jeśli nadal nie możesz używać radia FM po wykonaniu tych czynności, spróbuj znaleźć szukaną stację za pomocą innego odbiornika radiowego. Jeśli można jej słuchać, urządzenie może wymagać naprawy. Skontaktuj się z centrum serwisowym firmy Samsung.

Komunikaty o błędach pojawiają przy otwieraniu plików muzycznych

Urządzenie Samsung może nie odtwarzać niektórych rodzajów plików muzycznych z wielu powodów. W przypadku wystąpienia komunikatów o błędach przy otwieraniu plików muzycznych w urządzeniu spróbuj zastosować poniższe rozwiązania:

- Uwolnij część pamięci, przenosząc pliki do komputera lub usuwając je z urządzenia.
- Sprawdź, czy plik muzyczny nie jest chroniony zabezpieczeniami Digital Rights Management (DRM). Jeśli plik jest chroniony zabezpieczeniami DRM, sprawdź, czy masz odpowiednią licencję lub klucz umożliwiający jego odtworzenie.
- Sprawdź, czy urządzenie obsługuje ten rodzaj plików.

Nie można zlokalizować innego urządzenia Bluetooth

- Sprawdź, czy w Twoim urządzeniu funkcja Bluetooth jest włączona.
- W razie potrzeby sprawdź, czy funkcja łączności bezprzewodowej Bluetooth jest włączona w urządzeniu, z którym chcesz się połączyć.
- Sprawdź, czy Twoje urządzenie i drugie urządzenie Bluetooth znajdują się w zasięgu łączności bezprzewodowej Bluetooth (10 metrów).

Jeśli powyższe wskazówki nie pozwalają na rozwiązanie problemu, skontaktuj się z centrum serwisowym firmy Samsung.

Brak połączenia przy podłączeniu urządzenia do komputera

- Sprawdź, czy kabel do przesyłania danych, z którego korzystasz, jest zgodny z urządzeniem.
- Sprawdź, czy sterowniki w komputerze są zainstalowane i zaktualizowane.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

Aby zapobiec obrażeniom ciała i uszkodzeniom urządzenia, przed przystąpieniem do korzystania z urządzenia należy zapoznać się poniższymi informacjami.

Ostrzeżenie: Zapobieganie porażeniom prądem elektrycznym, pożarom i wybuchom.

Nie używać uszkodzonych przewodów zasilających, wtyczek lub gniazdek elektrycznych.

Nie dotykać przewodu zasilającego mokrymi dłońmi, ani nie odłączać ładowarki ciągnąc za przewód.

Nie wyginać ani nie niszczyć przewodu zasilającego.

Nie używać urządzenia podczas ładowania, ani nie dotykać go mokrymi dłońmi.

Nie zwierać biegunów ładowarki lub baterii.

Nie upuszczać ładowarki lub baterii, ani nie narażać ich na uderzenia.

Nie ładować baterii przy użyciu ładowarki niezatwierdzonej przez producenta.

Nie korzystać z urządzenia podczas burzy.

Urządzenie może nie działać prawidłowo i ryzyko porażenia prądem elektrycznym wzrasta.

Nie eksploatować uszkodzonej lub rozszczelnionej baterii litowo-jonowej (Li-Ion).

W sprawie bezpiecznej utylizacji baterii litowo-jonowych należy skontaktować się z najbliższym autoryzowanym centrum serwisowym.

Ostrożność podczas używania i pozbywania się baterii.

- Należy korzystać tylko z baterii i ładowarek zaakceptowanych przez firmę Samsung i przeznaczonych dla danego urządzenia. Używanie niezgodnych baterii i ładowarek może spowodować poważne obrażenia lub uszkodzenie urządzenia.

- Nigdy nie należy wrzucać baterii lub urządzenia do ognia. Podczas pozbywania się zużytych baterii i urządzeń należy przestrzegać wszystkich przepisów lokalnego prawa.
- Nigdy nie należy umieszczać baterii ani urządzeń na urządzeniach wydzielających ciepło, takich jak kuchenki mikrofalowe, piece i grzejniki. Baterie mogą wybuchnąć, jeśli zostaną zbyt mocno rozgrzane.
- Nie wolno miażdżyć ani dziurawić baterii. Należy unikać narażania baterii na wysokie ciśnienie zewnętrzne, które można doprowadzić do wewnętrznego zwarcia i przegrzania.

Należy chronić urządzenie, baterie i ładowarki przed uszkodzeniem.

- Nie należy narażać urządzania ani baterii na działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur.
- Skrajnie wysokie lub niskie temperatury mogą być przyczyną odkształcenia urządzenia, skrócenia jego żywotności, a także zmniejszenia pojemności i czasu pracy baterii.
- Należy chronić baterie przed stykaniem się z metalowymi przedmiotami. Może to doprowadzić do utworzenia połączenia między biegunami + i – baterii i spowodować jej tymczasowe lub trwałe uszkodzenie.
- Nigdy nie wolno używać uszkodzonej ładowarki lub baterii.

Przestroga: Używając urządzenia w miejscach objętych ograniczeniami należy postępować zgodnie ze wszelkimi ostrzeżeniami i przepisami.

Wyłączać urządzenie w miejscach, gdzie jego używanie jest zabronione.

Przestrzegać wszelkich przepisów, które ograniczają używanie urządzenia w konkretnym miejscu.

Nie korzystać z urządzenia w pobliżu innych urządzeń elektronicznych.

Większość urządzeń elektronicznych wykorzystuje sygnały o częstotliwości radiowej. Posiadane urządzenie może zakłócać pracę innych urządzeń.

Nie używać posiadanego urządzenia w pobliżu rozrusznika serca.

- W miarę możliwości unikać korzystania z urządzenia w promieniu 15 cm od rozrusznika serca, ponieważ może zakłócać jego pracę.
- W razie konieczności korzystania z urządzenia, trzymać je w odległości minimum 15 cm od rozrusznika serca.
- Aby ograniczyć ryzyko zakłócenia pracy rozrusznika serca, trzymać urządzenie po przeciwnej stronie ciała od tej, z której znajduje się rozrusznik.

Nie używać urządzenia w szpitalu lub w pobliżu urządzeń medycznych, których pracę mogą zakłócać fale radiowe.

Użytkownicy osobiście korzystający ze sprzętu medycznego powinni skontaktować się z jego producentem, aby upewnić się, czy fale radiowe mogą wpływać na jego działanie.

W przypadku korzystania z aparatu słuchowego należy skontaktować się z jego producentem w sprawie zakłóceń falami radiowymi.

Pochodzące z posiadanego urządzenia fale radiowe mogą zakłócać pracę niektórych aparatów słuchowych. Należy skontaktować się z producentem aparatu słuchowego, aby upewnić się, czy korzystanie z niego jest bezpieczne.

Wyłączanie urządzenia w otoczeniu o podwyższonym ryzyku eksplozji.

- W otoczeniu o podwyższonym ryzyku eksplozji nie należy wyjmować baterii, lecz wyłączyć urządzenie.
- W otoczeniu o podwyższonym ryzyku eksplozji należy zawsze stosować się do wszystkich przepisów, znaków i instrukcji.
- Nie należy używać urządzenia w miejscach tankowania paliwa (na stacjach benzynowych) ani w pobliżu zbiorników z paliwem lub środkami chemicznymi, lub substancjami wybuchowymi.
- Nie należy przechowywać palnych płynów i gazów oraz materiałów wybuchowych w tym samym schowku, w którym jest przechowywane urządzenie, jego części i akcesoria.

Wyłączanie urządzenia na pokładzie samolotu.

Korzystanie z urządzenia na pokładzie samolotu jest niezgodne z prawem. Urządzenie może zakłócać pracę elektronicznych urządzeń nawigacyjnych samolotu.

Możliwość wystąpienia problemów z pracą urządzeń elektronicznych w samochodzie, wywoływanych falami radiowymi, które emituje urządzenie.

Emitowane przez posiadane urządzenie fale radiowe mogą powodować nieprawidłowe działanie urządzeń elektronicznych w samochodzie. Dalsze informacje można uzyskać od producenta.

Przestrzeganie wszelkich ostrzeżeń i przepisów, dotyczących korzystania z urządzeń przenośnych podczas prowadzenia pojazdu.

Podstawowym obowiązkiem kierowcy jest bezpieczne prowadzenie pojazdu. Jeśli zabrania tego prawo, nie należy korzystać z urządzenia podczas prowadzenia pojazdu. Dla własnego i cudzego bezpieczeństwa należy postępować zgodnie ze zdrowym rozsądkiem i następującymi wskazówkami:

- Korzystać z urządzenia głośnomówiącego.

- Poznać urządzenie i funkcje ułatwiające jego obsługę, np. szybkie wybieranie i ponowne wybieranie. Funkcje te pomagają ograniczyć czas potrzebny na nawiązanie lub odebranie połączenia.
- Umieszczać urządzenie w łatwo dostępnym miejscu. Umieszczać urządzenie w miejscu dostępnym bez potrzeby odrywania wzroku od drogi. Nie odbierać połączeń w niedogodnym momencie. Lepiej, żeby odebrała je poczta głosowa.
- Poinformować rozmówcę, że prowadzi się pojazd. Zawiesić odbieranie połączeń w przypadku wzmożonego ruchu lub trudnych warunków drogowych. Niebezpieczne mogą być: deszcz, deszcz ze śniegiem, śnieg, lód i wzmożony ruch.
- Nie notować ani nie wyszukiwać numerów telefonu. Przeglądanie listy spraw do załatwienia lub kontaktów odwraca uwagę od podstawowego obowiązku, jakim jest bezpieczne prowadzenie pojazdu.
- Z umiarem korzystać z urządzenia i oceniać warunki drogowe. Nawiązywać połączenia podczas postoju lub przed włączeniem się do ruchu. Planować rozmowy na chwile, gdy pojazd nie porusza się. Jeśli zachodzi konieczność nawiązania połączenia, wybrać kilka cyfr, sprawdzić lusterka i drogę, a następnie kontynuować.
- Nie wdawać się w stresujące lub emocjonujące rozmowy, które mogą odwracać uwagę. Informować rozmówcę, że prowadzi się pojazd. Przerywać rozmowy, które mogą odwracać uwagę od warunków na drodze.
- Korzystać z urządzenia w celu wezwania pomocy. Wybrać numer pogotowia w razie pożaru, wypadku drogowego lub sytuacji wymagających pilnej pomocy lekarza.
- Korzystać z urządzenia w celu udzielenia pomocy innym. Wybrać numer pogotowia będąc świadkiem wypadku, przestępstwa lub sytuacji związanej z zagrożeniem życia.
- W razie potrzeby wzywać pomoc drogową lub dzwonić na specjalny numer assistance. Widząc zepsuty pojazd, który nie stwarza poważnego niebezpieczeństwa, uszkodzony sygnalizator, drobną stłuczkę, w której raczej nikt nie odniósł obrażeń lub pojazd, który został skradziony, wzywać pomoc drogową lub dzwonić na specjalny numer assistance.

Właściwa konserwacja i obsługa urządzenia

Ochrona urządzenia przed wodą.

- Wilgoć i wszelkiego rodzaju płyny mogą uszkodzić części i elementy elektroniczne urządzenia.
- W przypadku zmoczenia urządzenia należy wyjąć baterię, nie włączając go. Osuszyć urządzenie ręcznikiem i oddać do centrum serwisowego.
- Kontakt z płynem spowoduje, że naklejka informująca o uszkodzeniach spowodowanych wodą zmieni kolor. Uszkodzenie urządzenia wodą może doprowadzić do unieważnienia gwarancji producenta.

Nie używać i nie przechowywać urządzenia w zapylonym, brudnym otoczeniu.

Pył może spowodować problemy z działaniem urządzenia.

Nie kłaść urządzenia na pochyłych powierzchniach.

W razie upadku urządzenie może ulec uszkodzeniu.

Nie przechowywać urządzenia w gorących lub zimnych miejscach. Używać urządzenia w temperaturach z zakresu od -20°C do 50°C .

- Pozostawienie urządzenia w zamkniętym samochodzie, gdzie temperatura dochodzi do 80°C, może doprowadzić do jego wybuchu.
- Nie wystawiać urządzenia na długotrwałe, bezpośrednie działanie światła słonecznego (np. na desce rozdzielczej samochodu).
- Przechowywać baterię w temperaturze od 0°C do 40°C.

Nie przechowywać urządzenia z metalowymi przedmiotami, np. monetami, kluczami i naszyjnikami.

- Może to spowodować deformację i uszkodzenie urządzenia.
- Zetknięcie styków baterii z metalowymi przedmiotami może wywołać pożar.

Nie przechowywać urządzenia w pobliżu pola magnetycznego.

- Narażenie urządzenia na działanie pola magnetycznego może doprowadzić do jego uszkodzenia lub rozładowania baterii.
- Pole magnetyczne może uszkadzać karty z paskiem magnetycznym, w tym karty kredytowe, telefoniczne, paszporty i karty pokładowe.
- Nie należy używać futerałów lub akcesoriów z magnetycznymi zapięciami. Nie należy również narażać urządzenia na długotrwałe przebywanie w polu magnetycznym.

Nie przechowywać urządzenia w pobliżu grzejników, kuchenek mikrofalowych, urządzeń kuchennych lub pojemników pod ciśnieniem.

- Może to spowodować rozszczelnienie baterii.
- Urządzenie może się przegrzać i spowodować pożar.

Nie upuszczać urządzenia, ani nie narażać go na uderzenia.

- Może to spowodować uszkodzenie ekranu urządzenia.
- Wygięcie lub deformacja urządzenia mogą spowodować jego uszkodzenie lub uszkodzenie niektórych jego elementów.

Nie używać lampy błyskowej w małej odległości od oczu ludzi lub zwierząt.

Użycie lampy błyskowej w małej odległości od oczu może spowodować chwilową utratę zdolności widzenia lub uszkodzić wzrok.

Maksymalizacja czasu pracy baterii i ładowarki.

- Nie należy ładować baterii dłużej niż przez tydzień. Przeładowanie baterii może skrócić jej czas pracy.
- Długo nieużywana bateria ulegnie rozładowaniu i przed użyciem będzie musiała być ponownie naładowana.

- Nieużywane ładowarki należy odłączyć od gniazd zasilania.
- Baterii należy używać tylko do celów, do których zostały przeznaczone.

Należy korzystać wyłącznie z baterii, ładowarek, akcesoriów i materiałów zatwierdzonych przez producenta.

- Używanie zwykłych baterii lub ładowarek może skrócić czas eksploatacji urządzenia lub spowodować jego awarię.
- W przypadku stosowania akcesoriów lub materiałów niezatwierdzonych przez firmę Samsung, nie ponosi ona odpowiedzialności za bezpieczeństwo użytkownika.

Nie gryźć ani nie ssać baterii ani urządzenia.

- Może to spowodować uszkodzenie urządzenia lub wywołać wybuch.
- Jeśli z urządzenia korzystają dzieci, upewnić się, że robią to prawidłowo.

Rozmawiając przez urządzenie:

- Trzymać je prosto, tak jak zwykły telefon.
- Mówić prosto do mikrofonu.
- Należy unikać kontaktu z wewnętrzną anteną urządzenia. Dotykanie anteny może powodować pogorszenie jakości połączenia lub emisję większej ilości fal radiowych, niż to potrzebne.
- Trzymać urządzenie luźno, delikatnie naciskać klawisze, używać funkcji ograniczających liczbę klawiszy do naciśnięcia (takich jak szablony lub przewidywanie tekstu) oraz robić często przerwy.

Ochrona słuchu.

- Długotrwały kontakt z głośnymi dźwiękami może prowadzić do uszkodzenia słuchu.
- Kontakt z głośnymi dźwiękami podczas prowadzenia pojazdu może odwracać uwagę i przyczynić się do wypadku.
- Przed podłączeniem słuchawek do źródła dźwięku należy zawsze zmniejszyć głośność. Należy ustawić taki minimalny poziom głośności, aby słyszeć rozmowę lub muzykę.

Korzystając z urządzenia podczas chodzenia lub przemieszczania się należy zachować uwagę.

Aby uniknąć obrażeń ciała, należy zawsze zwracać uwagę na otoczenie.

Nie nosić urządzenia w tylnej kieszeni lub w pasie.

W razie upadku może to spowodować uraz lub zniszczenie urządzenia.

Nie należy rozbierać, przerabiać lub naprawiać urządzenia.

- Zmiany i modyfikacje urządzenia mogą doprowadzić do unieważnienia gwarancji producenta. W celu naprawy należy oddać urządzenie do centrum serwisowego firmy Samsung.
- Nie należy rozbierać ani przekłuwać baterii, gdyż może to doprowadzić do wybuchu lub pożaru.

Nie wolno malować urządzenia ani naklejać na nie naklejek.

Farba i naklejki mogą zablokować elementy ruchome i uniemożliwić poprawne działanie urządzenia. Użytkownicy uczuleni na farbę lub metalowe elementy produktu mogą odczuwać swędzenie, mogą dostać wysypki lub może im puchnąć skóra. W takim wypadku należy przerwać użytkowanie produktu i skonsultować się z lekarzem.

Czyszcząc urządzenie:

- Przetrzeć urządzenie lub ładowarkę ręcznikiem lub gumką.
- Oczyścić styki baterii za pomocą wacika lub ręcznika.
- Nie używać środków chemicznych ani detergentów.

Nie należy korzystać z telefonu, jeśli ekran jest pęknięty lub uszkodzony.

Odłamki szkła lub tworzywa akrylowego mogą spowodować rany dłoni lub twarzy. Oddać urządzenie do naprawy w centrum serwisowym firmy Samsung.

Używać urządzenia wyłącznie w zgodzie z jego przeznaczeniem.

Używając urządzenia w miejscu publicznym nie zakłócać spokoju innym.

Nie pozwalać dzieciom na korzystanie z urządzenia.

Urządzenie nie jest zabawką. Nie pozwalać dzieciom na zabawę urządzeniem, ponieważ mogą zranić siebie lub innych, zniszczyć urządzenie lub wykonać połączenia, które obciążą rachunek użytkownika.

Podczas montowania urządzenia i akcesoriów należy zachować ostrożność.

- Należy upewnić się, czy wszystkie urządzenia oraz związane z nimi akcesoria zostały bezpiecznie zamontowane w samochodzie.
- Nie należy umieszczać urządzenia i akcesoriów w obszarze nadmuchiwania poduszki powietrznej. Nieprawidłowo zainstalowany sprzęt bezprzewodowy może spowodować poważne uszkodzenia ciała w przypadku gwałtownego nadmuchania poduszki powietrznej.

Naprawy urządzenia mogą być dokonywane tylko przez wykwalifikowanych pracowników serwisu.

Próba naprawy urządzenia przez niewykwalifikowanych pracowników może doprowadzić do jego uszkodzenia i unieważnienia gwarancji producenta.

Należy ostrożnie obchodzić się z kartami SIM lub kartami pamięci.

- Nie należy wyjmować karty, gdy informacje są przenoszone na nią lub używane przez urządzenie. Może to spowodować utratę danych i/lub uszkodzenie karty lub urządzenia.

- Należy chronić karty przed silnymi wstrząsami, ładunkami elektrostatycznymi oraz zakłóceniami elektrycznymi ze strony innych urządzeń.
- Nie należy dotykać złotych styków karty pamięci palcami ani metalowymi przedmiotami. W razie zabrudzenia należy wytrzeć kartę miękką ściereczką.

Zapewnianie dostępu do usług alarmowych.

W pewnych miejscach lub okolicznościach połączenie z numerem alarmowym z urządzenia może nie być możliwe. Podczas podróży w odległych lub słabiej rozwiniętych obszarach należy zaplanować inny sposób kontaktu z pracownikami usług alarmowych.

Pamiętaj o utworzeniu kopii zapasowej ważnych danych.

Firma Samsung nie odpowiada za utratę danych.

Nie rozpowszechniaj materiałów chronionych prawem autorskim.

Nie rozpowszechniaj zarejestrowanych materiałów chronionych prawem autorskim bez zgody właścicieli tych materiałów. Niezastosowanie się do tego zalecenia może być przyczyną naruszenia praw autorskich. Producent nie odpowiada za jakiekolwiek skutki prawne nielegalnego rozpowszechniania materiałów chronionych prawem autorskim przez użytkownika.

Informacja dotyczaca zachowania danych w naprawianym telefonie

Informujemy o konieczności sporządzenia kopii zapasowej wszelkich ważnych dla klienta treści i danych przechowywanych w produkcie, ponieważ podczas naprawy lub wymiany produktu, treści i dane mogą ulec zniszczeniu. Firma Samsung Electronics Polska Sp. z o.o. nie będzie ponosić odpowiedzialności w przypadku jakichkolwiek szkód lub strat wynikających z utraty, uszkodzenia lub zniszczenia treści lub danych podczas naprawy lub wymiany produktu.

Informacja dotyczaca uzytkowania telefonow z panelem dotykowym

Informujemy, iż uszkodzenie panela dotykowego w postaci rys lub zadrapań przez ostre i/lub twarde przedmioty (np. klucze) mogą prowadzić do wadliwej pracy telefonu. Usterki spowodowane powyższym, zgodnie z warunkami gwarancji, traktowane są jako uszkodzenia mechaniczne i nie są objęte gwarancją.

Informacje o certyfikacie SAR (Specific Absorption Rate – specyficzny poziom napromieniowania)

Urządzenie spełnia wszystkie standardy Unii Europejskiej dotyczące ograniczenia narażenia człowieka na energię fal radiowych, emitowaną przez urządzenia radiowe i telekomunikacyjne. Standardy te zapobiegają sprzedaży urządzeń, które przekraczają maksymalny poziom ekspozycji (tzw. Specific Absorption Rate — specyficzny poziom napromieniowania), wynoszący 2,0 W/kg.

Najwyższy osiągnięty w czasie testów poziom SAR wyniósł 0,346 W/kg. Przy normalnym korzystaniu z urządzenia poziom SAR będzie znacząco niższy: urządzenie zostało zaprojektowane tak, aby emitowało tylko niezbędną ilość energii wymaganą do połączenia z najbliższą stacją bazową. Przez automatyczne obniżanie poziomu energii, gdy to tylko możliwe, urządzenie zmniejsza ogólną ekspozycję na energię fal radiowych.

Umieszczona z tyłu niniejszej instrukcji deklaracja zgodności stanowi dowód tego, że urządzenie jest zgodne z dyrektywą R&TTE, dotyczącą urządzeń radiokomunikacyjnych i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych. Więcej informacji o wartościach SAR i związanych z nią standardach UE można znaleźć na stronie internetowej firmy Samsung.

Prawidłowe usuwanie produktu

(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

(Dotyczy Unii Europejskiej i innych europejskich krajów o oddzielnym systemie zbierania odpadów elektrycznych i elektronicznych)

To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tych przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.

Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu ani jego akcesoriów nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Sposób poprawnego usuwania baterii, w które wyposażony jest niniejszy produkt

(Dotyczy obszaru Unii Europejskiej oraz innych krajów europejskich posiadających oddzielne systemy zwrotu zużytych baterii)

Niniejsze oznaczenie na baterii, instrukcji obsługi lub opakowaniu oznacza, że po upływie okresu użytkowania baterie, w które wyposażony był dany produkt, nie mogą zostać usunięte wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Przy zastosowaniu takiego oznaczenia symbole chemiczne (Hg, Cd lub Pb) wskazują, że dana bateria zawiera rtęć, kadm lub ołów w ilości przewyższającej poziomy odniesienia opisane w dyrektywie WE 2006/66. Jeśli baterie nie zostaną poprawnie zutylizowane, substancje te mogą powodować zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub środowiska naturalnego.

Aby chronić zasoby naturalne i promować ponowne wykorzystanie materiałów, należy oddzielać baterie od innego typu odpadów i poddawać je utylizacji poprzez lokalny, bezpłatny system zwrotu baterii.

Wyłączenie z odpowiedzialności

Część zawartości i usług dostępnych za pomocą tego urządzenia należy do podmiotów trzecich i jest chroniona prawami autorskimi, patentami, zastrzeżeniem znaków towarowych oraz innymi prawami własności intelektualnej. Ta zawartość i usługi są dostarczane wyłącznie do użytku osobistego i niekomercyjnego. Użytkownik nie może używać tej zawartości ani usług w sposób, który nie został autoryzowany przez właściciela zawartości lub dostawcę usług. Bez ograniczenia do powyżej wymienionych warunków, w przypadku braku wyraźnej zgody odpowiedniego właściciela zawartości lub dostawcy usług nie jest dozwolone modyfikowanie, kopiowanie, ponowne publikowanie, przesyłanie, wysyłanie, przekazywanie, tłumaczenie, sprzedawanie, tworzenie utworów pochodnych, wykorzystywanie ani rozprowadzanie w żaden sposób, z wykorzystaniem jakiegokolwiek medium, jakiejkolwiek zawartości lub usług wyświetlanych za pomocą tego urządzenia. „ZAWARTOŚĆ I USŁUGI POCHODZĄCE OD PODMIOTÓW TRZECICH SĄ DOSTARCZANE W POSTACI „TAK, JAK JEST". FIRMA SAMSUNG NIE GWARANTUJE W SPOSÓB WYRAŹNY ANI DOROZUMIANY, ŻE ZAWARTOŚĆ LUB USŁUGI DOSTARCZONE W TEN SPOSÓB BĘDĄ ZDATNE DO JAKIEGOKOLWIEK CELU. FIRMA SAMSUNG WYRAŹNIE ZRZEKA SIĘ WSZELKICH WYNIKOWYCH GWARANCJI, W TYM, ALE BEZ OGRANICZENIA DO GWARANCJI ZDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. FIRMA SAMSUNG NIE GWARANTUJE ŚCISŁOŚCI, PRAWIDŁOWOŚCI, PUNKTUALNOŚCI, LEGALNOŚCI ANI KOMPLETNOŚCI ŻADNEJ ZAWARTOŚCI LUB USŁUG UDOSTĘPNIANYCH ZA POMOCĄ TEGO URZĄDZENIA I W ŻADNYCH OKOLICZNOŚCIACH, Z WŁĄCZENIEM ZANIEDBANIA, NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZWIĄZANEJ

Z UMOWĄ LUB KONTRAKTEM ZA ŻADNE BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE LUB WYNIKOWE SZKODY, HONORARIA ADWOKATÓW, WYDATKI LUB INNE SZKODY WYNIKAJĄCE ALBO ŁĄCZĄCE SIĘ Z JAKIMIKOLWIEK INFORMACJAMI ZAWARTYMI LUB ZWIĄZANYMI Z UŻYCIEM ZAWARTOŚCI LUB USŁUG PRZEZ UŻYTKOWNIKA BĄDŹ PODMIOTY TRZECIE, NAWET JEŚLI ZOSTAŁA POWIADOMIONA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TEGO RODZAJU SZKÓD".

Świadczenie usług przez podmioty trzecie może zostać zakończone lub przerwane w dowolnej chwili i firma Samsung nie gwarantuje, że zawartość lub usługa będą dostępne przez jakikolwiek czas. Zawartość i usługi są przesyłane przez podmioty trzecie za pośrednictwem sieci i urządzeń przesyłowych, które nie są kontrolowane przez firmę Samsung. Bez ograniczenia ogólności niniejszego wyłączenia z odpowiedzialności firma Samsung wyraźnie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za przerwanie lub zawieszenie dostępności zawartości lub usługi uzyskiwanych za pomocą tego urządzenia.

Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za usługi klienta związane z tą zawartością i usługami. Pytania i żądania dotyczące zawartości lub usług należy kierować do ich dostawców.

UWAGA!

- Firma Samsung Electronics nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych, która spowodowana będzie niewłaściwym użytkowaniem telefonu.
- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szczególne czy przypadkowe szkody, które mogą powstać w wyniku użytkowania telefonu.
- Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu chyba, że prawo stanowi inaczej.
- Nie udziela się gwarancji na długowieczność działania poszczególnych styków oraz gwarancji na bezwzględną trwałość wszelkich elementów telefonu.
- Należy przestrzegać zasad prawidłowego użytkowania zarówno telefonu jak i poszczególnych akcesoriów (ładowarka, bateria i inne). Nie należy podłączać telefonu do innych urządzeń bez wcześniejszego zapoznania się z instrukcją ich obsługi. Za wady i usterki telefonu powstałe w wyniku nieprawidłowego jego użytkowania oraz w wyniku podłączania urządzeń nieprzeznaczonych do współpracy z telefonem odpowiada użytkownik.
- Gwarancją nie są objęte elementy ulegające naturalnemu zużyciu w wyniku eksploatacji (np. wytarcie napisów na klawiaturze czy wytarcie oraz zadrapania obudowy). Gwarancja nie obejmuje również usterek powstałych w wyniku działania czynników atmosferycznych (np. zawilgocenie czy usterki wynikłe z działania wysokich lub niskich temperatur).

Indeks

alarmy
- dezaktywacja 110
- tworzenie 110
- wyłączanie 110

aparat
- nagrywanie filmów 62
- robienie zdjęć 54
- zmiana ustawień aparatu 61
- zmiana ustawień kamery 64

Autom. odrzucanie 44

bateria
- instalowanie 11
- ładowanie 13

blokada PIN 32

Blokowanie poł. 45

Bluetooth
- odbieranie danych 97
- włączanie 96
- wysyłanie danych 97
- wyszukiwanie i powiązywanie z urządzeniami 96

czas na świecie 110

czasomierz 111

DLNA 100
- patrz DLNA

dyktafon 81

ebook
- czytanie 112
- importowanie 114
- pobieranie 114

ekran dotykowy
- blokowanie 24
- korzystanie 22

ekran menu
- dostęp 27
- porządkowanie aplikacji 27

ekran trybu oczekiwania
- dodawanie elementów 24
- dodawanie paneli 26

e-mail
- konfigurowanie kont 50
- wysyłanie 51
- wyświetlanie 52

filmy
- nagrywanie 62
- odtwarzanie 65, 67

galeria
formaty plików 66
odtwarzanie filmów 67
wyświetlanie zdjęć 66
godzina i data, ustawianie 29
Google Mail 49
Google Talk 52
Internet
zobacz przeglądarka internetowa
jasność, wyświetlacz 30
język 128
kalendarz
tworzenie zdarzeń 79
wyświetlanie zdarzeń 79
kalkulator 111
karta pamięci
formatowanie 18
wkładanie 16
wyjmowanie 17
karta SIM
blokowanie 32
instalowanie 11
karta USIM
blokowanie 32
instalowanie 11
Kies air 115
kody dostępu 133
kontakty
importowanie i eksportowanie 78
kopiowanie 77
tworzenie 75
tworzenie grup 77
tworzenie kontaktów 75
tworzenie wizytówki 76
ustawianie szybkiego wybierania 76
wyszukiwanie 76
wyszukiwanie kontaktów 76
Mapy Google 86
menedżer plików 116
minidziennik 115
mobile tracker 32
music hub 71
notatki
tworzenie 80
wyświetlanie 80
notatki głosowe
nagrywanie 81
odtwarzanie 81
notatki tekstowe 80

odtwarzacz MP3
dodawanie plików 68
odtwarzanie muzyki 68
tworzenie list odtwarzania 70
odtwarzacz wideo 65, 67
pobrane
aplikacje 37
pliki 38
poczta głosowa 48
podsumowanie dnia 93
połączenia
blokowanie 45
Bluetooth 95
DLNA 99
komputer 106
konferencyjne 43
korzystanie z opcji podczas połączeń głosowych 42
korzystanie z zestawu słuchawkowego 41
nawiązywanie 40
numery międzynarodowe 41
oczekujące 46
odbieranie 41
odrzucanie 41
przekazywanie 45
WLAN 97
wyświetlanie nieodebranych 44
połączenia głosowe
korzystanie z opcji 42
nawiązywanie 40
odbieranie 41
połączenia VPN
łączenie z 109
tworzenie 108
połączenia wideo
korzystanie z opcji 43
nawiązywanie 40
odbieranie 41
połączenia z komputerem
pamięć masowa 107
Samsung Kies 106
Windows Media Player 105, 106
połączenie oczekujące 46
press reader 94
przeglądarka internetowa
dodawanie zakładek 84
przeglądanie stron internetowych 83
przekazywanie połączeń 45
radio FM
słuchanie 72
zapisywanie stacji 73

rozpakowywanie 11
Samsung Apps 92
Samsung Kies 106
spis połączeń 46
stoper 111
synchronizacja
z kontami internetowymi 38
z programem Windows Media Player 105, 106
z serwerem sieciowym 91
Szukaj 90
ThinkFree Office 117
tryb cichej pracy 29
tryb Offline 19
tryb wybierania ustalonego 44
urządzenie
dostosowywanie 29
ikony wskaźników 21
klawisze 20
panel skrótów 25
ustawienia 120
włączanie lub wyłączanie 19
wygląd 19
ustawienia
aplikacje 127
data i godzina 132
dostępność 131
dźwięk 124
Karta SD i pamięć telefonu 128
konta i synchronizacja 128
lokalizacja i zabezpieczenia 125
prywatność 128
urządzenia bezprzewodowe i sieć 120
ustawienia lokalne i tekst 128
ustawienia połączeń 122
wyświetlacz 124
wiadomości
dostęp do poczty głosowej 48
konfigurowanie kont e-mail 50
wysyłanie wiadomości e-mail 51
wysyłanie wiadomości MMS 47
wysyłanie wiadomości SMS 47
wiadomości multimedialne
wysyłanie 47
wyświetlanie 48
wiadomości tekstowe
wysyłanie 47
wyświetlanie 48
Windows Media Player 106

WLAN
przy użyciu punktu dostępu
WPS 99
szukanie sieci i łączenie się z nimi 98
włączanie 98
wprowadzanie tekstu 33
YouTube
oglądanie filmów 90
przekazywanie filmów 91
zdjęcia
fotografowanie panoramy 58
fotografowanie przy użyciu różnych scen 56
fotografowanie seryjne 57
fotografowanie w trybie akcji 59
fotografowanie w trybie autoportretu 60
fotografowanie w trybie detekcji uśmiechu 57
fotografowanie w trybie kreskówki 60
fotografowanie w trybie upiększenia 56
fotografowanie w trybie winietowania 58
przechwytywanie połączonych zdjęć 58
robienie 54
wyświetlanie 66

SAMSUNG ELECTRONICS

Deklaracja zgodności (R&TTE)

Firma, Samsung Electronics

deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że

Telefon komórkowy GSM/WCDMA/Wi-Fi : GT-I9001

którego dotyczy niniejsza deklaracja, jest zgodny z niżej wymienionymi standardami i dokumentami normatywnymi.

Bezpieczeństwo	EN 60950-1 : 2006 +A11:2009
SAR	EN 50360 : 2001 / AC 2006 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002) EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V4.2.1 (03-2010) EN 301 908-2 V4.2.1 (03-2010)

Niniejszym oświadczamy, że przeprowadzono wszystkie kluczowe zestawy testów transmisji w paśmie radiowym oraz że wyżej wymieniony produkt odpowiada wszystkim kluczowym wymaganiom Dyrektywy 1999/5/EC.

Procedura badania zgodności, o której mowa w artykule 10 i która została wyszczególniona w załączniku [IV] Dyrektywy 1999/5/EC, została przeprowadzona przy współudziale następującej instytucji:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Oznaczenie identyfikacyjne: 0168

CE 0168 !

Dokumentacja techniczna jest przechowywana w:

Samsung Electronics QA Lab.

i będzie udostępniana na żądanie.
(Przedstawiciel w EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2011.04.07 Joong-Hoon Choi / Kierownik laboratorium

(miejsce i data wystawienia) (nazwisko i podpis osoby upoważnionej)

* To nie jest adres centrum serwisowego firmy Samsung.
Adres i numer telefonu centrum serwisowego firmy Samsung znajdują się na karcie gwarancyjnej. Informacje te można również uzyskać u sprzedawcy, u którego zakupiono produkt.

* W zależności od zainstalowanego oprogramowania, dostawcy usług, karty SIM lub kraju, niektóre z opisów zamieszczonych w instrukcji mogą nie odpowiadać funkcjom telefonu.

* W zależności od kraju i operatora, karty SIM, telefon i akcesoria mogą wyglądać inaczej niż na ilustracjach zamieszczonych w niniejszej instrukcji.

Aby zainstalować program Kies (PC Sync) Kies

1. Pobierz najnowszą wersję programu Kies z witryny firmy Samsung w sieci Web (**www.samsung.pl/kies** lub **www.samsung.com/kies**) i zainstaluj ją na komputerze.
2. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Ustawienia** → **Komunikacja** → **Ustawienia USB** → **Samsung Kies**.
3. Podłącz urządzenie do komputera, używając kabla do przesyłania danych. Dodatkowe informacje można znaleźć w pomocy programu Kies.